


Pre úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa prosím obráťte na užívateľskú príručku. (dostupné na stiahnutie z motorolanursery.com).

1. Nastavenie vašej digitálnej audio detskej pestúnky

A. Inštalácia batérie rodičovskej jednotky

Dodávaná nabíjateľná batéria by mala byť nainštalovaná tak, aby sa rodičovská jednotka mohla pohybovať bez straty spojenia s detskou jednotkou. Pred prvým použitím odporúčame batériu nabíjať 16 hodín. Používajte iba dodávanú nabíjateľnú batériu (2,4 V, 750 mAh).

č.b1




- Otvorte a zdvihnite dvierka batérie, ako je zobrazené na čísle. (č.b1)

č.b2



- Zasuňte zástrčku nabíjateľnej batérie do zásuvky vnútri a vložte batériu do priehradky. (č.b2)

č.b3



- Zasuňte západky do hornej časti dvierok batérie a potom zatvorte


 MODELY:
AM24
AM24-2


UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo úškrtienia: Deti sa môžu káblami úškrtiť. Tento kábel uchovávajte mimo dosahu detí (viac ako 1 meter). Neodstraňujte túto značku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s AC adaptérom. Používajte iba dodávanú AC adaptéru.

EU2_Version 2

B. Napájanie rodičovskej jednotky

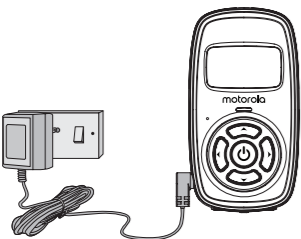


- Zasuňte zástrčku DC napájacieho adaptéra do zásuvky DC na bočnej strane rodičovskej jednotky.
- Pripojte druhý koniec sieťového adaptéra do vhodnej sieťovej zásuvky.
- Rodičovská jednotka sa zapne.

POZNÁMKA

Používajte iba dodaný adaptér (DC6V/400mA).

C. Napájanie detskej jednotky

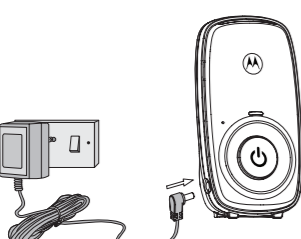

- Zasuňte zástrčku DC napájacieho adaptéra do zásuvky DC na boku detskej jednotky, ako je znázornené.
- Pripojte druhý koniec sieťového adaptéra do vhodnej sieťovej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti.

POZNÁMKA

Používajte iba dodaný adaptér (DC6V/400mA).

2. Základné funkcie klúčov

| Rodičovská jednotka | |
|---------------------|---|
| | Stlačte a podržte pre zapnutie/vypnutie rodičovskej jednotky. |
| | Stlačte pre zvýšenie hlasitosti reproduktoru. Keď ste v menu, stlačte pre skrolovanie hore. |
| | Stlačte pre zníženie hlasitosti reproduktoru. Keď ste v menu, stlačte pre posunutie zoznamu menu dolu. |
| | Stlačte pre prístup do hlavného menu. Keď ste v menu, stlačte pre prístup do pod-menu, alebo potvrdte nastavenia. |
| | Stlačte pre zrušenie nastavení a vráťte sa na predchádzajúcu úroveň. Stlačte a podržte pre obojsmerné hovorenie. |
| Detská jednotka | |
| | Stlačte a podržte pre zapnutie/vypnutie detskej jednotky. |

3. Základné vysvetlenie ikon na displeji

| | |
|--|--|
| | Stav pripojenia - Zobrazí sa, keď je rodičovská jednotka spojená s detskou jednotkou. - Bliká, keď je spojenie medzi detskou a rodičovskou jednotkou stratené. |
| | Stav batérie - Skroluje, keď sa batéria nabíja. - Zobrazí sa, keď je batéria plne nabitá. - Zobrazí sa, keď je batéria takmer vybitá a potrebuje nabit. - Zobrazí sa, keď je batéria vybitá a potrebuje nabit. |
| | Zvukové upozornenie - Zobrazí sa, keď je zvukové upozornenie ZAPNUTÉ. - Bliká, keď je spustené zvukové upozornenie. |
| | Hlasitosť vypnutá - Zobrazí sa, keď je hlasitosť reproduktoru vypnutá. |


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from motorolanursery.com).

1. Konfiguracja cyfrowego monitora dziecięcego audio

A. Instalacja baterii jednostki rodzica

Dołączoną do zestawu baterię należy zainstalować, aby jednostkę rodzica można było przesuwać bez utraty połączenia z jednostką dziecka. Zalecamy naładowanie baterii przez 16 godzin przed pierwszym użyciem. Należy używać tylko dostarczonej baterii wielokrotnego ładowania (2,4 V, 750 mAh).

(Rys.b1)



- Otwórz i podnieś pokrywę baterii zgodnie z rysunkiem. (Rys.b1)

(Rys.b2)



- Wsadź wtyczkę baterii do gniazda wewnątrz, umieść baterię w przegrodzie. (Rys.b2)

(Rys.b3)




- Umieść zaczepy w górnej części pokrywy baterii, a następnie zamknij pokrywę zgodnie z rysunkiem. (Rys.b3)

 MODELE:
AM24
AM24-2


UWAGA:

Ryzyko uduszenia. Zanotowano przypadki uduszenia się dzieci za pomocą kabli. Trzymaj kable z dala od dzieci (ponad 1 metr). Nie usuwaj etykiet z zasilacza. Używaj tylko dostarczonych zasilaczy.

B. Zasilanie jednostki rodzica

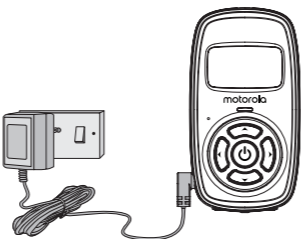


- Umieść wtyczkę zasilacza do gniazda z boku jednostki rodzica.
- Podłącz drugi koniec zasilacza do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Jednostka rodzica włączy się.

UWAGA

Używaj tylko dostarczonego zasilacza (DC6V/400mA).

C. Zasilanie jednostki dziecka

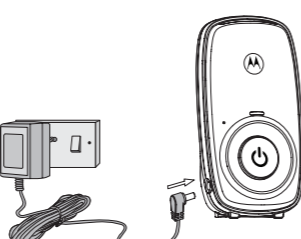

- Umieść wtyczkę zasilacza do gniazda z boku jednostki rodzica zgodnie z rysunkiem.
- Podłącz drugi koniec zasilacza do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Wskaźnik zasilania zacznie świecić.

UWAGA

Używaj tylko dostarczonego zasilacza (DC6V/400mA).

2. Podstawowe funkcje przycisków

| Jednostka rodzica | |
|-------------------|--|
| | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć jednostkę rodzica. |
| | Naciśnij, aby zmniejszyć głośność dźwięku. W Menu naciśnij, aby przewinąć listę do góry. |
| | Naciśnij, aby zmniejszyć zmniejszyć dźwięku. W Menu naciśnij, aby przewinąć listę do dołu. |
| | Naciśnij, aby przejść do menu głównego. |
| | Naciśnij, aby przejść do menu podrzędnego lub zatwierdzić ustawienia. |
| | Naciśnij, aby anulować ustawienia i wrócić do poprzedniego poziomu. Naciśnij i przytrzymać, aby uzyskać funkcję rozmowy. |
| Jednostka dziecka | |
| | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć jednostkę dziecka. |

3. Podstawowe wyjaśnienie wyświetlanych ikon

| | |
|--|---|
| | Status połączenia - Wyświetla się, gdy jednostka rodzica jest podłączona do jednostki dziecka. - Miga, gdy połączenie między jednostką dziecka a rodzica jest utracone. |
| | Status baterii - miga podczas ładowania baterii. - w pełni naładowana bateria. - niski poziom baterii, wymaga naładowania. - pusta bateria, wymaga naładowania. |
| | Alert dźwięku - Wyświetla się, gdy dźwięk jest WŁĄCZONY. - Miga, gdy pojawia się alert dźwięku. |
| | Dźwięk wyłączony - Wyświetla się, gdy dźwięk głośnika jest wyłączony. |


A beállítások és utasítások teljes körű magyarázatát a Felhasználói Kézikönyv tartalmazza. (letölthető verziót megtalálod a motorolanursery.com oldalon).

1. A Digitális Audió Baba Monitor beállítása

A. Hogyan helyezzük be az akkumulátort a szülői egységbe

A mellékelt újratölthető akkumulátort megfelelő alkalmazásával a szülői egységet anélkül lehet mozgatni, hogy elveszítenék a kapcsolatot a baba egységgel. Az első használat előtt javasolt az akkumulátort 16 órán keresztül tölteni. Kizárólag a mellékelt újratölthető akkumulátort (2.4V, 750mAh) használnd.

kép b1




- Nyisd ki, majd emeld fel az akkumulátor fedlapját a képen ábrázolt módon. (kép b1)

kép b2



- Helyezd be az újratölthető akkumulátor dugóját a belső csatlakozóba úgy, hogy az akkumulátor megfelelően illeszkedjen a rekeszbe. (kép b2)

kép b3




- Fogasd be az akkumulátor fedlapját a megfelelő helyre, majd csukd be az fedlapot a képen látható módon (kép b3.)

 MODELL:
AM24
AM24-2


FIGYELMEZTETÉS:

Függőleges. A gyermekket MEGFOJTATHATJA a vezeték. Tartsd ezt a kábelt (legalább egy méter) távolságra a gyermektől. Ne távolítsd el a címkétet a hálózati adapterekről. Kizárólag a mellékelt hálózati adaptereket használnd.

B. Szülői egység tápellátása

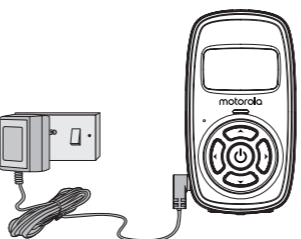


- Dugd be a hálózati adapter DC csatlakozóját a szülői egység oldalán található DC csatlakozóba.
- Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- A szülői egység ezt követően bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adapter használnd (DC6V/400mA).

C. Baba egység tápellátása

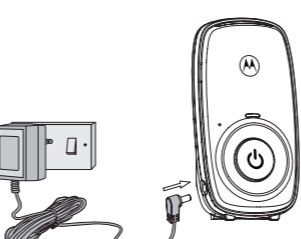

- Csatlakoztasd a hálózati adapter DC csatlakozóját a baba egység oldalán található DC csatlakozóhoz a mellékelt ábra szerint.
- Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét a megfelelő hálózati aljzathoz.
- A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adapter használnd (DC6V/400mA).

2. Alapvető működési gombok

| Szülői Egység | |
|---------------|---|
| | Tartsd hosszan lenyomva a szülői egység be/kikapcsolásához. |
| | Nyomd meg a hangerő növeléséhez. Míg a menüben a felfelé görgetéshez nyomd meg ezt a gombot. |
| | Nyomd meg a hangerő csökkentéséhez. Míg a menüben a lefele görgetéshez nyomd meg ezt a gombot. |
| | Nyomd meg a főmenübe való belépéshez. |
| | Míg a menüben az almenübe való belépéshez, vagy egy beállítás jóváhagyásához nyomd meg. |
| | Nyomd meg a beállítások töröléséhez vagy a menüben egy szinttel történő visszalépéshez. Tartsd lenyomva a beszélgetés funkcióhoz. |
| Baba Egység | |
| | Tartsd hosszan lenyomva a baba egység be/kikapcsolásához. |

3. A kijelzőn megjelenő alapvető ikonok magyarázata

| | |
|--|---|
| | A kapcsolat állapota - Akkor jelenik meg, amikor a szülői egység kapcsolódott a baba egységhez. - Villog, amikor elveszett a kapcsolat a baba egység és a szülői egység között. |
| | Akkumulátor állapot - az akkumulátor töltés alatt. - az akkumulátor teljesen fel van töltve. - alacsony töltöttségi szint, töltésre kell tenni az akkumulátort. - az akkumulátor lemerült, töltésre kell tenni. |
| | Hang riasztás - Megjelenik a képernyőn, ha a riasztási funkció aktív. - Riasztási eseménykor villogni kezd. |
| | Némítás - Akkor jelenik meg, ha a hangszóró le van némítva. |


Pro úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů se prosím obraťte na užívateľskou príručku. (Dostupné ke stažení z motorolanursery.com).

1. Nastavení vaší digitální audio dětské chůvy

A. Instalace baterie rodičovské jednotky

Dodávaná dobíjecí baterie by měla být nainstalována tak, aby se rodičovská jednotka mohla pohybovat bez ztráty spojení s dětskou jednotkou. Před prvním použitím doporučujeme baterii nabíjet 16 hodin. Používejte pouze dodanou dobíjecí baterii (2,4 V, 750 mAh).

č.b1




- Otevřete a zvedněte dvířka baterie, jak je zobrazeno na čísle. (č.b1)

č.b2



- Zasuňte zástrčku dobíjecí baterie do zásuvky uvnitř a vložte baterii do přihrádky. (č.b2)

č.b3




- Zasuňte západky do horní části dvířek baterie a potom zavřete dvířka podle obrázku. (č.b3)

 MODELY:
AM24
AM24-2


UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí úškrtění: Děti se mohou kabely úškrtit. Tento kábel uchovávajte mimo dosah dětí (více než 1 metr). Neodstraňujte tuto značku. Nikdy nepoužívejte prodlžovací kabely s AC adaptéry. Používejte pouze dodávané AC adaptéry.

B. Napájení rodičovské jednotky

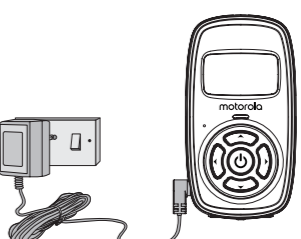


- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boční straně rodičovské jednotky.
- Připojte druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky.
- Rodičovská jednotka se zapne.

POZNÁMKA

Používejte pouze dodaný adaptér (DC6V/400mA).

C. Napájení dětské jednotky

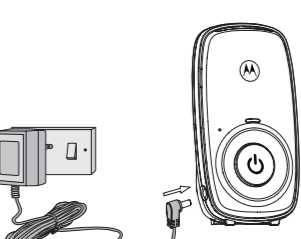

- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boku dětské jednotky, jak je znázorněno.
- Připojte druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky.
- Indikátor nabíjení se rozsvítí.

POZNÁMKA

Používejte pouze dodaný adaptér (DC6V/400mA).

2. Základní funkce klíčů

| Rodičovská jednotka | |
|---------------------|---|
| | Stisknete a podržte pro zapnutí/vypnutí rodičovské jednotky. |
| | Stisknete pro zvýšení hlasitosti reproduktoru. Když jste v menu, stisknete pro skrolování nahoru. |
| | Stisknete pro snížení hlasitosti reproduktoru. Když jste v menu, stisknete pro posunutí seznamu menu dolů. |
| | Stisknete pro přístup do hlavního menu. |
| | Když jste v menu, stisknete pro přístup do pod-menu, nebo potvrdte nastavení. |
| | Stisknete pro zrušení nastavení a vraťte se na předcházející úroveň. Stisknete a podržte pro obousměrné mlčení. |
| Dětská jednotka | |
| | Stisknete a podržte pro zapnutí/vypnutí dětské jednotky. |

3. Základní vysvětlení ikon na displeji

| | |
|--|---|
| | Stav připojení - Zobrazí se, když je rodičovská jednotka spojená s dětskou jednotkou. - Bliká, když je spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou ztraceno. |
| | Stav baterie - Skroluje, když se baterie nabíjí. - Zobrazí se, když je baterie plně nabitá. - Zobrazí se, když je baterie téměř vybitá a potřebuje nabit. - Zobrazí se, když je baterie vybitá a potřebuje nabit. |
| | Zvukové upozornění - Zobrazí se, když je zvukové upozornění ZAPNUTÉ. - Bliká, když je spuštěné zvukové upozornění. |
| | Hlasitost vypnutá - Zobrazí se, když je hlasitost reproduktoru vypnutá. |


För en fullständig förklaring av alla funktioner och instruktioner, se användarmanualen. (finns att ladda ner på motorolanursery.com).

1. Ställ in din Digital Ljud Baby Monitor

A. Installation av Föräldrar Enhetens batteri

Det medföljande laddningsbara batteriet bör installeras så att Föräldrar Enheten kan flyttas utan att tappa länken till Baby Enheten. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i 16 timmar innan du använder den för första gången. Använd bara det medföljande uppladdningsbara batteriet (2.4V, 750mAh).

bild.b1



- Öppna och lyft upp batteriluckan enligt bilden. (bild.b1)

bild.b2



- Sätt i kontakten på det uppladdningsbara batteripaketet i uttaget och sätt in batteriet i facket. (bild.b2)

bild.b3




- Sätt i spärrarna längst upp på batteriluckan och stäng därefter luckan som visas på bilden. (bild.b3)

MODELLER:
AM24
AM24-2

! VARNING:

Stryknings risk: Barn har STRYPTS av sladdar. Håll denna enhet samt adaptersladden mer än 1 meter ifrån spälsången och utom räckhåll för ditt barn. Använd endast den medföljande nätadaptern.

B. Strömförsörjnings enhet

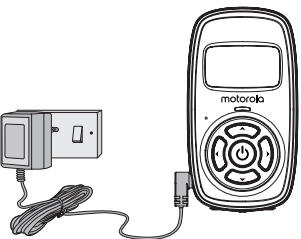


- Sätt in nätadaptern i DC-uttaget på sidan av Föräldrar Enheten.
- Anslut den andra änden av nätadaptern till ett lämpligt eluttag.
- Föräldrar Enheten slås då på.

NOTERA

Använd bara den medföljande nätadaptern (DC6V/400mA).

C. Strömförsörjning för Baby Enheten

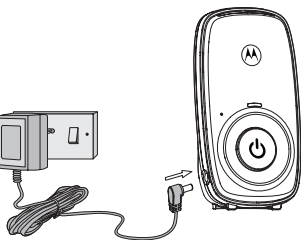

- Sätt i nätadaptern i DC-uttaget på sidan av Baby Enheten, som visas.
- Anslut den andra änden av nätadaptern till ett lämpligt eluttag.
- Strömindikatorn kommer tändas.

NOTERA

Använd bara den medföljande nätadaptern (DC6V/400mA).

2. Grundläggande användning av knappar

| Föräldrar Enhet | |
|-----------------|--|
| ⏻ | Håll intryck för att slå på/av Föräldrar Enheten. |
| ▲ | Tryck för att höja högtalarvolymen. I en meny trycker du på knappen för att bläddra uppåt. |
| ▼ | Tryck för att sänka högtalarvolymen. När du är i en meny trycker du på knappen för att flytta ner menylistan. |
| ↶ | Tryck för att öppna huvudmenyn. När du är i en meny trycker du på knappen för att öppna undermenyn eller bekräfta inställningarna. |
| ▶ | Tryck för att avbryta inställningarna och gå tillbaka till föregående nivå. Håll knappen intryckt för tvåvägsprat. |
| Babyenhet | |
| ⏻ | Håll intryck för att slå på/av Baby Enheten. |

3. Grundläggande förklaring av display-ikonerna

| | |
|--|--|
| | Anslutningsstatus - Visas när Föräldrar Enheten är länkad till Baby Enheten. - Blinkar när länken mellan Baby Enheten och Föräldrar Enheten försvinner. |
| | Batteristatus - bläddrar när batteriet laddas. - visas när batteriet är fulladdat. - visas när batteriet är lågt och behöver laddas. - visas när batteriet är tomt och måste laddas. |
| | Ljud-varning - Visas när ljud-varningen är PÅ. - Blinkar när ljud-varningen utlöses. |
| | Volym av - Visas när högtalarvolymen är avstängd. |


Tüm özellikler ve talimatların tam açıklamaları için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakınız.

1. Dijital Bebek Telsizi Ayarları

A. Ebeveyn ünitesi pil kurulumu


Ebeveyn Ünitesinin Bebek Ünitesi ile bağlantısını kaybetmeden hareket halindeyken kullanılabilmesi için birlikte verilen şarj edilebilir pil ünitesi kullanılmalıdır. İlk kullanımdan önce pil takırını 16 saat boyunca kesintisiz şarj etmenizi öneririz. Yalnızca kutudan çıkan şarj edilebilir pili kullanın (2.4V, 750mAh)

Şek.b1




- Şekilde görüldüğü gibi pil kapağını açınız ve kaldırınız. (şek.b1)

Şek.b2

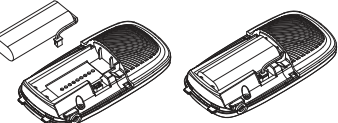

- Şarj edilebilir pil ünitesinin fişini içerideki jake takın, pil ünitesini bölmeye yerleştirin. (şek.b2)

Şek.b3




- Sabitleyicileri pil kapağının üst kısmına takınız ve şekilde görüldüğü gibi kapağı kapatınız. (şek.b3)

! UYARI:

Boğulma tehlikesi. Kablolur çocukları BOĞABİLİR. Bu kablolu çocukların erişemeyeceği yerde (1 metrenin üzerinde bir mesafede) tutunuz. AC Adaptör etiketlerini çıkarmanız. Yalnızca temin edilen AC Adaptörlerini kullanınız.

B. Ebeveyn ünitesi güç kaynağı

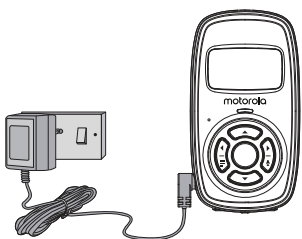


- Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi ebeveyn ünitesinin yanındaki DC girişine takınız.
- Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
- Ebeveyn ünitesi açılacaktır.

NOT

Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).

C. Bebek ünitesi güç kaynağı

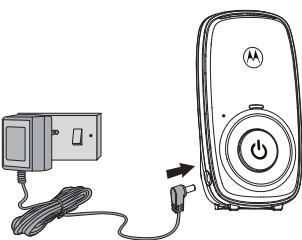

- Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi bebek ünitesinin yanındaki DC girişine takınız.
- Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
- Güç göstergesinin ışığı yanacaktır.

NOT

Sadece pakete dahil olan kendi güç adaptörünü kullanınız (DC6V/400mA).

2. Tuşların temel işlevleri

| Ebeveyn ünitesi | |
|-----------------|---|
| ⏻ | Ebeveyn ünitesini açmak/kapamak için basın ve basılı tutun. |
| ▲ | Hoparlör ses düzeyini artırmak için basınız. Bir menüdeyken yukarıya doğru ilerlemek için basınız. |
| ▼ | Hoparlör ses düzeyini azaltmak için basınız. Bir menüdeyken, listede aşağı ilerlemek için basınız. |
| ⏪ | Ana menüye giriş için basınız. Menüdeyken, alt menüye erişmek veya ayarları onaylamak için basınız. |
| ⏩ | Ayarları iptal etmek için ya da bir önceki ayarlara dönmek için basınız. Çift yönlü iletişim için basılı tutunuz. |
| Bebek ünitesi | |
| ⏻ | Bebek ünitesini açmak/kapamak için basınız ve basılı tutunuz. |

3. Görüntü ikonlarının temel işlevleri

| | |
|--|---|
| | Bağlantı durumu - Ebeveyn ünitesi bebek ünitesine bağlandığında görüntülenir. - Bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasındaki bağlantı kesildiğinde yanıp söner. |
| | Şarj Durumu - pil şarj olurken kayar. - pil tamamen şarj olduğunda görüntülenir. - pil azaldığında ve şarj edilmesi gerektiğinde görüntülenir. - pil bittiğinde ve şarj edilmesi gerektiğinde görüntülenir. |
| | Ses Alarmı - Ses alarmı açıkken görüntülenir. - Sesli uyarı tetiklendiğinde yanıp söner. |
| | Ses kapalı - Ses kapalı olduğunda görüntülenir. |

Для повного опису всіх функцій і можливостей, будь ласка, зверніться до повного керівництва користувача. Доступно на сайті motorolanursery.com

1. Початок роботи з цифровою радіоноюшко

А. Як встановити акумулятор в батьківський пристрій
Набір акумуляторів, який входить в комплект пристрою, необхідно встановити, щоб батьківський пристрій можна було переміщати, і він не втрачав зв'язок з дитячим пристроєм. Ми рекомендуємо заряджати набір акумуляторів протягом 16 годин перед першим використанням. Використовуйте тільки акумулятори, які постачаються разом із пристроєм (2,4 В 750мАч).

! УВАГА:

Небезпека задусання - тримайте шнур живлення пристрою в недоступності дитини. Кладіть шнур на відстань не менше 1 метра від дитини. Не ставте виріб або його шнур в ліжечку. Не знімайте бірки з адаптера АС. Використовуйте тільки адаптери АС з комплекту пристрою.

МОДЕЛІ:
AM24
AM24-2




рис.б1



- Відкрийте і підійміть кришечку акумуляторів, як показано на малюнку. (Мал.б1)


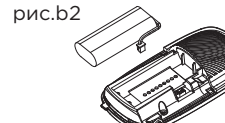



рис.б2

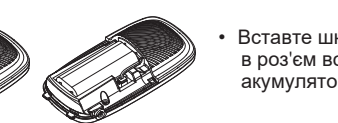

- Вставте шнур акумулятора в роз'єм всередині, встановіть акумулятори в гнізді. (мал. б2)




рис.б3



- Вставте скоби в верхній частині кришки, потім засуньте кришку, як показано на малюнку. (мал.б3)

В. Блок живлення батьківського модуля

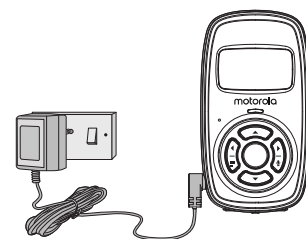


- Вставте тонкий штекер адаптера електроживлення в призначене для нього гніздо на корпусі батьківського модуля.
- Вставте вилку адаптера в мережеву розетку.
- З'явиться індикатор заряду батареї.

ПРИМІТКА

Використовуйте адаптер електроживлення тільки з комплекту поставки. (DC6 В / 400mA).

С. Живлення дитячого модуля від мережі

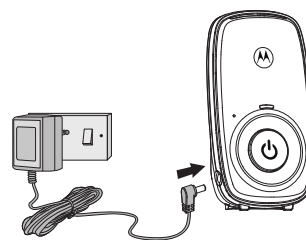

- Вставте товстий штекер адаптера електроживлення в призначене для нього гніздо на корпусі дитячого модуля.
- Вставте вилку адаптера в мережеву розетку.
- загориться індикатор живлення.

ПРИМІТКА

Використовуйте адаптер електроживлення тільки з комплекту поставки. (DC 6 В / 400mA).

2. Основные кнопки управления

| Родительский модуль | |
|---------------------|--|
| ⏻ | Затисніть/утримуйте, щоб включити або вимкнути Батьківський Пристрій. |
| ▲ | Натисніть для збільшення гучності динаміка. У режимі меню: натисніть для переходу до попереднього пункту меню. |
| ▼ | Натисніть для збільшення гучності динаміка. У режимі меню: натисніть для переходу до попереднього пункту меню. |
| ⏪ | Натисніть для доступу до меню. Використовуйте для вибору пунктів меню або підтвердження внесених змін. |
| ⏩ | Натисніть для відміни налаштувань і повернення на попередній рівень. Натисніть і утримуйте, щоб передати повідомлення на дитячий модуль. |
| Дитячий модуль | |
| ⏻ | Натисніть і утримуйте для включення або виключення дитячого модуля. |

3. Символи на дисплеї

| | |
|--|---|
| | стан з'єднання - Відображається на дисплеї, коли батьківський модуль пов'язаний з дитячим модулем. - Блимає, якщо батьківський модуль втрапив з'єднання з дитячим модулем або знаходиться поза зоною його досяжності. |
| | стан батареї - відображає зарядку батареї. - відображає заряджену батарею. - відображає майже розряджену для якої потрібно підзарядка. - відображає розряджену батарею, для якої потрібно підзарядка. |
| | Звукове сповіщення - Відображається при вклученій функції звукового оповіщення. - Блимає при спрацюванні звукового оповіщення. |
| | звук вимкнений - Відображається при вимкненому звуці динаміка. |

Барча функциялар ва йўриқномаларнинг тўлиқ тавсифи учун фойдаланувчи қўлланмасига мурожаат қилинг. (Motorolanursery.com сайтида юклаб олиш мавжуд).

1. Сизнинг рақамли аудиоэнагани созлаш

A. Акумуляторни ота-оналар қурилмага ўрнатиш


Қурилма тўплами билан бирга келадиган акумуляторлар йиғимини ота-оналар қурилмасини жойини мумкин узгартириш ва у болалар қурилмаси билан алоқани ёқотмаслиги учун ўрнатиш керак. Биринчи ишлатишдан олдин акумулятор йиғимини 16 соат давомида қувватлантиришни тавсия этамиз. Фақат қурилма тўпламига кирадиган акумуляторлардан фойдаланинг (2,4В 750МАч).

МОДЕЛЛАРИ:
AM24
AM24-2

! ОГОҲЛАНТИРИШ:


БЎГИЛИШ ХАВФИ - электр симини болангиз ета олмайдиган жойда сақланг. ҲЕЧ ҚАЧОН радиоэнага қурилмасини ёки унинг симини болангиз ётоғида ва унинг доирасида қўйманг. Электр симини болангиздан айрим бир масофада ишончли маҳкам боғлаб қўйинг. Ҳеч қувватлагични улаш учун узатиригичлардан фойдаланманг. Фақат етказиб бериш тўпламига кирадиган згарувчан токли адаптерларидан фойдаланинг.

б1-расм



- Акумуляторларни ўрнатиш учун расмда кўрсатилгандек қопқоғини очинг ва кўтаринг (б1-расм).

б2-расм




- Акумулятор электр симини ичидаги улагичга уланг, акумуляторларни уясига жойлаштиринг (б2-расм).

б3-расм



- Қопқоқнинг юқори қисмидаги тутқичларни жойлаштиринг, сўнгра расмда кўрсатилгандек қопқоқни силжитинг (б3-расм).

В. Ота-оналар модулининг қувватлантириш блоқи

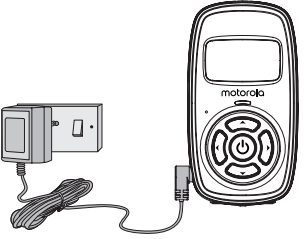


- Тармоқли қувватлантириш адаптерининг илгичка штекерини унга мўлжалланган ота-оналар модули қобиғидаги уячага уланг.
- Адаптернинг вилкасини тармоқли розеткага уланг.
- Батареяни тўйинтириш индикатори пайдо бўлади.

ИЗОҲ

Фақат адаптерга илова қилинган Қувватлантириш блоқидан фойдаланинг (DC6V/400mA).

С. Болалар модулини тармоқдан қувватлаш

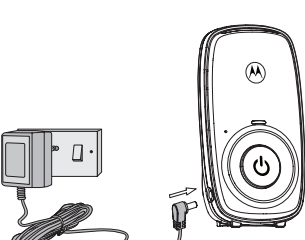

- Тармоқли қувватлантириш адаптерининг ёгон штекерини унга мўлжалланган болалар модули қобиғидаги уячага уланг.
- Адаптернинг вилкасини тармоқли розеткага уланг.
- Қувват индикатори ёнади.

ИЗОҲ

Фақат етказиб берилган Қувватлантириш блоқидан фойдаланинг (DC6V/400mA).

2. Бошқарув асосий тугмалари

| Ота-оналар модули | |
|-------------------|--|
| ⏻ | Ота-оналар модулини ёқиш ёки ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг. |
| ▲ | Динамик овозини баланд қилиш учун босинг. Меню режимида: менюнинг олдинги нуқтасига ўтиш учун босинг. |
| ▼ | Динамик овозини пасайтириш учун босинг. Меню режимида: менюнинг кейинги нуқтасига ўтиш учун босинг. |
| ⏪ | Меню кириш учун босинг. Меню нукталарини танлаш ёки кирилган ўзгаришларни тасдиқлаш учун фойдаланинг. |
| ⏩ | Созламаларни беқор қилиш ва аввалги даражага қайтиш учун босинг. Болалар модулига хабар юбориш учун босиб ва ушлаб туринг. |
| Болалар модули | |
| ⏻ | Болалар модулини ёқиш/ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг. |

3. Дисплейнинг белгилари

| | |
|--|---|
| | Улашиш ҳолати - Ота-она модули болалар модули билан боғланганда дисплеяда кўрсатилади. - Ота-она модули болалар модули билан алоқани йўқотганда ёки унинг доирасидан ташқарида бўлганда милтиллайди. |
| | Батареянинг ҳолати - батареянинг тўйинтиришини кўрсатади. - тўйинтирилган батареяни кўрсатади. - тўйинтиришни талаб қиладиган даражада зарядсизланган батареяни кўрсатади. - тўйинтиришни талаб қиладиган зарядсизланган батареяни кўрсатади. |
| | Овозли огоҳлантириш - Овозли огоҳлантириш функцияси ёқишда кўрсатилади. - Овозли огоҳлантириш ишга туширилганда милтиллайди. |
| | Звук выключен Овоз ўчирилган - Динамик ўчирилганда кўрсатилади. |