




QUICK START GUIDE

EU EN


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

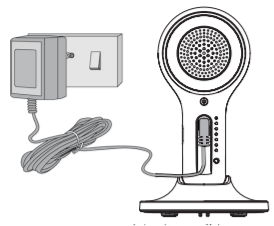


- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
 - Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet.
 - The baby unit turns on and the power indicator lights in Blue colour.
- Note**
Only use the supplied power adapter (DC5V/1000mA).

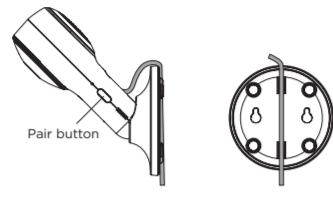

- WARNING:** Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.
- Mark the position of the screw holes on the wall.
 - Install wall anchors (Not provided) suitable for the wall type and mounting screws if needed.
 - Fasten the mounting screws (Not provided) on the wall.
 - Position the cable behind the base as the picture shown before hooking the base on the wall.


C. Connecting the Power Supply of the Parent Unit.

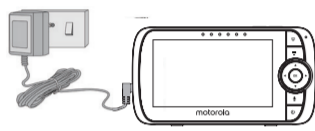

- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the electrical outlet. Only use the enclosed adapter (5VDC/1000mA).
- A rechargeable battery (Lithium ion battery 2000mAh) inside the Parent Unit allows you to move it without losing the link and picture from the Baby Unit. The battery provides up to 5 hours operation of the Parent Unit. We recommend charging the for at least 16 hours before first use, and when the Parent Unit indicates the battery is low.
- Press and hold the POWER button on the top of the Parent Unit to turn it ON.

D. Desktop Stand of the Parent Unit

- Flip out the stand on the back of the Parent Unit
- Recommend to rotate it by 90 degree to set up the desktop stand.




Краткое руководство пользователя

RU

За подробным описанием всех функций и инструкций, пожалуйста, обратитесь в руководство пользователя. (Доступно для скачивания на motorolanursery.com)

1. Настройка вашей цифровой видеоняни

A. Подключение Детского Устройства к источнику питания

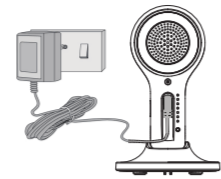

- Вставьте штекер DC блока питания в DC разъем на задней стороне Детского Устройства.
 - Подключите второй конец шнура к источнику питания.
 - Детское Устройство включится, и индикатор питания загорится синим.
- Внимание:**
Используйте блок питания, который поставляется в комплекте (DC5V/1000mA).

B. Закрепление магнитного крепления на стене

- Отметьте места крепления винтов на стене.
- Установите крепления-крючки на стену (не входят в комплект), которые подходят к вашему типу стены, и при необходимости - крепежные винты.
- Закрепите крепежные винты (не входят в комплект) на стене.
- Разместите кабель за основанием, как показано на рисунке до того, как закрепить базу к стене.



ВНИМАНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - Храните устройство и кабель адаптера на расстоянии не менее 1 метра от кровати в недоступном для ребенка месте. НИКОГДА не размещайте детский модуль (камеру) или кабели в детской кроватке. Кабели должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от ребенка. Никогда не подключайте адаптеры переменного тока к удлинителям. Не удаляйте прикрепленные к адаптерам питания ярлыки и метки. Используйте только адаптеры переменного тока из комплекта поставки.




Короткий посібник користувача

UA

За детальним описом всіх функцій і інструкцій, будь ласка, зверніться в керівництво користувача. Доступно для скачування на motorolanursery.com

1. Налаштування вашої цифрової відеоняні

A. Підключення Дитячого Пристрою до джерела живлення

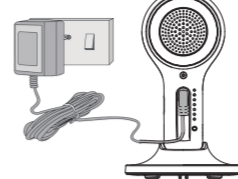

- Підключіть DC блоку живлення в DC роз'єм на задній стороні Дитячого Пристрою.
 - Вставте інший кінець шнура до джерела живлення.
 - Дитячий Пристрій включиться, і індикатор живлення загориться синім.
- Увага**
Використовуйте блок живлення, який додається в комплекті (DC5V / 1000mA)

B. Закріплення магнітного кріплення на стіні

- Позначте місця кріплення гвинтів на стіні.
- Встановіть кріплення-гачки на стіну (не входять в комплект), які підходять до вашого типу стіни, і при необхідності - кріпильні гвинти.
- Зафікуйте гвинти (не входять в комплект) на стіні.
- Додайте кабель за основою, як показано на малюнку до того, як закріпити базу до стіни.



УВАГА:

Небезпека задущення - Зберігайте пристрій і кабель адаптера на відстані не менше 1 метра від ліжечка в недоступному для дитини місці. НІКОЛИ не розміщуйте дитячий модуль (камеру) або кабели в дитячому ліжечку. Кабели повинні розташовуватися на відстані не менше 1 метра від дитини. Ніколи не підключайте адаптери змінного струму до подовжувачів. Не знімайте прикріплені до адаптерів живлення ярлыки і мітки. Використовуйте тільки адаптери змінного струму, що поставляються.




كيسقا فوידالانورچىنى قۇللانماسى

UZ

Барча функциялар ва йўриқномаларнинг тўлиқ тавсифи учун фойдаланувчи қўлланмасига мурожаат қилинг. (Motorolanursery.com сайтида юклаб олиш мавжуд).

1. Рақамли видеоэнага қурилмасини созлаш


A. Болалар Қурилмасини қувват манбаига улаш

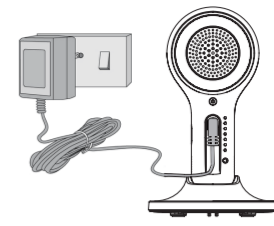

- DC қувват блокининг штекерини Болалар Қурилмасининг орқа томонидаги DC улағичга улаш.
 - Электр синининг иккинчи учини қувват манбаига улаш.
 - Болалар қурилмаси ёқилди ва қувват индикатори кўк рангга ёнади.
- Диққат**
Етказиб берилган тўпلامдаги қувват блокidan фойдаланинг. (DC5V/1000mA).

B. Магнит мустаҳкамгични деворга ўрнатиш

- Винтларни деворга ўрнатиладиган жойни белгилаш.
- Сизнинг девор тугиға мос келадиган девор илгакларини (шу тўпلامга кирмайди) ва агар керак бўлса ўрнатиш винтларини ўрнатиш.
- ўрнатиш винтларини (шу тўпلامга кирмайди) ўрнатиш деворга маҳкамлаш.
- Деворга асосини ўрнатмасдан олдин, расмда кўрсатиладиган, кабелни асосининг орқасига қўйиш.

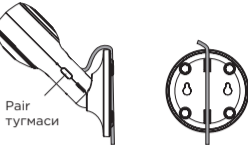

ДИҚҚАТ:

БҲҒИЛИШ ХАВФИ – қурилма ва адаптер кабеллари болалар ётоғидан камида 1 метр узоқликда ва болангиз етмайдиган жойда сақланг. ҲЕЧ ҚАЧОН болалар модулини (камера) ёки кабелларни болалар ётоғига қўйманг. Кабеллар боладан камида 1 метр масофада бўлиши керак. Ҳеч қачон токи ўзгарувчан адаптерларини узайтиришга уламнг. Қувват адаптерларига бириктирилган ёриқларни ёки тамгаларни олиб ташламанг. Фақат етказиб берилган тўпلامдаги токи ўзгарувчан қувват адаптердан фойдаланинг.

2. Basic operation of the keys

Parent unit		
	ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	UP/DOWN buttons	Press to tilt the camera upward or downward. Press to adjust menu setting when menu is active.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to pan the camera left or right. Press to access menu options when menu is active.
	MENU button	Press to open menu options or exit the menu.
	OK button	Press to confirm a selection.
	VIDEO button	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
	Volume button	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
	RESET button	Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit		
	PAIR button	Press and hold to pair with the parent unit or Motorola Nursery Wi-Fi® Setup.

2. Базовое управление кнопками

Родительское Устройство		
	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить Родительское Устройство.
	Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ	Кнопки настройки изображения камеры и перемещения по опциям меню вверх и вниз.
	Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО	Кнопки настройки изображения камеры и перемещения по опциям меню влево и вправо.
	Кнопка МЕНЮ	Нажмите, чтобы открыть меню опций или выйти из меню.
	Кнопка ОК	Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
	Кнопка ВИДЕО	Нажмите, чтобы включить/выключить LCD дисплей.
	Кнопка РАЗГОВОР	Нажмите и удерживайте, чтобы говорить с вашим ребенком.
	Кнопка Громкость	Нажмите +/-, чтобы выбрать уровень громкости Родительского Устройства.
	Кнопка RESET	Нажмите и удерживайте с помощью тонкой булавки, чтобы перезагрузить устройство.
Детское Устройство		
	Кнопка СОПРЯЖЕНИЕ	Нажмите и удерживайте, чтобы установить сопряжение с Родительским Устройством или настроить Motorola Nursery Wi-Fi®.

2. Базовое упра іння кнопками

Батьківський Пристрій		
	Кнопка вкл / выкл	Натисніть і утримуйте, щоб включити або вимкнути Батьківський Пристрій.
	Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ	Кнопки налаштування зображення камери і переміщення по опціях меню вгору і вниз.
	Кнопки вліво / вправо	Кнопки налаштування зображення камери і переміщення по опціях меню вліво і вправо.
	Кнопка МЕНЮ	Натисніть, щоб відкрити меню опцій або вийти з меню.
	Кнопка ОК	Натисніть, щоб підтвердити вибір.
	Кнопка ВІДЕО	Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути LCD дисплей.
	Кнопка РОЗМОВА	Натисніть і утримуйте, щоб говорити з вашою дитиною.
	Кнопка Гучність	Натисніть - / +, щоб вибрати рівень гучності Батьківського Пристрою.
	Кнопка RESET	Натисніть і утримуйте за допомогою тонкої шпильки, щоб перезавантажити пристрій.
Дитячий Пристрій		
	Кнопка Сполучення	Натисніть і утримуйте, щоб встановити сполучення з Батьківським Пристроєм або налаштувати Motorola Nursery Wi-Fi®.

2. Тугмаларни асосий бошқариш

Ота-оналар қурилмаси		
	ёқИШ/УЧИРИШ тугмаси	Ота-оналар қурилмасини ёқИш ёки ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг.
	ЮКОРИ/ПАСТ тугмаси	Камера тасвирини созлаш ва меню опциялари бўйича юкориға ва пастга ҳаракат қилиш учун тугмалар.
	ЧАПГА/УЎНГА тугмаси	Камера тасвирини созлаш ва меню опциялари бўйича чапга ва ўнға ҳаракат қилиш тугмалари.
	МЕНЮ тугмаси	Опциялар меносини очиш ёки менюдан чиқиш учун босинг.
	ОК тугмаси	Танловингизни тасдиқлаш учун босинг.
	ВИДЕО тугмаси	LCD дисплейни ёқИш/учириш учун босинг.
	СўЛАШ тугмаси	Фарзандингиз билан сўзлашиш учун босиб туринг.
	ОВОЗ БАЛАНДИЛИГИ тугмаси	Ота-оналар қурилмасини овоз баландлигини танлаш учун - / + тугмаларини босинг.
	RESET тугмаси	Қурилмангизни қайта ёқИш учун ингичка тўғнағич билан босиб ушлаб туринг.
Болалар Қурилмаси		
	БИРИКТИРУВЧИ тугмаси	Ота-она қурилмаси билан бириктириш учун босиб ушлаб туринг ёки Motorola Nursery Wi-Fi®ни созланг.

3. Setting up the Baby Unit for Wi-Fi® internet viewing

A. Install Motorola Nursery App.



Scan the QR code with your smart device and download Motorola Nursery App from the App Store for iOS devices or from the Google Play™ Store for Android™ devices. Install Motorola Nursery App on your device.

B. View on Compatible Smartphones and Tablets



1. Open the Motorola Nursery App on your compatible smartphone or tablet.
2. Follow the in-app instructions to create your account and connect to your device.

Please take note of the following minimum system requirements: Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® requirements:

At least 0.6 Mbps upload bandwidth per Smart Monitoring Companion, test your internet speed at: <http://www.speedtest.net/>


3. Настройка камеры для просмотра через Wi-Fi®

A. Установите приложение Motorola Nursery.



Сканируйте QR код с помощью смарт устройства и загрузите приложение Motorola Nursery из App Store для iOS устройств или из Google Play™ Store для устройств на Android™. Установите приложение Motorola Nursery на ваше устройство.

B. Просмотр на совместимых смартфонах и планшетах.

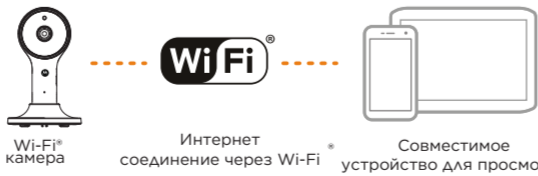

1. Откройте приложение Motorola Nursery на совместимом смартфоне или планшете.
2. Следуйте подсказкам в приложении, чтобы создать аккаунт и подключить ваше устройство.

Минимальные системные требования:

Смартфон/Планшет: iOS 10.0, Android™ 7.0.

Требования к Wi-Fi®:

Пропускная способность минимум 0,6 Мбит/с для каждой камеры. Для проверки скорости соединения используйте сервис: <http://www.speedtest.net/>

3. Налаштування камери для перегляду через Wi-Fi®

A. Встановіть додаток Motorola Nursery.



Сканируйте QR код за допомогою смартфона або завантажте додаток Motorola Nursery з App Store для iOS пристроїв / з Google Play™ Store для пристроїв на Android™. Встановіть додаток Motorola Nursery на ваш пристрій.

B. Перегляд на сумісних смартфонах, планшетах і комп ютерах.



1. Відкрийте додаток Motorola Nursery на сумісному смартфоні або планшеті.
2. Дотримуйтесь підказок в додатку, щоб створити обліковий запис і підключити ваш пристрій.

Мінімальні системні вимоги:

Смартфон/Планшет: iOS 10.0, Android™ 7.0.

Вимоги до Wi-Fi®:

Пропускна здатність мінімум 0,6 Мбіт/с для кожної камери. Для перевірки швидкості з'єднання використовуйте сервис: <http://www.speedtest.net/>

3. Камерани Wi-Fi® орқали тасвир қўриш учун созлаш

A. Motorola Nursery дастурини ўрнатиш.



QR кодни смарт мослама ёрдамида сканерланг ва Motorola Nursery иловасини iOS қурилмалари учун App Store-дан ёки Android™ қурилмалари учун Google Play™ Store-дан юклаб олинг. Motorola Nursery иловасини қурилмангизга ўрнатиш.

B. Мос келадиган смартфонлар, планшетлар ва компьютерларда қўриш.



1. Мос келадиган смартфон ёки планшетда Motorola Nursery иловасини очинг.
2. Аккунт яратиш ва қурилмангизни улаш учун иловадаги қўрсатмаларга амал қилинг.

Минимал тизим талаблари:

Смартфон/Планшет: iOS 10.0, Android™ 7.0.

Wi-Fi®-га талаблар:

Ҳар бир камера учун минимал ўтказиш самарадорлиги 0,6 Мбит/с. Улашиш тезлигини текшириш учун қуйидаги хизматдан фойдаланинг: <http://www.speedtest.net/>

