



Guide d'aperçu rapide à placer à l'intérieur de la pochette

Modèle : PIP12 TRAVEL


Remarques importantes :

- Chargez le PIP12 TRAVEL pour une durée de 16 heures avant d'utiliser.
- Durant le chargement, l'appareil du bébé est celui du parent devraient être séparés et non rattachés magnétiquement. Autrement, ils ne chargeront pas.
- Les piles doivent être installées dans votre PIP12 TRAVEL même lorsque celui-ci est allumé avec les adaptateurs d'alimentation CA.

Vous avez besoin d'aide ?

Veuillez contacter le Service à la clientèle au motorolanursery.com/support ou le +1-800-763-2207 (aux États-Unis ou au Canada).

Appareil du bébé (AB)

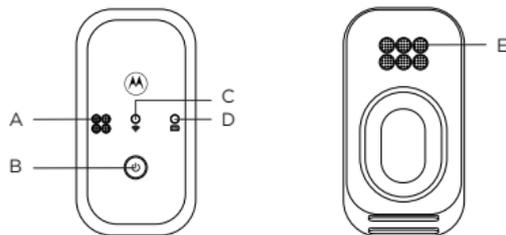

A Microphone

B Bouton d'alimentation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil du bébé.

C Indicateur DEL d'alimentation/Jumelage


Si celui-ci s'illumine vert cela signifie que l'appareil est allumé.

D Battery charging LED indicator

- Lorsque l'appareil du bébé est éteint et que l'alimentation est quand même branchée, celui-ci s'illuminera en rouge et il clignotera rouge lorsque les batteries ne sont pas installées. Elle s'affaiblira lorsque les batteries sont pleinement chargées.
- Lorsque l'appareil du bébé est allumé et que l'alimentation n'est pas branchée, celui-ci clignotera en rouge lorsque le niveau des piles est faible.
- Lorsque l'appareil du bébé est allumé et que l'alimentation est branchée, les piles se chargent mais il reste éteint afin de ne pas déranger le bébé durant sa période de sommeil. (Remarque : l'appareil du bébé doit avoir les piles installées même lorsque celui-ci est branché avec les adaptateurs d'alimentation CA).

E Haut-parleur

Appareil des parents (AP)

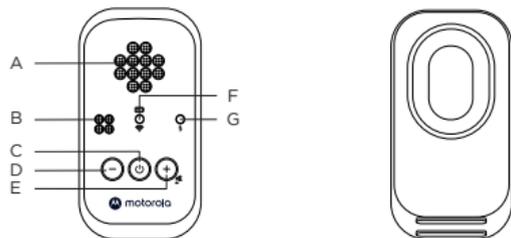

A Haut-parleur

B Microphone

C Touche d'alimentation

Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil des parents.

D Baisser le volume/en sourdine

Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur. Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre en sourdine le haut-parleur.

E Augmenter le volume/Répondre

- Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Appuyez et maintenez pour parler à votre bébé. Lorsque l'indicateur DEL d'alimentation clignote vert, parlez à votre bébé par le microphone situé sur l'appareil des parents. Relâchez le bouton lorsque vous aurez terminé de parler.

F Alimentation/chargement des piles/Indicateur DEL de jumelage

- Celui-ci s'illuminera en rouge en premier puis deviendra vert lorsqu'il est allumé.
- Il clignotera vers lorsque les appareils des parents et du bébé ne sont pas jumelés ensemble.
- Lorsque l'appareil des parents est éteint et qu'il est branché,

il s'illuminera en rouge lorsque les piles se chargent et clignotera en rouge lorsque les piles ne sont pas installées. Elle s'affaiblira lorsque les batteries seront pleinement chargées.

- Lorsque l'appareil des parents est allumé et qu'il n'est pas branché dans l'alimentation, celui-ci clignotera en rouge lorsque le niveau des piles est faible.
- Lorsque l'appareil des parents est allumé et qu'il est branché, il sera vert et les piles continueront de se charger. (Remarque : l'appareil des parents doit absolument avoir les batteries installées même lorsque celui-ci est branché dans les adaptateurs d'alimentation CA).

G En sourdine/L'indicateur d'alerte sonore DEL

L'indicateur s'illumine en rouge lorsque le haut-parleur est mis en sourdine. Puis il clignote en rouge lorsqu'un son fort est détecté par l'appareil du bébé.

Utilisez le moniteur numérique audio du bébé

Ajustez le volume du haut-parleur sur l'appareil des parents

Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le volume. Il existe 5 niveaux de volume et en sourdine.

Mettre les haut-parleurs en sourdine

Appuyez sur - continuellement jusqu'à ce que le volume change à "en sourdine" ou appuyez et maintenez - pour mettre le haut-parleur en sourdine (mute). L'indicateur DEL de l'alerte sonore/en sourdine s'illuminera en rouge sur l'appareil des parents. Vous pouvez enlever le 'en sourdine' en appuyant sur + et la DEL s'ÉTEINDRA.

Alerte sonore

Lorsque le haut-parleur de l'appareil des parents est mis en sourdine et qu'un bruit fort est détecté par l'appareil du bébé, l'indicateur DEL d'alerte sonore/en sourdine clignotera en rouge.