


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide.(available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Digital Audio Baby Monitor

A. Parent unit battery installation

The rechargeable battery pack supplied should be installed so that the Parent Unit can be moved without losing the link with the Baby Unit. We recommend charging the battery pack for 16 hours before using for the first time. Only use the rechargeable battery provided (2.4V, 750mAh).

fig.b1




- Open and lift the battery door up as shown in the figure. (fig.b1)

fig.b2



- Insert the plug of the rechargeable battery pack into the jack inside, fit the battery pack into the compartment. (fig.b2)

fig.b3




- Insert the catches at the top of the battery door then close the door as shown in the picture. (fig.b3)

MODELS:
AM24
AM24-2

⚠ WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 metre away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.


B. Parent unit power supply

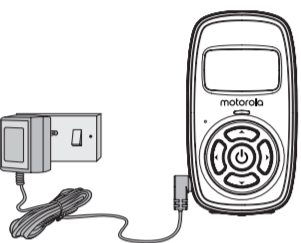

- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the parent unit,
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket,
- The parent unit will turn on.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

C. Baby unit power supply

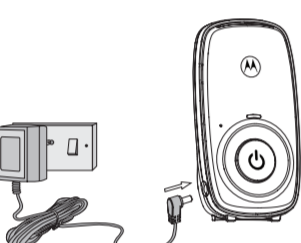

- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the baby unit, as shown.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
- The Power indicator will illuminate.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

2. Basic operation of the keys

Parent unit	
	Press and hold to power on/off the parent unit.
	Press to increase speaker volume. While in a menu, press to scroll up.
	Press to decrease the speaker volume. While in a menu, press to move down the menu list.
	Press to access the main menu. While in a menu, press to access the sub-menu, or confirm the settings.
	Press to cancel settings and go back to the previous level. Press and hold for two-way talk.
Baby Unit	
	Press and hold to power on/off the baby unit.

3. Basic explanation of the display icons

	Connection status - Displays when the parent unit is linked to the baby unit. - Flashes when the link between the baby unit and the parent unit is lost.
	Battery status - scrolls when battery is charging. - displays when battery is fully charged. - displays when battery is low and needs charging. - displays when battery is empty and needs charging.
	Sound Alert - Displays when sound alert is ON. - Flashes when sound alert is triggered.
	Volume off - Displays when speaker volume is turned off.

4. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1. Please visit us at: motorolanursery.com/support

Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZGW").

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MZGW warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that is manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.


За подробным описанием всех функций и инструкций, пожалуйста, обратитесь в руководство пользователя. (Доступно для скачивания на motorolanursery.com)

1. Настройка вашей цифровой аудионяни

A. Установка аккумулятора в родительское устройство

Набор аккумуляторов, который входит в комплект устройства, необходимо установить, чтобы родительское устройство можно было перемещать, и оно не теряло связь с детским устройством. Мы рекомендуем заряжать набор аккумуляторов в течение 16 часов перед первым использованием. Используйте только аккумуляторы, которые входят в комплект устройства (2,4 В 750мАч).

рис.b1



- Откройте и приподнимите крышку для установки аккумуляторов, как показано на рисунке. (рис.b1)

рис.b2



- Вставьте шнур аккумулятора в разъем внутри, установите аккумуляторы в гнезде. (рис.b2)

рис.b3



- Вставьте скобы в верхней части крышки, затем задвиньте крышку, как показано на рисунке. (рис.b3)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - держите шнур питания устройства вне досягаемости ребенка. НИКОГДА не помещайте устройство радио няни и его шнур в кроватку к ребенку и в ее пределах. Надежно закройте шнур на расстоянии от ребенка. Для подключения питания никогда не используйте удлинители. Используйте только адаптеры переменного тока, входящие в комплект поставки.

МОДЕЛИ:
AM24
AM24-2

Для полного опису всіх функцій і можливостей, будь ласка, зверніться до повного керівництва користувача. (Доступно на сайті motorolanursery.com)

1. Початок роботи з цифровою радіонянюю

А. Як встановити акумулятор в батьківський пристрій
Набір акумуляторів, який входить в комплект пристрою, необхідно встановити, щоб батьківський пристрій можна було переміщати, і він не втрачав зв'язок з дитячим пристроєм. Ми рекомендуємо заряджати набір акумуляторів протягом 16 годин перед першим використанням. Використовуйте тільки акумулятори, які постачаються разом із пристроєм (2,4 В 750мАч).

рис.b1




- Відкрийте і підійміть кришечку акумуляторів, як показано на малюнку. (Mal.b1)

рис.b2



- Вставте шнур акумулятора в роз'єм всередині, встановіть акумулятори в гнізді. (mal. b2)

рис.b3




- Вставте скоби в верхній частині кришки, потім засуньте кришку, як показано на малюнку. (mal.b3)

⚠ УВАГА:

Небезпека задусання - тримайте шнур живлення пристрою в не досяжності дитини. Кладіть шнур на відстані не менше 1 метра від дитини. Не ставте вибір або його шнур в ліжечку. Не знайте брики з адаптерів АС. Використовуйте тільки адаптери АС з комплекту пристрою.

МОДЕЛІ:
AM24
AM24-2


B. Блок питания родительского модуля

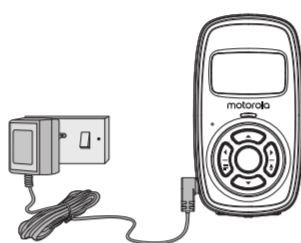

- Вставьте тонкий штекер адаптера сетевого питания в предназначенное для него гнездо на корпусе родительского модуля.
- Вставьте вилку адаптера в сетевую розетку.
- Появится индикатор заряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только прилагающийся к устройству адаптер сетевого питания (DC6 В/400mA).


C. Питание детского модуля от сети

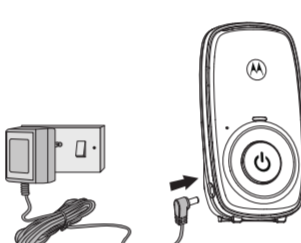

- Вставьте толстый штекер адаптера сетевого питания в предназначенное для него гнездо на корпусе детского модуля.
- Вставьте вилку адаптера в сетевую розетку.
- Загорится индикатор питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только прилагающийся к устройству адаптер сетевого питания (DC 6 В/400mA).


B. Блок живлення батьківського модуля

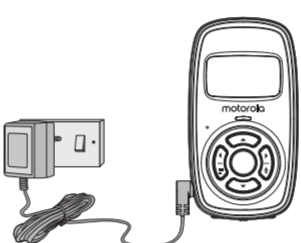

- Вставте тонкий штекер адаптера електроживлення в призначене для нього гніздо на корпусі батьківського модуля.
- Вставте вилку адаптера в мережеву розетку.
- З'явиться індикатор заряду батареї.

ПРИМІТКА
Використовуйте адаптер електроживлення тільки з комплекту поставки. (DC6 В / 400mA).

C. Живлення дитячого модуля від мережі

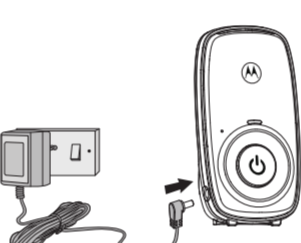

- Вставте товстий штекер адаптера електроживлення в призначене для нього гніздо на корпусі дитячого модуля.
- Вставте вилку адаптера в мережеву розетку.
- загориться індикатор живлення.

ПРИМІТКА
Використовуйте адаптер електроживлення тільки з комплекту поставки. (DC 6 В / 400mA).

2. Основные кнопки управления

Родительский модуль	
	Нажмите и удерживайте для включения или выключения родительского модуля.
	Нажмите для увеличения громкости динамика. В режиме меню: нажмите для перехода к предыдущему пункту меню.
	Нажмите для уменьшения громкости динамика. В режиме меню: нажмите для перехода к следующему пункту меню.
	Нажмите для доступа к меню. Используйте для выбора пунктов меню или подтверждения внесенных изменений.
	Нажмите для отмены настроек и возврата на предыдущий уровень. Нажмите и удерживайте, чтобы передать сообщение на детский модуль.
Детский модуль	
	Нажмите и удерживайте для включения или выключения детского модуля.

3. Значки дисплея

	Состояние соединения - Отображается на дисплее, когда родительский модуль сопряжен с детским модулем. - Мигает, если родительский модуль потерял соединение с детским модулем или находится вне зоны его досягаемости.
	Состояние батареи - отображает зарядку батареи. - отображает заряженную батарею. - отображает почти разряженную батарею, которой требуется подзарядка. - отображает разряженную батарею, которой требуется подзарядка.
	Звуковое оповещение - Отображается при включенной функции звукового оповещения. - Мигает при срабатывании звукового оповещения.
	Звук выключен - Отображается при выключенном звуке динамика.

4. Общая информация

Если Ваше устройство не работает надлежащим образом:

1. Прочитайте данное руководство пользователя или краткое руководство.
2. По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: +7 (800) 707 - 07 - 81 (Россия)

Ограниченная гарантия на потребительские товары и Аксессуары ("Гарантия")

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по лицензии компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Что входит в данную Гарантию?

С учетом нижеупомянутого, MZGW гарантирует, что данное изделие марки Motorola ("Изделие") или сертифицированный аксессуар ("Аксессуар"), проданный для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ,

2. Основные кнопки управления

Родительский модуль	
	Затисніть/тримуйте, щоб включити або вимкнути Батьківський Пристрій.
	Натисніть для збільшення гучності динаміка. У режимі меню: натисніть для переходу до попереднього пункту меню.
	Натисніть для збільшення гучності динаміка. У режимі меню: натисніть для переходу до попереднього пункту меню.
	Натисніть для доступу до меню. Використовуйте для вибору пунктів меню або підтвердження внесених змін.
	Натисніть для відміни налаштувань і повернення на попередній рівень. Натисніть і утримуйте, щоб передати повідомлення на дитячий модуль.
Дитячий модуль	
	Натисніть і утримуйте для включення або виключення дитячого модуля.

3. Символы на дисплее

	Стан з'єднання - Відображається на дисплеї, коли батьківський модуль пов'язаний з дитячим модулем. - Блімає, якщо батьківський модуль втратив з'єднання з дитячим модулем або знаходиться поза зоною його досяжності.
	Стан батареї - відображає зарядку батареї. - відображає заряджену батарею. - відображає майже розряджену для якої потрібно підзарядка. - відображає розряджену батарею, для якої потрібно підзарядка.
	Звукове повідомлення - Відображається при включеній функції звукового оповіщення. - Блімає при спрацьовуванні звукового оповіщення.
	Звук вимкнений - Відображається при вимкненому звуці динаміка.

4. Загальна інформація

Якщо Ваш пристрій не працює належним чином:

1. Прочитайте цей посібник користувача або стилій посібник.
2. З усіх питань, пов'язаних з роботою пристрою, умовами гарантійного обслуговування, технічною підтримкою і інших питань Ви можете звернутися в службу підтримки клієнтів по телефону: +38 (044) 455-77-77 (Україна)

Положення обмеженої гарантії на споживчі товари і Аксесуари ("Гарантія")

Дякуємо вам за придбання даного пристрою марки Motorola, виготовленого за ліцензією компанією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Що входить в дану Гарантію?

З урахуванням нижчезгаданих, MZGW гарантує, що даний виріб марки Motorola ("Виріб") або сертифікований аксесуар ("Аксесуар"), проданий для експлуатації з цим виробом, якісно виготовлені з матеріалів, що не мають дефектів, і призначені для використання протягом зазначеного нижче строку при дотриманні умов експлуатації.

Дана Гарантія є ексклюзивною і не підлягає передачі. ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЗАКОННІ ПРАВА. ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИСДИКЦІЄЮ ВАШОЇ КРАЇНИ. ГАРАНТІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ, НЕОБМЕЖЕНІ І ДОПОВНЮЮТЬСЯ НОРМАМИ І ЗАКОНАМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ КОРИСТУВАЧІВ, ДІЮЧИМИ В КРАЇНІ, В ЯКІЙ ПРИДБАНО ВИРІБ.

Барча функциялар ва йўриқнаомаларнинг тўлиқ тавсифи учун фойдаланувчи қўлланмасига мурожаат қилинг. (Motorolanursery.com сайтда юклаб олиш мавжуд).

1. Сизнинг рақамли аудиоэнагани созлаш

A. Аккумуляторни ота-оналар курилмага ўрнатиш


Курилма тўплами билан бирга келадиган аккумуляторлар йигимини ота-оналар курилмасини жойини мумкин узгартириш ва у болалар курилмаси билан алоқани ёқитмасини учун ўрнатиш керак. Биринчи ишлатишдан олдин аккумулятор йигимини 16 соат давомида қувватлантиришни тавсия этамиз. Фақат курилма тўпламига кирадиган аккумуляторлардан фойдаланинг (2,4В 750мАч).

МОДЕЛЛАРИ:
AM24
AM24-2

⚠ ОГОХЛАНТИРИШ:

БЎЙИМИШ ХАВФИ - электр симини болангиз ета олмайдиган жойда сақлаг. ҲЕЧ ҚАЧОН радиоэнага курилмасини ёки унинг симини болангиз ётқида ёз унинг доирасида қўйманг. Электр симини болангиздан айрим бир масофада ишончли маҳкам боғлаб қўйинг. Ҳеч қувватлагични улаш учун узвийригилардан фойдаланманг. Фақат етказиб бериш тўпламига кирадиган згарувчан токи адаптерларидан фойдаланинг.

61-расм



- Аккумуляторларни ўрнатиш учун расма кўрсатилгандек қопқонни очинг ва кўтаринг (61-расм).

62-расм




- Аккумулятор электр симини ичидаги улағичга уланг, аккумуляторларни уйсига жойлаштиринг (62-расм).

63-расм



- Қопқоннинг юқори қисмидаги туткичаларни жойлаштиринг, сўнгра расма кўрсатилгандек қопқонни силжитинг (63-расм).


B. Ота-оналар модулининг қувватлантириш блоки

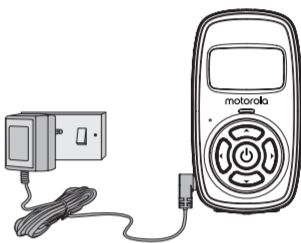

- Тармоқли қувватлантириш адаптерининг ингичка штекерини унга мўлжалланган ота-оналар модули қобигадаги уячага уланг.
- Адаптернинг вилкасини тармоқли розеткага уланг.
- Батарейни тўйинтириш индикатори пайдо бўлади.

ИЗОҲ
Фақат адаптерга илова қилинган Қувватлантириш блокдан фойдаланинг (DC6V/400mA).

C. Болалар модулини тармоқдан қувватлаш

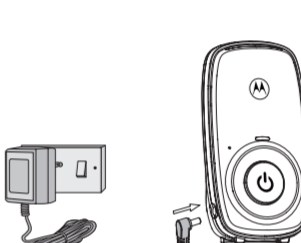

- Тармоқли қувватлантириш адаптерининг ёгон штекерини унга мўлжалланган болалар модули қобигадаги уячага уланг.
- Адаптернинг вилкасини тармоқли розеткага уланг.
- Қувват индикатори ёнади.

ИЗОҲ
Фақат етказиб берилган Қувватлантириш блокдан фойдаланинг (DC6V/400mA).

2. Бошқарув асосий тугмалари

Ота-оналар модули	
	Ота-оналар модулини ёқити ёки ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг.
	Динамик овозини балана қилиш учун босинг. Меню режимини олдиги нуктасига ўтиш учун босинг.
	Динамик овозини пасайтириш учун босинг. Меню режимда: менюнинг кейинги нуктасига ўтиш учун босинг.
	Меню кириш учун босинг. Меню нукталарини танлаш ёки киритилган узгартишларни тасдиқлаш учун фойдаланинг.
	Созламаларни бекор қилиш ва аввалги даражага қайтиш учун босинг. Болалар модулига хабар юбориш учун босиб ва ушлаб туринг.
Болалар модули	
	Болалар модулини ёқити/ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг.

3. Дисплейнинг белгилари

	Уланиш ҳолати - Ота-она модули болалар модули билан боғланганда дисплейда кўрсатилади. - Ота-она модули болалар модули билан алоқани йўқотганда ёки унинг доирасидан ташқарида бў
--	---

