

**LIGHT AND SOUND SOOTHER**

Model: S1



Quick Start Guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido / Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung / Snelstartgids / Snabbstartsguide / Hurtigstart-guide / Skrócona instrukcja obsługi / Rychlý návod / Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

|                  |    |
|------------------|----|
| English.....     | 3  |
| Español .....    | 8  |
| Português.....   | 13 |
| Français.....    | 18 |
| Italiano.....    | 23 |
| Deutsch.....     | 28 |
| Nederlands ..... | 33 |
| Svenska.....     | 38 |
| Dansk.....       | 43 |
| Polski.....      | 48 |
| Česky .....      | 53 |
| Ελληνικά.....    | 58 |


## 1. Welcome

This booklet provides you the quick start information of S1. For a full explanation of all features, download the user guide from [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Contents inside the box

- Baby soother
- USB Type C to A cable
- Quick Start Guide

## 3. At a glance

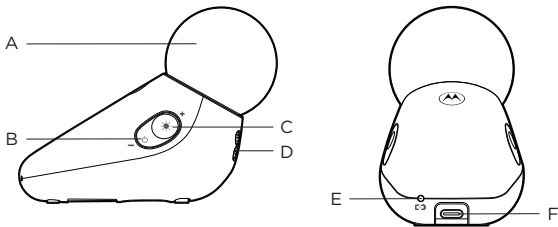

### A Light ball

### B Light on/off control

- Press once to turn on the light.
- Press once to dim the light when the light is already on.
- Press and hold to turn off the light.

### C Mood/Night light control

- Press once to increase the brightness of the light.
- When the light is turned on, press and hold to change the light colors. There are 8 colors to choose from.


### D Speaker

### E Red battery LED indicator

- It turns on when the battery is charging.

- If the baby soother is connected to the power supply, it will turn on when charging begins and turn off after charging is complete.
- If the baby soother is not connected to the power supply, it will flash red when the battery level is low.

## F Power jack (USB type-C)

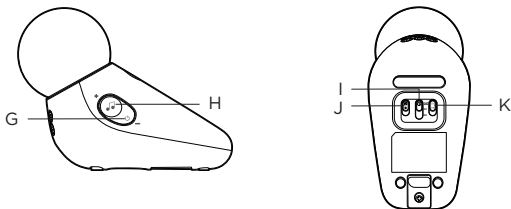

### G Volume control

- Press once to turn on the sound.
- Press once to lower the volume when the sound is already on.
- Press and hold to turn off the sound.

### H Soothing sound control

- Press once to increase the volume when the sound is already on.
- When the sound is turned on, press and hold to change the sound. There are 10 soothing sounds/lullabies to choose from.

### I Sleep timer switch

Select between 30 minutes, 90 minutes or off.

### J Light switch

Select between fixed color mode or color cycling mode.

### K Power ON/OFF switch

- Switch on the power and the S1 will be in standby mode.
- Switch off the power and both the light and sound will be off.

## Note

- No key presses will work when switched off.
- S1 is delivered with power off setting. When you use it, please switch it on.

## 4. Connect and charge



### WARNING

- Use only the approved rechargeable built-in Lithium battery supplied with the S1.
- Strangulation Hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep adapter cords out of the reach of children (more than 1 metre or 3 feet away). Never use extension cords with AC adapter.

### Note

When charging the battery for the first time, charge for at least 10 hours continuously. A fully charged battery should provide up to 50 hours of usage time.


- Plug the supplied USB cable into a USB power socket.
- Plug the USB cable into the power jack on the back of the baby soother.
- The battery charging LED indicator will light up in red and turn off when the batteries are fully charged.

### Note

If the battery charging LED indicator flashes red, it means the battery level is low and needs recharging.


## 5. Use the baby soother

### 5.1 Set the light mode, sleep timer and power on/off mode

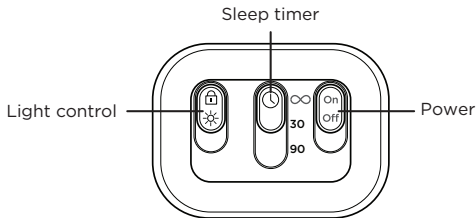




- Light control: slide the switch to select between fixed color mode or color cycling mode. See section 5.3 for more information.
- Sleep timer: slide the switch to select between 30 minutes, 90 minutes or off. When the time is up, the light and sound will turn off.
- Power on/off: slide the switch to power on/off. When powered on, the S1 will be in standby mode. When powered off, both the light and sound will be off, but battery charging still works.


### 5.2 Turn the light/sound on or off

When the power on/off slide switch is in the ON position, press  once on the corresponding side of the S1 to turn on the light/sound. Press and hold the button to turn it off.



### 5.3 Light control

- When fixed mode is selected, press and hold  to change to the next color. There is a night light (warm white) and 7 mood light colors (red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple) to choose from.
- When cycling mode is selected, the light color will change automatically in sequence to white, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple and so on. The color will change every 5 seconds automatically. As the light changes to the next color, it will fade in within 1 second.
- Press  once to increase the brightness. Press  once to decrease the brightness. There are 5 brightness levels to choose from.

#### **5.4 Soothing sound control**

When the sound is on, press and hold  to change to the next soothing sound/lullaby. There are 10 sounds/lullabies to choose from. They are Lullaby 1, Lullaby 2, Lullaby 3, Brown noise, White noise, Fan, Waves, Rain, Bird song and Womb pulse.

#### **5.5 Adjust the sound/speaker volume**

When the sound is on, press  once to increase the volume. Press  once to decrease the volume. There are 5 volume levels to choose from.

## 1. Bienvenido


ES

Este folleto le proporciona la información de inicio rápido de su S1. Para una explicación completa de todas las características, descargue la guía del usuario de [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Contenido de la caja

- Apaciguador de bebés
- Cable USB tipo C a tipo A
- Guía de inicio rápido

## 3. Resumen rápido

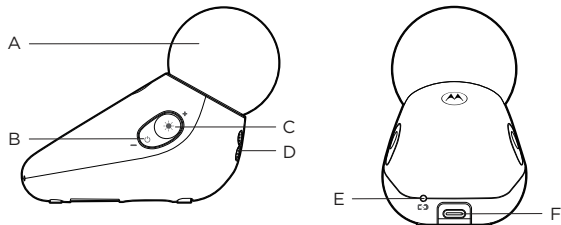

### A Bola de luz

### B Control de encendido/apagado de luz

- Pulse una vez para encender la luz.
- Pulse una vez para atenuar la luz cuando ya esté encendida.
- Mantenga pulsado para apagar la luz.

### C Control de ambiente/luz nocturna

- Pulse una vez para aumentar el brillo de la luz.
- Cuando la luz esté encendida, mantenga pulsado para cambiar los colores de la luz. Dispone de 8 colores entre los que elegir.

### D Altavoz

### E Indicador LED rojo de nivel de batería


- Se enciende durante la carga de la batería.
- Si el apaciguador está conectado a la alimentación, se encenderá cuando comience la carga y se apagará cuando se



complete la carga.

- Si el apaciguador no está conectado a la alimentación, parpadeará en rojo cuando el nivel de batería sea bajo.

## F Toma de alimentación (USB tipo C)

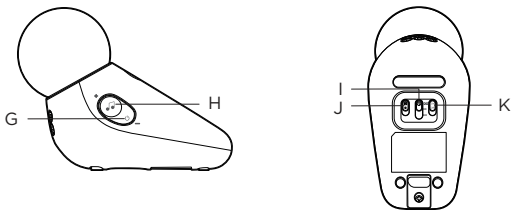

## G Control de volumen

- Pulse una vez para activar el sonido.
- Pulse una vez para bajar el volumen cuando el sonido ya esté activado.
- Mantenga pulsado para apagar el sonido.

## H Control de sonido del apaciguador

- Pulse una vez para subir el volumen cuando el sonido ya esté activado.
- Cuando el sonido esté activado, mantenga pulsado para cambiar el sonido. Dispone de 10 sonidos apaciguadores/nanas para elegir.

## I Conmutador de temporizador de reposo

Seleccione entre 30 minutos, 90 minutos o apagado.

## J Conmutador de luz

Seleccione entre modo de color fijo o modo de color cíclico.

## K Interruptor de encendido/apagado

- Encienda y el S1 estará en modo espera.
- Apague y se apagarán tanto la luz como el sonido.

## Nota

- No funcionará ninguna pulsación de tecla cuando esté apagado.
- S1 se entrega en configuración apagada. Enciéndalo cuando lo use.

## 4. Conectar y cargar



### ADVERTENCIA

- Use exclusivamente la batería de litio integrada recargable aprobada incluida con el S1.
- Riesgo de estrangulación. Los niños se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga los cables adaptadores fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro o 3 pies de distancia). No use nunca cables alargadores con el adaptador CA.

### Nota

Cuando cargue la batería por primera vez, cárguela como mínimo 10 horas seguidas. Una batería totalmente cargada debería ofrecer hasta 50 horas de tiempo de uso.


- Conecte el cable USB incluido a una toma de alimentación USB.
- Conecte el cable USB a la toma de alimentación de la parte posterior del apaciguador.
- El indicador LED de carga de batería se iluminará en rojo y se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

### Nota

Si el indicador LED de carga de batería parpadea en rojo, indica que el nivel de batería es bajo y debe recargarse.


## 5. Uso del apaciguador de bebés

### 5.1 Establecer el modo de luz, temporizador de reposo y modo de encendido/apagado

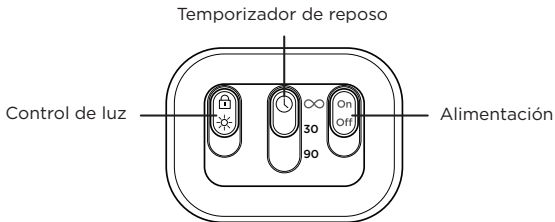




- Control de luz: deslice el interruptor para seleccionar entre modo de color fijo o modo de color cíclico. Consulte la sección 5.3 para más información.
- Temporizador de reposo: deslice el interruptor para seleccionar entre 30 minutos, 90 minutos o apagado. Cuando transcurra el tiempo, la luz y el sonido se apagarán.
- Encendido/apagado: deslice el interruptor para encender/apagar. Cuando esté encendido, el S1 estará en modo espera. Cuando esté apagado, el sonido y la luz estarán apagados, pero la carga de batería seguirá funcionando.

### 5.2 Encender o apagar la luz/sonido


Cuando el interruptor de encendido/apagado esté en posición ENCENDIDO, pulse  una vez en el lado correspondiente del S1 para encender la luz/el sonido. Mantenga pulsado el botón para apagarlo.

### 5.3 Control de luz



- Cuando se seleccione el modo fijo, mantenga pulsado  para cambiar al color siguiente. Dispone de una luz nocturna (blanco cálido) 7 colores de luz ambiente (rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, púrpura) para elegir.
- Cuando se seleccione el modo cíclico, el color de la luz cambiará automáticamente secuencialmente a blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, púrpura y así continuamente. El color cambiará cada 5 segundos automáticamente. Cuando la luz cambie al siguiente color, se fundirá en menos de 1 segundo.

- Pulse  una vez para aumentar el brillo. Pulse  una vez para reducir el brillo. Dispone de 5 niveles de brillo para elegir.

#### **5.4 Control de sonido del apaciguador**

Cuando el sonido esté activado, mantenga pulsado  para cambiar al siguiente sonido apaciguador/nana. Dispone de 10 sonidos apaciguadores/nanas para elegir. Son Nana 1, Nana 2, Nana 3, Sonido marrón, Sonido blanco, Ventilador, Olas, Lluvia, Canto de pájaro y Pulso de útero.

#### **5.5 Ajustar el volumen del sonido/altavoz**

Cuando el sonido esté encendido, pulse  una vez para aumentar el volumen. Pulse  una vez para reducir el volumen. Dispone de 5 niveles de volumen para elegir.


## 1. Boas-vindas

Esta brochura fornece-lhe as informações de início rápido do seu S1. Para obter uma explicação completa de todas as funcionalidades, transfira o manual do utilizador em [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Conteúdo da embalagem

- Dispositivo de relaxamento para bebé
- Cabo USB tipo C para A
- Guia de início rápido

## 3. Vista geral rápida

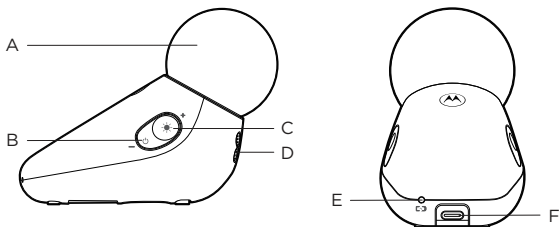

### A Bola luminosa

### B Controlo para acender/apagar a luz

- Prima uma vez para acender a luz.
- Prima uma vez para diminuir a intensidade da luz quando a luz já estiver acesa.
- Prima sem soltar para apagar a luz.

### C Controlo luminoso de luz ambiente/noturna

- Prima uma vez para aumentar o brilho da luz.
- Quando a luz estiver acesa, prima sem soltar para alterar as cores da luz. Existem 8 cores à escolha.


### D Altifalante

### E Indicador LED vermelho da bateria

- Acende-se quando bateria está a carregar.

- Se o dispositivo de relaxamento para bebé estiver ligado à fonte de alimentação, acende-se quando o carregamento começa e apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
- Se o dispositivo de relaxamento para bebé não estiver ligado à fonte de alimentação, pisca a vermelho quando o nível da bateria estiver baixo.

## F Ficha de alimentação (USB tipo C)

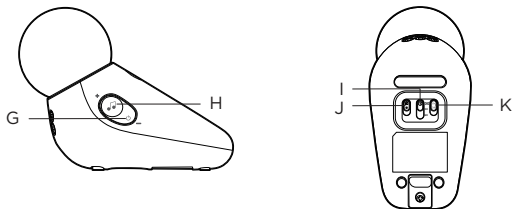

## G Controlo de volume

- Prima uma vez para ativar o som.
- Prima uma vez para reduzir o volume quando o som já estiver ativado.
- Prima sem soltar para desativar o som.

## H Controlo de som relaxante

- Prima uma vez para aumentar o volume quando o som já estiver ativado.
- Quando o som estiver ativado, prima sem soltar para alterar o som. Existem 10 sons relaxantes/canções de embalar à escolha.

## I Comutador do temporizador de sono

Selecione entre 30 minutos, 90 minutos ou desligado.

## J Comutador de luz

Selecione entre o modo de cor fixa ou o modo de ciclo de cores.

## K Interruptor LIGAR/DESLIGAR

- Quando ligar a alimentação, o S1 estará em modo de espera.
- Quando desligar a alimentação, tanto a luz como o som irão desligar-se.

## Nota

- Quando o dispositivo estiver desligado, premir os botões não terá qualquer efeito.
- O S1 é fornecido com a definição de desligado. Quando o utilizar, ligue-o.

## 4. Ligar e carregar



### AVERTÊNCIA

- Utilize apenas a bateria de lítio incorporada recarregável aprovada com o S1.
- Perigo de estrangulamento. As crianças podem sofrer ESTRANGULAMENTO por cabos. Mantenha os cabos do transformador fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro de distância). Nunca utilize cabos de extensão com o transformador CA.

## Nota

Quando carregar a bateria pela primeira vez, efetue um carregamento contínuo de, pelo menos, 10 horas. Uma bateria totalmente carregada deve proporcionar um tempo de utilização de até 50 horas.


- Ligue o cabo USB fornecido a uma tomada USB.
- Ligue o cabo USB à ficha de alimentação na parte posterior do dispositivo de relaxamento para bebé.
- O indicador LED de carregamento da bateria acende-se a vermelho e apaga-se quando a bateria estiver totalmente carregada.

## Nota

Se o indicador LED de carregamento da bateria piscar a vermelho, significa que o nível da bateria é baixo e é necessário recarregar.

## 5. Utilizar o dispositivo de relaxamento para bebé

### 5.1 Definir o modo de luz, o temporizador de sono e o modo de ligar/desligar

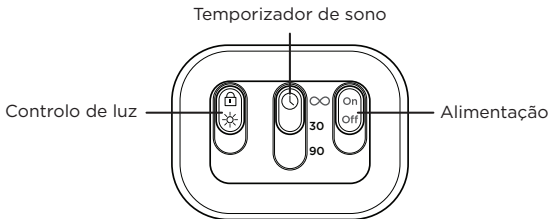

- Controlo de luz: deslize o comutador para selecionar entre o modo de cor fixa ou o modo de ciclo de cores. Consulte a secção 5.3 para mais informações.
- Temporizador de sono: deslize o comutador para selecionar entre 30 minutos, 90 minutos ou desligado. Quando o tempo terminar, a luz e o som desligam-se.
- Ligar/desligar: deslize o comutador para ligar/desligar. Quando ligar, o S1 estará no modo de espera. Quando desligar, tanto a luz como o som serão desligados, mas o carregamento da bateria continua a funcionar.

### 5.2 Ligar ou desligar a luz/o som

Quando o comutador de ligar/desligar estiver na posição ON (Ligado), prima uma vez no lado correspondente do S1 para ligar a luz/som. Prima sem soltar o botão para desligar.


### 5.3 Controlo da luz

- Quando o modo fixo estiver selecionado, prima sem soltar para mudar para a cor seguinte. Existe uma luz noturna (branco quente) e 7 cores de luz ambiente (vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo) à escolha.
- Quando o modo de ciclo estiver selecionado, a cor da luz muda automaticamente em sequência para branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e assim sucessivamente. A cor muda automaticamente a cada 5 segundos. À medida que a luz muda para a cor seguinte, desvanece-se dentro de 1 segundo.



- Prima  uma vez para aumentar o brilho. Prima  uma vez para diminuir o brilho. Existem 5 níveis de brilho à escolha.

#### **5.4 Controlo de som relaxante**

Quando o som estiver ativado, prima sem soltar  para mudar para o som/a canção de embalar seguinte. Existem 10 sons/canções de embalar à escolha. São Canção de embalar 1, Canção de embalar 2, Canção de embalar 3, Ruído castanho, Ruído branco, Ventoinha, Ondas, Chuva, Canto de pássaros e Pulsação do útero.

#### **5.5 Ajustar o volume do som/altifalante**

Quando o som estiver ativado, prima  uma vez para aumentar o volume. Prima  uma vez para diminuir o volume. Existem 5 níveis de volume à escolha.

# 1. Bienvenue


FR

Cette notice vous fournit les informations nécessaires pour le démarrage rapide de votre veilleuse bébé S1. Pour une explication complète de toutes les fonctionnalités, téléchargez le guide d'utilisation sur [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Contenu de la boîte

- Veilleuse bébé
- Câble de charge USB type C vers A
- Guide de démarrage rapide

## 3. Présentation

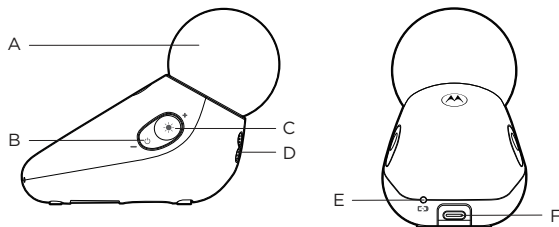

### A Globe lumineux

### B Commande marche/arrêt de l'éclairage

- Appuyez une fois pour allumer la lampe.
- Appuyez une fois pour atténuer l'éclairage lorsque la lampe est déjà allumée.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lampe.

### C Commande d'ambiance/veilleuse


- Appuyez une fois pour augmenter la luminosité de l'éclairage.
- La lampe étant allumée, appuyez sur le bouton et maintenant-le enfoncé pour changer la couleur de l'éclairage : vous pouvez choisir entre 8 couleurs.

### D Haut-parleur

## E Voyant à LED rouge de batterie

- Il s'allume lorsque la batterie est en cours de charge.
- Si la veilleuse bébé est branchée sur l'alimentation électrique, il s'allume lorsque la charge commence et s'éteint une fois que la charge est terminée.
- Si la veilleuse bébé n'est pas branchée sur l'alimentation électrique, le voyant clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la batterie est faible.

## F Prise d'alimentation électrique (USB type C)

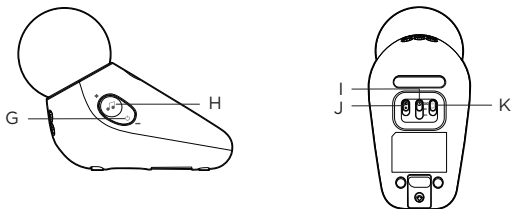

## G Commande de volume

- Appuyez une fois pour activer le son.
- Appuyez une fois pour baisser le volume lorsque le son est déjà activé.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour désactiver le son.

## H Commande de son apaisant

- Appuyez une fois pour augmenter le volume lorsque le son est déjà activé.
- Le son étant activé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour changer le son d'ambiance : vous pouvez choisir entre 10 sons apaisants/berceuses.

## I Commutateur de minuterie de sommeil

Sélectionnez 30 minutes, 90 minutes ou désactivation.

## J Commutateur de mode d'éclairage

Sélectionnez le mode d'éclairage à couleur fixe ou avec alternance de couleurs.

## **K Interrupteur marche/arrêt**

- Allumez votre veilleuse S1 pour activer le mode veille.
- Éteignez votre veilleuse pour désactiver la lampe et le son.

### **Remarque**

- Aucune commande ne fonctionne lorsque votre veilleuse est éteinte.
- Votre veilleuse S1 est éteinte lorsque vous la recevez. Veuillez l'allumer pour pouvoir l'utiliser.

## **4. Connexion et mise en charge**



### **MISES EN GARDE**

- Utilisez exclusivement la batterie au lithium rechargeable intégrée et autorisée, fournie avec votre veilleuse S1.
- Risque d'étranglement. Les enfants peuvent S'ÉTRANGLER avec les câbles électriques. Tenez les câbles électriques à l'écart des enfants (à au moins 1 m). N'utilisez jamais de rallonges avec l'adaptateur secteur.

### **Remarque**

Lors de la première mise en charge de la batterie, laissez-la se charger en continu pendant au moins 10 heures. Une batterie complètement chargée permet une autonomie d'utilisation jusqu'à 50 heures.


- Branchez le câble USB fourni dans une prise d'alimentation USB.
- Branchez le câble USB dans la prise d'alimentation au dos de la veilleuse bébé.
- Le voyant à LED de charge de la batterie s'allume alors en rouge et s'éteint ensuite une fois que la batterie est complètement chargée.

### **Remarque**

Si le voyant à LED de charge de la batterie clignote en rouge, cela indique que le niveau de charge de la batterie est faible et que vous devez la recharger.


## 5. Utilisation de votre veilleuse bébé

### 5.1 Réglez le mode d'éclairage, la minuterie de sommeil et le mode marche/arrêt

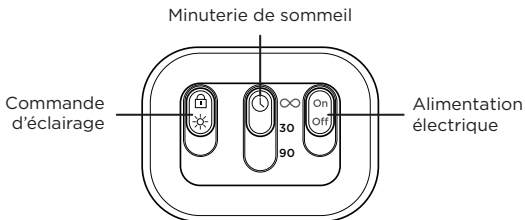


- **Commande d'éclairage** : agissez sur le commutateur pour sélectionner le mode à couleur fixe ou avec alternance de couleurs. Reportez-vous à la section 5.3 pour plus d'informations.
- **Minuterie de sommeil** : agissez sur le commutateur pour sélectionner l'option 30 minutes, 90 minutes ou la désactivation. Une fois le temps écoulé, la lumière s'éteint et le son est désactivé.
- **Marche/arrêt** : agissez sur le commutateur pour allumer/éteindre la veilleuse. Votre veilleuse S1 est activée en mode veille lorsque vous l'allumez. Lorsque vous l'éteignez, l'éclairage et le son sont désactivés mais la mise en charge de la batterie reste opérationnelle.

### 5.2 Activation ou désactivation de l'éclairage et du son

L'interrupteur marche/arrêt se trouvant sur la position « ON », appuyez une fois sur  au niveau du côté concerné de votre veilleuse S1 pour activer l'éclairage et le son. Maintenez le bouton enfoncé pour les désactiver.

### 5.3 Commande de l'éclairage

- Le mode à couleur fixe étant sélectionné, appuyez sur  pour changer la couleur. Il existe un mode éclairage de nuit (blanc chaud) et 7 couleurs pour la lumière d'ambiance (rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet) que vous pouvez sélectionner.

- Lorsque vous sélectionnez le mode avec alternance de couleurs, celles-ci changent automatiquement dans l'ordre blanc, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet, et ainsi de suite. La couleur varie automatiquement toutes les 5 secondes. Lorsque l'éclairage change de couleur, il s'éteint en 1 seconde.
- Appuyez une fois sur ☀ pour augmenter la luminosité. Appuyez une fois sur ☾ pour la diminuer. Vous pouvez choisir entre 5 niveaux de luminosité.

#### **5.4 Commande de son apaisant**

Le son étant activé, appuyez sur le bouton 🎵 et maintenez-le enfoncé pour passer au son apaisant/berceuse suivant (e). Vous pouvez choisir les options suivantes : Berceuse 1, Berceuse 2, Berceuse 3, Bruit brun, Bruit blanc, Ventilateur, Vagues, Pluie, Chant des oiseaux et Rythme cardiaque fœtal.

#### **5.5 Réglage du volume du son/haut-parleur**

Le son étant activé, appuyez une fois sur 🎵 pour augmenter le volume. Appuyez une fois sur ☾ pour baisser le volume. Vous pouvez choisir entre 5 niveaux de volume.


## 1. Benvenuti

Questo opuscolo fornisce le informazioni di avvio rapido dell'S1. Per una spiegazione completa di tutte le funzioni, scaricare la guida per l'utente da [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Contenuto all'interno della scatola

- Dispositivo rilassante per bambini
- Cavo USB da tipo C ad A
- Guida rapida

## 3. Veloce panoramica

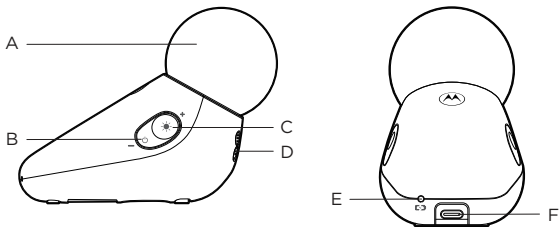

### A Palla luminosa

### B Controllo accensione/spegnimento luce

- Premere una volta per accendere la luce.
- Premere una volta per abbassare la luce quando è già accesa.
- Tenere premuto per spegnere la luce.

### C Controllo umore/luce notturna

- Premere una volta per aumentare l'intensità della luce.
- Quando la luce è accesa, tenere premuto per cambiare il colore della luce. Ci sono 8 colori tra cui scegliere.


### D Altoparlante

### E Indicatore LED rosso della batteria

- Si accende quando la batteria è in carica.

- Se il dispositivo rilassante è collegato all'alimentazione, si accenderà all'inizio della carica e si spegnerà al termine della stessa.
- Se il dispositivo rilassante è collegato all'alimentazione, lampeggerà in rosso quando il livello della batteria è basso.

## F Presa di alimentazione (USB tipo C)

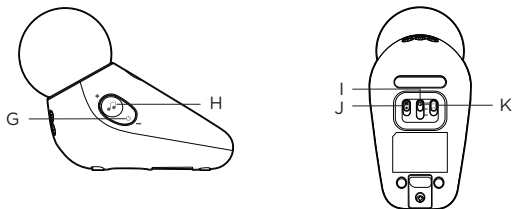

## G Controllo del volume

- Premere una volta per attivare il suono.
- Premere una volta per abbassare il volume quando il suono è già attivato.
- Tenere premuto per disattivare il suono.

## H Controllo del suono rilassante

- Premere una volta per aumentare il volume quando il suono è già attivato.
- Quando il suono è attivo, tenere premuto per cambiare il suono. È possibile scegliere tra 10 suoni/ninne nanne rilassanti.

## I Interruttore del timer di spegnimento

Selezionare tra 30 minuti, 90 minuti o spento.

## J Interruttore della luce

Selezionare tra la modalità colore fisso o la modalità ciclo colore.

## K Interruttore di accensione/spegnimento

- Accendere l'alimentazione e l'S1 sarà in modalità standby.
- Spegnerne l'alimentazione e sia la luce che il suono si spegneranno.



## Nota

- Quando è spento, non funziona nessuna pressione dei tasti.
- S1 viene fornito con l'impostazione di spegnimento. Per usarlo è necessario accenderlo.

## 4. Connetti e carica



### ATTENZIONE

- Utilizzare solo la batteria al litio ricaricabile integrata approvata e fornita con l'S1.
- Pericolo di strangolamento. I bambini rischiano di essere STRANGOLATI dai cavi. Tenere il cavo dell'adattatore fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 metro o 3 piedi di distanza). Non utilizzare mai prolunghe con adattatore AC.

## Nota

Quando si carica la batteria per la prima volta, caricare continuamente per almeno 10 ore. Una batteria completamente carica dovrebbe garantire fino a 50 ore di utilizzo.


- Collegare il cavo USB in dotazione a una presa di alimentazione USB.
- Collegare il cavo di alimentazione USB C alla presa di alimentazione posta sul retro del dispositivo rilassante.
- L'indicatore LED di carica della batteria si illuminerà in rosso e si spegnerà quando le batterie saranno completamente cariche.

## Nota

Se l'indicatore LED di carica della batteria lampeggia in rosso, significa che il livello della batteria è basso e deve essere ricaricata.


## 5. Usa il dispositivo rilassante per bambini

### 5.1 Impostare la modalità luce, il timer di spegnimento e la modalità di accensione/spegnimento

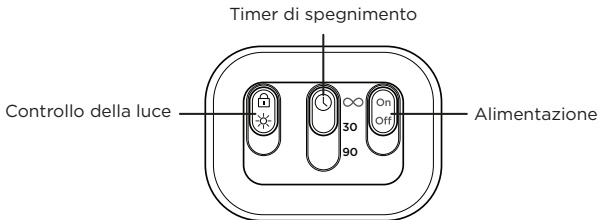


- Controllo della luce: far scorrere l'interruttore per selezionare tra la modalità colore fisso o la modalità ciclo colore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 5.3.
- Timer di spegnimento: far scorrere l'interruttore per selezionare tra 30 minuti, 90 minuti o spento. Allo scadere del tempo, la luce e il suono si spegneranno.
- Accensione/spegnimento: far scorrere l'interruttore per accendere/spegnere. Una volta acceso, l'S1 sarà in modalità standby. Quando è spento, sia la luce che il suono saranno disattivati, ma la ricarica della batteria funzionerà comunque.

### 5.2 Accendere o spegnere luce/suono

Quando l'interruttore scorrevole di accensione/spegnimento è in posizione ON, premere una volta  sul lato corrispondente dell'S1 per accendere la luce/il suono. Per spegnerlo, tenere premuto il pulsante.

### 5.3 Controllo della luce

- Quando è selezionata la modalità fissa, tenere premuto  per passare al colore successivo. È possibile scegliere tra una luce notturna (bianco caldo) e 7 colori di luce d'atmosfera (rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola).
- Quando si seleziona la modalità ciclica, il colore della luce cambierà automaticamente in sequenza: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola e così via. Il colore cambierà automaticamente ogni 5 secondi. Quando la luce passa al colore successivo, svanirà entro 1 secondo.

- Premere ☀ una volta per aumentare la luminosità. Premere 🔌 una volta per diminuire la luminosità. Ci sono 5 livelli di luminosità tra cui scegliere.

#### **5.4 Controllo del suono rilassante**

Quando il suono è attivato, tenere premuto 🎵 per passare al suono rilassante/alla ninna nanna successivi. È possibile scegliere tra 10 suoni/ninne nanne. Sono Ninnananna 1, Ninnananna 2, Ninnananna 3, Rumore marrone, Rumore bianco, Ventilatore, Onde, Pioggia, Canto degli uccelli e Pulsazione dell'utero.

#### **5.5 Regolare il volume dell'audio/altoparlante**

Quando l'audio è acceso, premere 🎵 una volta per aumentare il volume. Premere 🔌 una volta per diminuire il volume. Ci sono 5 livelli di volume tra cui scegliere.

## 1. Willkommen


DE

Diese Broschüre stellt Ihnen die Schnellstartinformationen für Ihr S1 bereit. Für eine ausführliche Erklärung aller Funktionen laden Sie die Bedienungsanleitung unter [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com) herunter.

## 2. Inhalt der Schachtel

- Babyberuhiger
- Kabel USB-C zu USB-A
- Schnellstartanleitung

## 3. Schneller Überblick

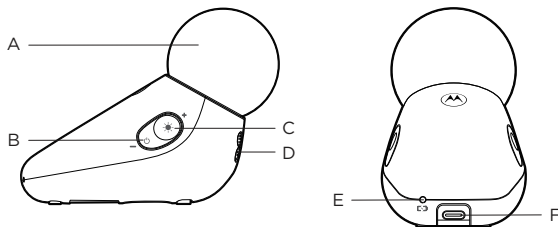

### A Lichtkugel

### B Licht-Ein-/Aus-Schalter

- Einmal drücken, um das Licht einzuschalten.
- Einmal drücken, um das Licht zu dämpfen, wenn das Licht bereits eingeschaltet ist.
- Gedrückt halten, um das Licht auszuschalten.

### C Stimmungs-/Nachtluchtsteuerung

- Einmal drücken, um die Helligkeit des Lichts zu erhöhen.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, die Taste gedrückt halten, um die Lichtfarben zu ändern. Es stehen 8 Farben zur Auswahl.


### D Lautsprecher

### E Rote Batterie-LED-Anzeige

- Leuchtet, wenn die Batterie geladen wird.

- Wenn der Babyberuhiger an das Stromnetz angeschlossen ist, schaltet sich die Anzeige ein, wenn der Ladevorgang beginnt, und sie schaltet sich aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Wenn der Babyberuhiger nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, blinkt die Anzeige rot, wenn der Batteriestand niedrig ist.

## F Stromanschluss (USB Typ-C)

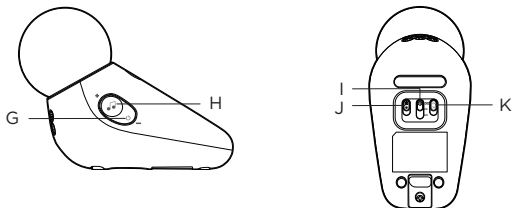

## G Lautstärkeregler

- Einmal drücken, um den Ton einzuschalten.
- Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern, wenn der Ton bereits eingeschaltet ist.
- Gedrückt halten, um den Ton auszuschalten.

## H Kontrolle des beruhigenden Tons

- Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, wenn der Ton bereits eingeschaltet ist.
- Wenn der Ton eingeschaltet ist, die Taste gedrückt halten, um den Ton zu ändern. Es stehen 10 beruhigende Töne/Schlaflieder zur Auswahl.

## I Einschlaf-Zeitschalter

Wählen Sie zwischen 30 Minuten, 90 Minuten oder Aus.

## J Lichtschalter

Wählen Sie zwischen festem Farbmodus oder Farbwechselmodus.

## **K Netzschalter (EIN/AUS)**

- Wenn Sie das Gerät einschalten, geht S1 in den Standby-Modus.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden sowohl das Licht als auch der Ton ausgeschaltet.

### **Hinweis**

- Im ausgeschalteten Zustand sind alle Tasten unwirksam.
- S1 wird ausgeschaltet geliefert. Zur Verwendung bitte einschalten.

## **4. Anschließen und laden**



### **WARNUNG**

- Verwenden Sie nur die genehmigte wiederaufladbare Lithium-Batterie, die mit S1 geliefert wird.
- Gefahr von Erdrosselung. Kinder sind durch Kabel ERDROSSELT worden. Halten Sie Adapterkabel außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt). Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel mit Netzadaptern.

### **Hinweis**

Wenn Sie die Batterie zum ersten Mal aufladen, sollten Sie sie mindestens 10 Stunden lang ununterbrochen laden. Eine vollständig geladene Batterie sollte bis zu 50 Stunden Betriebszeit ermöglichen.


- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine USB-Strombuchse an
- Schließen Sie das USB-Kabel an die Strombuchse auf der Rückseite des Babyberuhigers an.
- Die LED-Anzeige für die Batterieladung leuchtet rot und erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

### **Hinweis**

Wenn die LED-Ladeanzeige rot blinkt, bedeutet dies, dass der Ladestand niedrig ist und die Batterie aufgeladen werden muss.


## 5. Verwendung des Babyberuhigers

### 5.1 Stellen Sie den Lichtmodus, den Einschlaf-Zeitschalter und den Ein-/Ausschaltmodus ein

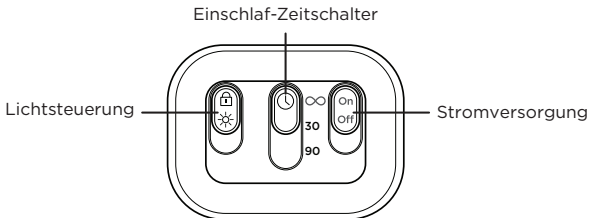


- Lichtsteuerung: Schieben Sie den Schalter, um zwischen festem Farbmodus und Farbwechselmodus zu wählen. Siehe Abschnitt 5.3 für weitere Informationen.
- Einschlaf-Zeitschalter: Wählen Sie zwischen 30 Minuten, 90 Minuten oder Aus. Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden Licht und Ton ausgeschaltet.
- Ein-/Ausschalten: Schieben Sie den Schalter, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, geht S1 in den Standby-Modus. Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden sowohl das Licht als auch der Ton ausgeschaltet, aber Laden der Batterie funktioniert noch.

### 5.2 Licht/Ton ein- oder ausschalten

Wenn sich der Ein-/Aus-Schiebeschalter in der Position EIN ist, drücken Sie einmal  auf der entsprechenden Seite von S1, um das Licht/den Ton einzuschalten. Halten Sie zum Ausschalten die Taste gedrückt.

### 5.3 Lichtsteuerung

- Wenn der feste Modus ausgewählt ist, halten Sie  gedrückt, um zur nächsten Farbe zu wechseln. Es gibt ein Nachtlicht (warmweiß) und 7 Stimmungslichtfarben (rot, orange, gelb, grün, blaugrün, blau, lila) zur Auswahl.

- Wenn der Zyklusmodus ausgewählt ist, wechselt die Lichtfarbe automatisch nacheinander zu Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blaugrün, Blau, Violett und so weiter. Die Farbe wechselt automatisch alle 5 Sekunden. Wenn das Licht zur nächsten Farbe wechselt, wird sie innerhalb von 1 Sekunde eingeblendet.
- Drücken Sie ☀ einmal, um die Helligkeit zu erhöhen. Drücken Sie ☹ einmal, um die Helligkeit zu verringern. Es stehen 5 Helligkeitsstufen zur Auswahl.

#### **5.4 Kontrolle des beruhigenden Tons**

Wenn der Ton eingeschaltet ist, halten Sie 🎵 gedrückt, um zum nächsten Ton/Schlaflied zu wechseln. Es stehen 10 beruhigende Töne/Schlaflieder zur Auswahl. Sie lauten Schlaflied 1, Schlaflied 2, Schlaflied 3, braunes Rauschen, weißes Rauschen, Ventilator, Wellen, Regen, Vogelgesang und Gebärmutterpuls.

#### **5.5 Einstellen der Lautstärke des Tons/Lautsprechers**

Wenn der Ton eingeschaltet ist, drücken Sie 🎵 einmal, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie ☹ einmal, um die Lautstärke zu verringern. Es stehen 5 Lautstärkestufen zur Auswahl.




## 1. Welkom

Dit boekje biedt u de snelstartinformatie van uw S1. Voor een volledige uitleg van alle functies, download de gebruikershandleiding van [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Inhoud in de doos

- Kalmeringsapparaat voor baby's
- USB type-C naar A-kabel
- Snelstartgids

## 3. Snel overzicht

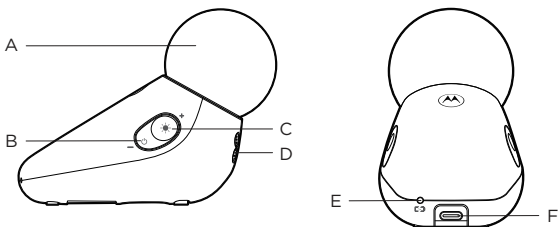

### A Lichtbal

### B Licht aan/uit-bediening

- Druk hier eenmaal op om het licht in te schakelen.
- Druk hier eenmaal op om het licht te dimmen als het al aan is.
- Houd ingedrukt om het licht uit te schakelen.

### C Sfeer-/nachtlichtbediening

- Druk hier eenmaal op om de helderheid van het licht te verhogen.
- Wanneer het licht is ingeschakeld, kunt u de lichtkleuren veranderen door ingedrukt te houden. Er zijn 8 kleuren om uit te kiezen.


### D Luidspreker

### E Rode LED-indicator voor batterij

- Het gaat aan wanneer de batterij wordt opgeladen.

- Als het kalmeringsapparaat voor baby's is aangesloten op de voeding, gaat deze aan als het opladen begint en weer uit als het opladen klaar is.
- Als het kalmeringsapparaat voor baby's niet is aangesloten op de voeding, knippert deze rood als de batterij bijna leeg is.

## F Voedingsaansluiting (USB type-C)

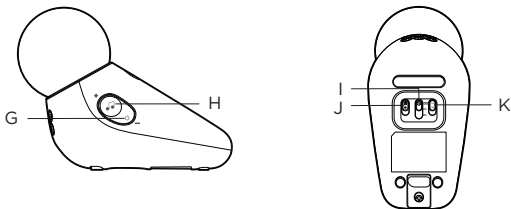

## G Volumebediening

- Druk hier eenmaal op om het geluid in te schakelen.
- Druk hier eenmaal op om het volume te verlagen als het geluid al aan staat.
- Houd ingedrukt om het geluid uit te schakelen.

## H Bediening van rustgevend geluid

- Druk hier eenmaal op om het volume te verhogen als het geluid al is ingeschakeld.
- Wanneer het geluid is ingeschakeld, kunt u het geluid wijzigen door deze ingedrukt te houden. U kunt kiezen uit 10 rustgevende geluiden/slaapliedjes.

## I Slaaptimerschakelaar

Kies tussen 30 minuten, 90 minuten of uit.

## J Lichtschakelaar

Selecteer tussen de vaste kleurmodus en de kleurcyclusmodus.

## K AAN/UIT-schakelaar

- Schakel de stroom in en de S1 gaat in de stand-bymodus.
- Schakel de stroom uit en zowel het licht als het geluid zullen worden uitgeschakeld.

### Opmerking

- Wanneer uitgeschakeld, zal het indrukken van knoppen niet werken.
- S1 wordt geleverd met uitschakelde instelling. Schakel het in wanneer u het gebruikt.

## 4. Aansluiten en opladen



### WAARSCHUWING

- Gebruik alleen de goedgekeurde oplaadbare ingebouwde lithiumbatterij die bij de S1 is meegeleverd.
- Gevaar voor wurging. Kinderen zijn GEWURGD in snoeren. Houd adaptersnoeren buiten het bereik van kinderen (op meer dan 1 meter afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met de wisselstroomadapter.

### Opmerking

Wanneer u de batterij voor de eerste keer oplaadt, laadt u deze ten minste 10 uur onafgebroken op. Een volledig opgeladen batterij is goed voor 50 uur gebruikstijd.


- Steek de meegeleverde USB-kabel in een USB-voedingsaansluiting.
- Steek de USB-C-voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterkant van het kalmeringsapparaat voor baby's.
- De LED-indicator voor het opladen van de batterij zal rood oplichten en uit gaan als de batterijen volledig zijn opgeladen.

### Opmerking

Als de LED-indicator voor het opladen van de batterij rood knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

## 5. Het kalmeringsapparaat voor baby's gebruiken

### 5.1 De lichtmodus, slaaptimer- en aan/uit-modus instellen

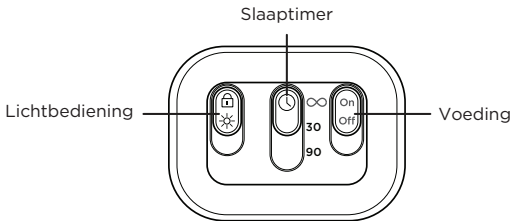




- Lichtbediening: schuif de schakelaar om te kiezen tussen de vaste kleurmodus of de kleurcyclusmodus. Zie paragraaf 5.3 voor meer informatie.
- Slaaptimer: schuif de schakelaar om te kiezen tussen 30 minuten, 90 minuten of uit. Als de tijd is afgelopen, gaan het licht en het geluid uit.
- In-/uitschakelen: schuif de schakelaar om in/uit te schakelen. Wanneer de S1 is ingeschakeld, staat deze in de stand-bymodus. Wanneer deze is uitgeschakeld, zijn zowel het licht als het geluid uitgeschakeld, maar werkt het opladen van de batterij nog wel.

### 5.2 Het licht/geluid in- of uitschakelen


Wanneer de aan/uit-schuifschakelaar in de stand AAN staat, drukt u eenmaal op  aan de overeenkomstige zijde van de S1 om het licht/geluid in te schakelen. Houd de knop ingedrukt om uit te schakelen.

### 5.3 Lichtbediening



- Wanneer de vaste modus is geselecteerd, houdt u  ingedrukt om naar de volgende kleur te schakelen. U kunt kiezen uit een nachtlampje (warm wit) en 7 kleuren sfeerlicht (rood, oranje, geel, groen, cyaan, blauw, paars).
- Wanneer de cyclusmodus is geselecteerd, verandert de lichtkleur automatisch in volgorde naar wit, rood, oranje, geel, groen, cyaan, blauw, paars enzovoort. De kleur zal elke 5 seconden automatisch veranderen. Als het licht verandert naar de volgende kleur, zal het binnen 1 seconde vervagen.

- Druk eenmaal op  om de helderheid te verhogen. Druk eenmaal op  om de helderheid te verlagen. U kunt kiezen uit 5 helderheidsniveaus.

#### **5.4 Bediening van rustgevend geluid**

Wanneer het geluid is ingeschakeld, houdt u  ingedrukt om naar het volgende rustgevende geluid/slaapliedje te schakelen. U kunt kiezen uit 10 geluiden/slaapliedjes. Het zijn Slaapliedje 1, Slaapliedje 2, Slaapliedje 3, Bruin geluid, Wit geluid, Ventilator, Golven, Regen, Vogelgezing en Baarmoederpuls.

#### **5.5 Het geluids-/luidsprekervolume aanpassen**

Wanneer het geluid is ingeschakeld, drukt u eenmaal op  om het volume te verhogen. Druk eenmaal op  om het volume te verlagen. U kunt kiezen uit 5 volumenniveaus.

## 1. Välkommen


SE

Detta häfte ger dig snabbstartinformationen för din S1. För en fullständig förklaring av alla funktioner, ladda ner bruksanvisningen från [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Innehåll inuti lådan

- Babytröstare
- USB typ C till A-kabel
- Snabbstartsguide

## 3. Snabb överblick

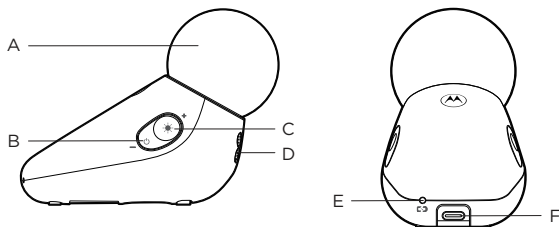

### A Ljuskula

### B Ljus på/av-kontroll

- Tryck en gång för att tända lampan.
- Tryck en gång för att dämpa ljuset när ljuset redan är tätt.
- Tryck och håll ned för att släcka lampan.

### C Stämmings-/nattljuskontroll

- Tryck en gång för att öka ljusstyrkan.
- När lampan är påslagen, tryck och håll för att ändra ljusfärgerna. Det finns 8 färger att välja mellan.


### D Högtalare

### E Röd batteri LED-indikator

- Den slås på när batteriet laddas.
- Om babytröstaren är ansluten till strömförsörjningen slås den på när laddningen börjar och stängs av när laddningen är klar.

- Om babytröstaren inte är ansluten till strömförsörjningen blinkar den rött när batterinivån är låg.

## F Strömuttag (USB typ C)

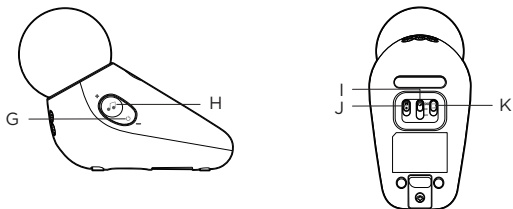

## G Volymkontroll

- Tryck en gång för att slå på ljudet.
- Tryck en gång för att sänka volymen när ljudet redan är på.
- Tryck och håll ned för att stänga av ljudet.

## H Lugnande ljudkontroll

- Tryck en gång för att öka volymen när ljudet redan är på.
- När ljudet är på, tryck och håll ned för att ändra ljudet. Det finns 10 lugnande ljud/vaggvisor att välja mellan.

## I Insomningstimerbrytare

Välj mellan 30 minuter, 90 minuter eller av.

## J Lampknapp

Välj mellan fast färgläge eller färgcykelläge.

## K Ström PÅ/AV-knapp

- Slå på strömmen och S1 kommer att vara i standbyläge.
- Stäng av strömmen och både ljuset och ljudet kommer att vara avstängt.

## Obs

- Inga tangenttryckningar kommer att fungera när den är avstängd.
- S1 levereras med strömvastängning. Slå på den när du använder den.

## 4. Anslut och ladda



### VARNING

- Använd endast det godkända laddningsbara inbyggda litiumbatteriet som medföljer S1.
- Risk för strypning. Barn har STRYPTS i sladdar. Håll adaptersladdarna utom räckhåll för barn (mer än 1 meter eller 3 fot bort). Använd aldrig förlängningsladdar med nätadaptar.

### Obs

När du laddar batteriet för första gången, ladda i minst 10 timmar kontinuerligt. Ett fulladdat batteri bör ge upp till 50 timmars användningstid.

- Anslut den medföljande USB-kabeln till ett USB-strömuttag.
- Anslut USB-C-strömkabeln till strömuttaget på baksidan av babytröstaren.
- LED-indikatorn för batteriladdning lyser rött och stängs av när batterierna är fulladdade.


### Obs

Om LED-indikatorn för batteriladdning blinkar rött, betyder det att batterinivån är låg och behöver laddas.




## 5. Använd babyröstaren

### 5.1 Ställ in ljusläge, insomningstimer och ström på/av-läge

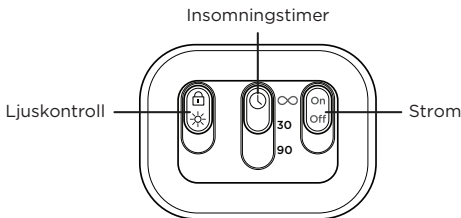




- Ljuskontroll: skjut omkopplaren för att välja mellan fast färgläge eller färgcykelläge. Se avsnitt 5.3 för mer information.
- Insomningstimer: skjut strömbrytaren för att välja mellan 30 minuter, 90 minuter eller av. När tiden är slut släcks ljuset och ljudet.
- Ström på/av: skjut strömbrytaren till ström på/av. När S1 slås på är den i standbyläge. När den är avstängd kommer både ljuset och ljudet att vara avstängt, men batteriladdningen fungerar fortfarande.


### 5.2 Slå på eller av ljuset/ljudet

När strömbrytaren är i läge ON trycker du på  en gång på motsvarande sida av S1 för att slå på ljuset/ljudet. Tryck och håll ned knappen för att stänga av den.


### 5.3 Ljuskontroll

- När fast läge är valt trycker du på och håller ned  för att byta till nästa färg. Det finns en nattlampa (varmt vit) och 7 stämningljusfärger (röd, orange, gul, grön, cyan, blå, lila) att välja mellan.
- När cykelläget väljs ändras ljusfärgen automatiskt i följd till vit, röd, orange, gul, grön, cyan, blå, lila och så vidare. Färgen ändras automatiskt var 5:e sekund. När ljuset ändras till nästa färg kommer det att blekna inom 1 sekund.
- Tryck  en gång för att öka ljusstyrkan. Tryck  en gång för att minska ljusstyrkan. Det finns 5 ljusstyrkenivåer att välja mellan.

#### **5.4 Lugnande ljudkontroll**

När ljudet är på, tryck och håll  för att byta till nästa lugnande ljud/vaggvisa. Det finns 10 ljud/vaggvisor att välja mellan. De är Vaggvisa 1, Vaggvisa 2, Vaggvisa 3, Brunt brus, Vitt brus, Fläkt, Vågor, Regn, Fågelsång och Livmoderpuls.

#### **5.5 Justera ljud-/högtalarvolymen**

När ljudet är på trycker du på  en gång för att öka volymen. Tryck  en gång för att minska volymen. Det finns 5 volymnivåer att välja mellan.


# 1. Velkommen

Dette hæfte giver dig hurtig startinformation til din S1. For en fuld beskrivelse af alle funktioner, skal du downloade brugervejledningen fra [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Indhold i kassen

- Baby-sut
- USB-kabel type C til A
- Hurtigstart-guide

## 3. Hurtig oversigt

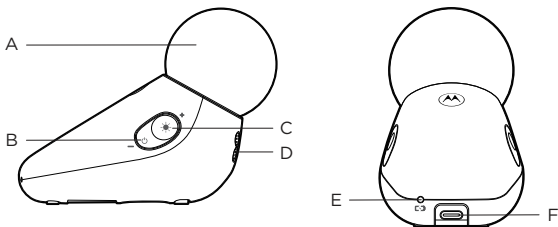

### A Lysekugle

### B Tænd/sluk lys

- Tryk en gang for at tænde lyset.
- Tryk en gang for at dæmpe lyset, når det allerede er tændt.
- Tryk og hold på for at slukke lyset.

### C Humør/Styring af nattelys

- Tryk en gang for at give højere lysstyrke.
- Når lyset er tændt, så tryk og hold for at ændre lysets farve. Der er 8 farver at vælge imellem.


### D Højtaler

### E Rød batteriindikator til LED

- Den tænder, når batteriet lader.
- Hvis babysutten er tilsluttet strømforsyningen, vil den tænde, når opladningen starter og slukke, når opladningen er fuldført.

- Hvis babysutten ikke er tilsluttet strømforsyningen, vil den blinke rødt, når batteriniveauet er lavt.

## F Strømtik (USB type-C)

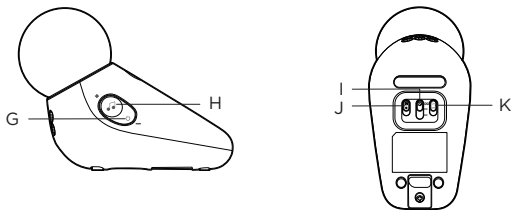

## G Volumenkontrol

- Tryk en gang for at tænde for lyden.
- Tryk en gang for at sænke lydstyrken, når lyden allerede er tændt.
- Tryk og hold for at slukke for lyden.

## H Beroligende lydstyring

- Tryk en gang for at hæve lydstyrken, når lyden allerede er tændt.
- Når lyden er tændt, så tryk og hold for at ændre lyden. Der er 10 afslappende lyde/vuggeviser at vælge imellem.

## I Kontakt til dvale-timer

Vælg mellem 30 minutter, 90 minutter eller sluk.

## J Lyskontakt

Vælg mellem fast farvetilstand eller farveskifttilstand.

## K Tænd-/slukknop

- Tænd for strømmen og S1 vil være i standby-tilstand.
- Sluk for strømmen og både lys og lyd vil være slukket.

## Bemærk

- Ingen tastetryk vil virke, når den er slukket.
- S1 leveres med indstillingen slukket. Tænd den, når du skal bruge den.

## 4. Tilslut og oplad



### ADVARSEL

- Brug kun det godkendte indbyggede lithium-batteri, der følger med S1.
- Kvælningfare. Børn kan blive KVALT i ledninger. Hold adapterledninger utilgængelige (på over en meters afstand). Brug aldrig forlængerledninger med strømforsyningsadapters.

### Bemærk

Når du oplader batterierne første gang, så oplad dem i mindst 10 timer i træk. Et fuldt opladet batteri skulle give op til 50 timers brugstid.


- Sæt det medfølgende USB-kabel ind i et USB-stik.
- Sæt USB-C-strømkablet ind i strømstikket på bagsiden af babysutten.
- LED-indikatoren til batteriopladning vil tænde rødt, og slukke, når batterierne er ladet helt op.

### Bemærk

Hvis LED-indikatoren til batteriopladning blinker rødt, betyder det, at batteriniveauet er lavt, og har brug for at blive ladet op.


## 5. Brug babysutten

### 5.1 Indstil lystilstand, dvale-timer og tænd-/sluktilstand

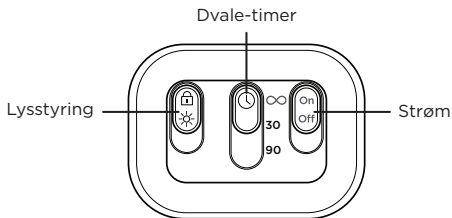




- Lysstyring: glid med kontakten for at vælge mellem fast farvetilstand og skiftende farver. Se afsnit 5.3 for information om bortskaffelse.
- Dvale-timer: glid med kontakten for at vælge mellem 30 minutter, 90 minutter eller fra. Når tiden er gået, vil lys og lyd blive slukket.
- Strøm til/fra: glid med kontakten for at tænde/slukke. Når den er tændt, vil S1 være i standby-tilstand. Når den er slukket, vil både lyd og lys være slukket, men batteriopladningen virker stadig.


### 5.2 Sluk eller tænd lys/lyd

Når tænd-/sluk-glidekontakten er i tændt position, så tryk en gang på  på den tilsvarende side på S1 for at tænde lys/lyd. Tryk og hold knappen for at slukke den.



### 5.3 Lysstyring

- Når fast tilstand er valgt, så tryk og hold  for at skifte til næste farve. Der er et nattelys (varm hvid) og 7 humør-lys (rød, orange, gul, grøn, cyan, blå, lilla) at vælge imellem.
- Når skiftende tilstand er valgt, vil lysets farve skifte i sekvensen til hvid, rød, orange, gul, grøn, cyan, blå, lilla og så videre. Farven vil skifte automatisk hvert 5. sekund. Når lyset skifter til den næste farve, vil det blive dæmpet i 1 sekund.
- Tryk igen på  for at hæve lysstyrken. Tryk igen på  for at dæmpe lysstyrken. Der er 5 lysstyrkeniveauer at vælge imellem.

#### **5.4 Styring af afslappende lyde**

Når lyden er sat til, så tryk og hold på  for at skifte til den næste afslappende lyd/vuggeviser. Der er 10 lyde/vuggeviser at vælge imellem. Det er Vuggeviser 1, Vuggeviser 2, Vuggeviser 3, Brun støj, Hvid støj, Blæser, Bølger, Regn, Fuglesang og Mave.

#### **5.5 Juster lyden/højtalerstyrken**

Når lyden er tændt, så tryk en gang på  for at hæve lydstyrken. Tryk en gang på  for at hæve lydstyrken. Der er 5 lydstyrkeniveauer at vælge imellem.

## 1. Wstęp


PL

Ta broszura zawiera skróconą instrukcję obsługi urządzenia S1. Aby uzyskać pełne objaśnienie wszystkich funkcji, pobierz instrukcję obsługi ze strony [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Zawartość pudełka

- Uspokajająca lampka pozytywka dla niemowląt
- Kabel zasilający USB typu C
- Krótka instrukcja

## 3. Krótki przegląd

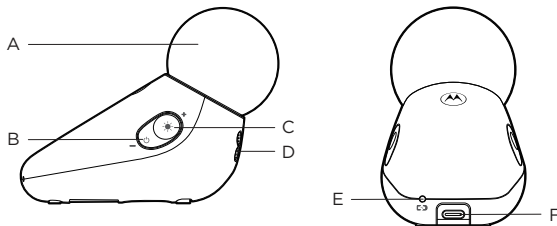

### A Świecząca kula

### B Włączanie/wyłączanie lampki

- Naciśnij raz, aby włączyć lampkę.
- Gdy lampka jest już włączona, naciśnij raz, aby przyciemnić światło.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć lampkę.

### C Sterowanie kolorem/lampką nocną

- Naciśnij raz, aby zwiększyć jasność.
- Po włączeniu lampki naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić kolor. Można wybierać spośród 8 kolorów.

### D Głośnik


### E Czerwona dioda LED

- Włącza się podczas ładowania akumulatora.



- Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, dioda włączy się po rozpoczęciu ładowania i wyłączy się po jego zakończeniu.
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do zasilania, dioda będzie migać na czerwono, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski.

## F Gniazdo zasilania (USB typu C)

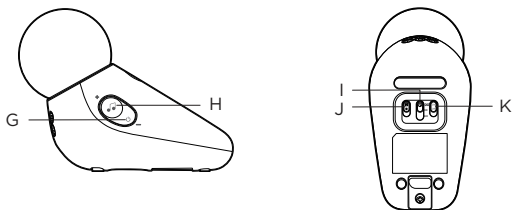

## G Regulacja głośności

- Naciśnij raz, aby włączyć dźwięk.
- Gdy dźwięk jest włączony, naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć dźwięk.

## H Regulacja dźwięku

- Gdy dźwięk jest włączony, naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność.
- Po włączeniu dźwięku naciśnij i przytrzymaj, aby go zmienić. Można wybierać spośród 10 uspokajających dźwięków/kołysanek.

## I Wyłącznik czasowy

Można wybierać między 30 minutami, 90 minutami lub wyłączeniem.

## J Wyłącznik lampki

Wybierz pomiędzy trybem jednego koloru a trybem cyklu kolorów.

## K Wyłącznik zasilania

- Włącz zasilanie, a urządzenie S1 przejdzie w tryb czuwania.
- Wyłącz zasilanie, a światło i dźwięk zostaną wyłączone.

## Uwaga

- Po wyłączeniu, urządzenie nie będzie reagować na naciśnięciu klawisza.
- Urządzenie S1 jest dostarczane z ustawionym wyłączonym zasilaniem. Przed użyciem należy je włączyć.

## 4. Podłączanie i ładowanie



### OSTRZEŻENIE

- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego wbudowanego akumulatora litowego dołączonego do urządzenia S1.
- Ryzyko uduszenia. Dzieci mogą UDUSIĆ się kablami. Przechowuj kable zasilające poza zasięgiem dzieci (w odległości większej niż 1 metr lub 3 stopy). Nigdy nie używaj przedłużaczy w połączeniu z zasilaczem sieciowym.

## Uwaga

Podczas pierwszego ładowania akumulatora należy ładować go nieprzerwanie przez co najmniej 10 godzin. W pełni naładowany akumulator powinien zapewnić do 50 godzin użytkowania.


- Podłącz dołączony kabel USB do gniazda zasilania USB.
- Podłącz kabel zasilający USB do gniazda zasilania z tyłu urządzenia.
- Dioda LED zaświeci się na czerwono i wyłączy, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.

## Uwaga

Jeżeli dioda LED miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski i konieczne jest jego naładowanie.


## 5. Używanie urządzenia

### 5.1 Ustaw tryb oświetlenia, wyłącznik czasowy i tryb włączania/wyłączania zasilania

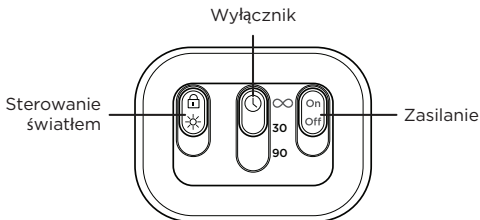




- Sterowanie światłem: przesunij przełącznik, aby wybrać pomiędzy trybem stałego koloru a trybem cyklu kolorów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji 5.3.
- Wyłącznik: przesunij przełącznik, aby wybrać pomiędzy 30 minutami, 90 minutami lub wyłączeniem. Po upływie zadanego czasu światło i dźwięk zostaną wyłączone.
- Włączanie/wyłączenie: przesunij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć zasilanie. Po włączeniu urządzenie S1 będzie w trybie gotowości. Po wyłączeniu zasilania światło i dźwięk będą wyłączone, ale ładowanie akumulatora będzie nadal działać.

### 5.2 Włączanie i wyłączanie światła/dźwięku


Gdy przełącznik włączania/wyłączania zasilania jest w pozycji ON, naciśnij raz przycisk  po odpowiedniej stronie urządzenia S1, aby włączyć światło/dźwięk. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

### 5.3 Sterowanie światłem

- Po wybraniu trybu stałego świecenia naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić na następny kolor. Do wyboru jest tryb lampki nocnej (ciepła biel) i 7 kolorów światła nastrojowego (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy).
- Po wybraniu trybu cyklicznego koloru światła będzie się automatycznie zmieniał kolejno na biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy itd. Kolor będzie się automatycznie zmieniał co 5 sekund. Przejście kolorów następuje w ciągu 1 sekundy.

- Naciśnij  raz, aby zwiększyć jasność. Naciśnij  raz, aby zmniejszyć jasność. Można wybierać spośród 5 poziomów jasności.

#### **5.4 Sterowanie dźwiękiem**

Po włączeniu dźwięku naciśnij i przytrzymaj , aby przejść do następnego uspokajającego dźwięku/kołysanki. Można wybierać spośród 10 dźwięków/kołysanek. Są to: Kołysanka 1, Kołysanka 2, Kołysanka 3, Brązowy szum, Biały szum, Wentylator, Fale, Deszcz, Śpiew ptaków i Tętno macicy.

#### **5.5 Regulacja głośności dźwięku/głośnika**

Gdy dźwięk jest włączony, naciśnij , aby zwiększyć głośność. Naciśnij  raz, aby zmniejszyć głośność. Można wybierać spośród 5 poziomów głośności.


## 1. Víťame vás

Tato brožurka vám poskytne informace k rychlému používání vašeho S1. Kvůli úplnému vysvětlení všech funkcí si stáhněte uživatelskou příručku z [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Obsah balení

- Konejšítka pro miminka
- Kabel USB s konektory typu A a C
- Rychlý návod

## 3. Rychlý přehled

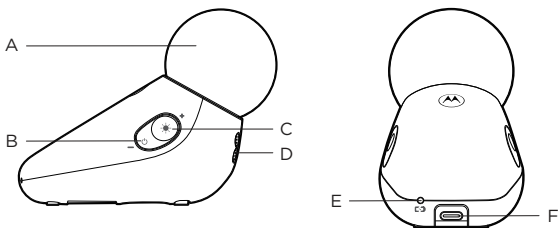

### A Svítící koule

### B Rozsvěcování a zhasínání

- Jedním stisknutím se koule rozsvítí.
- Při zapnutém světle se jedním stisknutím ztlumí.
- Delším stisknutím koule zhasne.

### C Ovládání jasu a barev

- Jedním stisknutím se zvýší jas.
- Při zapnutém světle se delším stisknutím mění barva světla. Na výběr je z osmi barev.


### D Reprodukční

### E Červená kontrolka baterie

- Svítí během dobíjení baterie.
- Pokud je konejšítka připojeno k napájecímu zdroji, rozsvítí se během dobíjení a zhasne, když je baterie nabitá.

- Pokud není konejšítka připojeno k napájecímu zdroji, bude při nízkém stavu baterie červeně blikat.

## F Zdířka pro napájení (USB Type C)

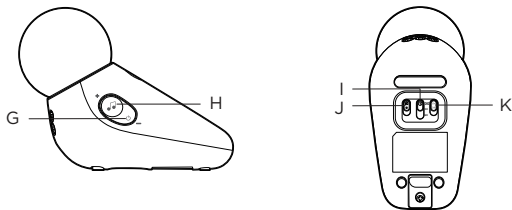

### G Ovládání hlasitosti

- Jedním stisknutím se zapne zvuk.
- Při zapnutém zvuku se jedním stiskem sníží hlasitost.
- Delším stisknutím se zvuk vypne.

### H Ovládání zvuku

- Při zapnutém zvuku se jedním stiskem zvýší hlasitost.
- Při zapnutém zvuku se delším stisknutím zvuk mění. Na výběr je z deseti uklidňujících zvuků a ukolébavek.

### I Přepínač časovače vypínání

Má tři polohy: 30 minut, 90 minut, vypnutý časovač.

### J Přepínač světla

Přepínat lze mezi režimem jedné barvy a režimem cyklování barev.

### K Hlavní vypínač

- Po zapnutí napájení je konejšítka S1 v pohotovostním režimu.
- Po vypnutí napájení zhasne světlo a vypne se zvuk.

### Poznámka

- Při vypnutém napájení tlačítka nereagují na stisknutí.
- Konejšítka S1 se dodává s vypnutým napájením. Při používání jej zapněte.

## 4. Připojení a dobíjení



### UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze schválenou dobíjitelnou zabudovanou lithiovou baterii dodanou s konejšítkem S1.
- Nebezpečí uškrčení. Došlo již k UŠKRCENÍ dětí kabelem. Dbejte na udržování odstupu dětí od kabelu (více než 1 metr). Pro napájecí adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.

### Poznámka

První nabíjení baterie by mělo trvat nepřetržitě alespoň 10 hodin. Plně nabitá baterie by měla vydržet konejšítko napájet až 50 hodin.


- Zapojte dodaný kabel USB do napájecí zásuvky USB.
- Zapojte kabel USB do napájecí zdířky v zadní části konejšítka.
- Kontrolka dobíjení baterie se rozsvítí červeně a po úplném nabití baterie zhasne.

### Poznámka

Pokud kontrolka dobíjení červeně bliká, znamená to, že je nízká úroveň nabití baterie a potřebuje dobít.


## 5. Používání konejšítka

### 5.1 Nastavení světelného režimu, časovače vypnutí a režimu napájení

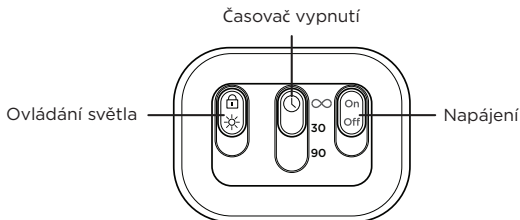


- Ovládání světla: přepínačem lze volit mezi režimem jedné barvy a režimem cyklování barev. Bližší informace jsou v oddílu 5.3.
- Časovač vypnutí: přepínač má tři polohy: 30 minut, 90 minut, vypnutý časovač. Po uplynutí zvoleného času se vypne světlo i zvuk.
- Hlavní vypínač: posunutím přepíná mezi zapnutím a vypnutím konejšítka. Po přepnutí do polohy zapnutého konejšítka S1, je konejšítko v pohotovostním režimu. Po přepnutí do polohy vypnutého konejšítka zhasne světlo a vypne se zvuk, ale lze dobít baterii.

### 5.2 Zapínání a vypínání světla a zvuku

Když je vypínač v poloze ON, jedním stisknutím tlačítka  na odpovídající straně konejšítka zapnete světlo nebo zvuk. Dlouhým stisknutím téhož tlačítka světlo nebo zvuk vypnete.

### 5.3 Ovládání světla

- Při zvoleném režimu jedné barvy delším stisknutím tlačítka  přepnete na další barvu. Na výběr je noční světlo (teplá bílá) a 7 dalších barev (červená, oranžová, žlutá, zelená, azurová, modrá, fialová).
- Při zvoleném režimu cyklování barev se barva světla bude automaticky měnit postupně ve smyčce bílá, červená, oranžová, žlutá, zelená, azurová, modrá, fialová. Barva se mění každých 5 sekund. Přejít na další je postupný a trvá 1 sekundu.



- Jedním stisknutím ☀ se zvýší jas. Jedním stisknutím 🔌 se sníží jas. Na výběr je z pěti úrovní jasu.

#### **5.4 Ovládání zvuku**

Při zapnutém zvuku se delším stisknutím 🎵 se přepne na další uklidňující zvuk nebo ukolébavku. Na výběr je z deseti uklidňujících zvuků a ukolébavek. Po sobě jdou ukolébavka 1, ukolébavka 2, ukolébavka 3, hnědý šum, bílý šum, ventilátor, vlnobití, déšť, ptačí zpěv a pulzování dělohy.

#### **5.5 Nastavení hlasitosti**

Při zapnutém zvuku se jedním stisknutím 🎵 zvýší hlasitost. Jedním stisknutím 🔌 se hlasitost sníží. Na výběr je z pěti úrovní hlasitosti.

## 1. Καλωσορίσατε


EL

Στον παρόν βιβλίο θα βρείτε τις πληροφορίες γρήγορης εκκίνησης για τη συσκευή σας PIP12 TRAVEL. Για πλήρη επεξήγηση όλων των λειτουργιών, κατεβάστε τον οδηγό χρήσης από τη διεύθυνση [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 2. Περιεχόμενα εντός του κουτιού

- Συσκευή ύπνου για μωρά
- Καλώδιο USB Type C σε A
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

## 3. Σύντομη επισκόπηση

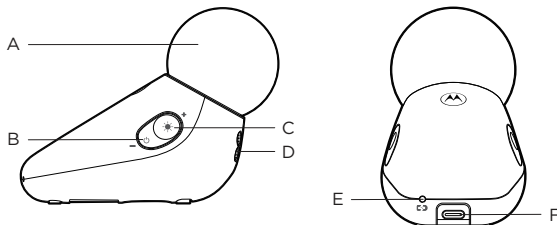

### A Μπάλα φωτός

### B Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτός

- Πιέστε μία φορά για ενεργοποίηση του φωτός.
- Όταν το φως είναι ήδη ενεργοποιημένο, πιέστε μία φορά για μείωση της έντασής του.
- Πιέστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του φωτός.

### C Χειριστήριο φωτός Διάθεσης/Νυκτός


- Πιέστε μία φορά για αύξηση της έντασης του φωτός.
- Όταν το φως είναι ενεργοποιημένο, πιέστε παρατεταμένα για αλλαγή των χρωμάτων του φωτός. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 8 χρωμάτων.

### D Ηχείο

## **E Κόκκινη ένδειξη LED μπαταρίας**

- Ενεργοποιείται όταν η μπαταρία φορτίζει.
- Εάν η συσκευή ύπνου για μωρά είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, η ένδειξη θα ενεργοποιηθεί όταν ξεκινήσει η φόρτιση και θα απενεργοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Εάν η συσκευή ύπνου για μωρά δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, η ένδειξη θα αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

## **F Υποδοχή τροφοδοσίας (USB type-C)**

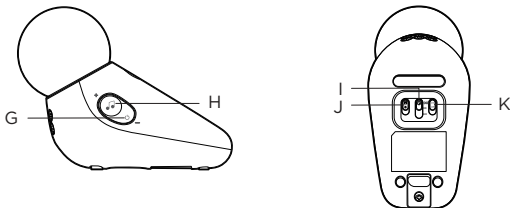

## **G Χειριστήριο έντασης ήχου**

- Πιέστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.
- Όταν ο ήχος είναι ήδη ενεργοποιημένος, πιέστε μία φορά για μείωση της έντασης.
- Πιέστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του ήχου.

## **H Χειριστήριο ήχου νανουρίσματος**

- Όταν ο ήχος είναι ήδη ενεργοποιημένος, πιέστε μία φορά για αύξηση της έντασης.
- Όταν ο ήχος είναι ήδη ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα για αλλαγή του ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 καταπραϋντικών ήχων /νανουρισμάτων.

## **I Χρονοδιακόπτης ύπνου**

Επιλέξτε μεταξύ 30 λεπτών, 90 λεπτών ή απενεργοποίησης.

## **J Διακόπτης φωτός**

Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας σταθερού χρώματος ή λειτουργίας κυκλικής εναλλαγής χρωμάτων.

## **K Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης και η συσκευή S1 θα είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε το διακόπτη απενεργοποίησης και θα απενεργοποιηθεί το φως καθώς και ο ήχος.

### **Σημείωση**

- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, δε λειτουργεί κανένα πλήκτρο.
- Η συσκευή S1 παραδίνεται με ρύθμιση απενεργοποίησης. Ενεργοποιήστε την πριν τη χρήση.

## **4. Σύνδεση και φόρτιση**



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Χρησιμοποιήστε μόνο την εγκεκριμένη επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία Λιθίου που παρέχεται μαζί με τη συσκευή S1.
- Κίνδυνος Στραγγαλισμού. Παιδιά έχουν ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΙ με καλώδια. Κρατήστε τα καλώδια του προσαρμογέα μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου ή 3 ποδιών). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης μαζί με τον προσαρμογέα AC.

### **Σημείωση**

Κατά την πρώτη φόρτιση της μπαταρίας, φορτίστε για τουλάχιστον 10 συνεχόμενες ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα πρέπει να εξασφαλίζει μέχρι και 50 ώρες χρήσης.


- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στην υποδοχή USB.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής ύπνου για μωρά.
- Η ένδειξη LED φόρτισης των μπαταριών θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα και θα απενεργοποιηθεί όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως.

### **Σημείωση**

Εάν η ένδειξη LED φόρτισης των μπαταριών αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή και οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση.


## 5. Χρήση της συσκευής ύπνου για μωρά

### 5.1 Ρύθμιση της λειτουργίας φωτός, του χρονοδιακόπτη ύπνου και της λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

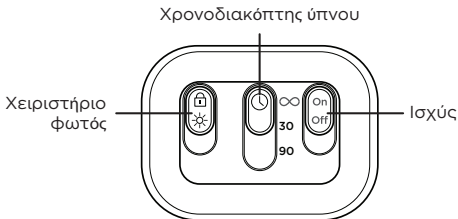




- Χειριστήριο φωτός: σύρατε το διακόπτη για να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας σταθερού χρώματος ή λειτουργίας κυκλικής εναλλαγής χρωμάτων. Ανατρέξτε στο τμήμα 5.3 για περισσότερες πληροφορίες.
- Χρονοδιακόπτης ύπνου: σύρατε το διακόπτη για να επιλέξετε μεταξύ 30 λεπτών, 90 λεπτών ή απενεργοποίησης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το φως και ο ήχος θα απενεργοποιηθούν.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: σύρατε το διακόπτη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Όταν ενεργοποιείται, η συσκευή S1 τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν απενεργοποιείται, το φως και ο ήχος απενεργοποιούνται, αλλά η φόρτιση των μπαταριών εξακολουθεί να λειτουργεί.

### 5.2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτός/ήχου


Ενώ ο συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πιέστε  μία φορά στην αντίστοιχη πλευρά της συσκευής S1 για ενεργοποίηση φωτός/ήχου. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για απενεργοποίηση.

### 5.3 Χειριστήριο φωτός



- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία σταθερού χρώματος, πιέστε παρατεταμένα  για μετάβαση στο επόμενο χρώμα. Υπάρχει νυχτερινό φως (θερμό λευκό) και 7 χρώματα διάθεσης (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, μπλε, μωβ) μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε.

- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία κυκλικής εναλλαγής, το χρώμα του φωτός θα αλλάζει αυτομάτως από λευκό σε κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, μπλε, μωβ και ούτω καθεξής. Το χρώμα θα αλλάζει αυτομάτως κάθε 5 δευτερόλεπτα. Καθώς το φως αλλάζει χρώμα, θα εξασθενεί εντός 1 δευτερολέπτου.
- Πιέστε  μία φορά για αύξηση της φωτεινότητας. Πιέστε  μία φορά για μείωση της φωτεινότητας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 επιπέδων φωτεινότητας.

#### 5.4 Χειριστήριο καταπραϋντικών ήχων

Όταν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα  για μετάβαση στον επόμενο καταπραϋντικό ήχο/νανούρισμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 ήχων/νανουρισμάτων. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: Νανούρισμα 1, Νανούρισμα 2, Νανούρισμα 3, Καφέ ήχος, Λευκός ήχος, Ανεμιστήρας, Κύματα, Κελαΐδισμα και Παλμός μήτρας.

#### 5.5 Ρύθμιση έντασης ήχου/ηχείου

Όταν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, πιέστε  μία φορά για αύξηση της έντασης. Πιέστε  μία φορά για μείωση της έντασης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 επιπέδων έντασης.

<This page has been intentionally left blank>

## Technical information

- USB type C charging: DC5V, 1A maximum
- Usage time up to 50 hours: Battery life based on continuous night light on low-level brightness and sound on at the lowest volume.

## EU and UK Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that this product is in compliance with the requirements for CE and UKCA marking. The Declaration of Conformity can be obtained at [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

### Manufactured by:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

### Imported & Distributed by:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Contact email address: [support@motorolanursery.com](mailto:support@motorolanursery.com)

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.  
© 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 3 (EU)

