


Pełne wyjaśnienie wszystkich funkcji i instrukcji znajdują się w podręczniku użytkownika. (dostępnym do pobrania na stronie motorolanursery.com).

1. Konfiguracja cyfrowego monitora z wideo dla dzieci

A. Podłączanie zasilacza do jednostki dziecka

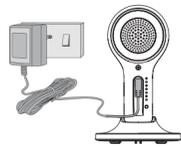


- Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda z tyłu jednostki dla dzieci.
- Drugi koniec zasilacza podłącz do odpowiedniego gniazda zasilania.
- Urządzenie dzieci włączy się, a wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko.

Uwaga
Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza (DC5V/1000mA).

B. Mocowanie uchwyty magnetycznego na ścianie

- Zaznacz położenie otworów na śruby na ścianie.
- Zamontuj uchwyty ściennie (brak w zestawie) odpowiednie dla danego typu ściany i w razie potrzeby wkrety montażowe.
- Przymocuj śruby montażowe (brak w zestawie) do ściany.
- Umieść kabel za podstawą, jak pokazano na rysunku, a następnie przymocuj podstawkę do ściany.

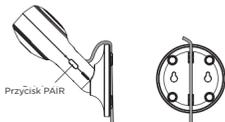

⚠ OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie uduszeniem. Ryzyko uduszenia dziećmi kablami. Przechowuj kable w miejscu niedostępnym dla dzieci (w odległości ponad 1 metra). Nie zdejmuj etykiet z zasilacza sieciowego. Używaj tylko zasilaczy sieciowych znajdujących się w zestawie.

C. Podłączenie zasilacza do jednostki rodzica

- Podłącz małą wtyczkę zasilacza do jednostki rodzica, a drugi koniec do gniazda zasilania. Używaj wyłącznie adaptera znajdującego się w zestawie (5VDC/1000mA).
- Akumulator (bateria litowo-jonowa 2000mAh) umożliwi korzystanie z jednostki rodzica, gdy nie jest ona podłączona do gniazda zasilania. Bateria zapewni do 5 godzin pracy jednostki rodzica. Zalecamy ładowanie baterii przez co najmniej 16 godzin przed pierwszym użyciem, a także gdy jednostka rodzica informuje o niskim poziomie naładowania baterii.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w górnej części jednostki rodzica, aby włączyć urządzenie..

D. Podstawka biurkowa jednostki rodzica


- Przesuń w dół pierścieni podstawy z tyłu jednostki rodzica.
- Zalecamy obrócić go o 90 stopni, aby odpowiednio podstawkę biurkową.



Az összes funkció és utasítás részletes magyarázatához, kérjük, olvass el a Használati Kézikönyvet. (a letölthető verzió elérhető: motorolanursery.com).

1. A Digitális Videós Baba Monitor üzembe helyezése

A. A tápegység csatlakoztatása a Baba Egységhez

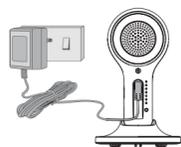


- Csatlakoztasd a hálózati adapter DC dugóját a Baba Monitor hátulján található DC aljzatba.
- A másik végét dugd be egy kompatibilis hálózati aljzatba.
- A baba egység ekkor bekapcsol és az állapotlejtélő Kék színben kezd világitani.

Megjegyzés
Kizárólag a mellékelt hálózati adapter használd (DC5V/1000mA).

B. A mágnesen állvány rögzítése a falon

- Jelöld meg a csavarlyukak helyét a falon.
- A fal típusának megfelelő tipliket (nem tartozék) és rögzítőcsavarokat használd.
- Hajtsd be csavarokat (nem tartozék) a falba.
- Mielőtt rögzítenéd az állványt, vedesd el a kábelt az alaplap mögött, a képen látható módon.

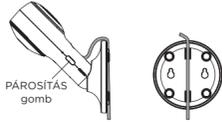

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Fójtásvészély: A gyermekeket a vezetékek MEGFOJTATHATJÁK. Tartsd távol (legalább 1 méterre) ezt a kábelt gyermekektől. Ne távolítsd el az AC Adaptereken található címkéket. Kizárólag a mellékelt AC adaptereket használd.

C. A Szülői Egység csatlakoztatása a tápegységhez

- Csatlakoztasd a hálózati adapter kis csatlakozóját a Szülői Egységhez, a másik végét pedig az elektromos aljzathoz. Csak a mellékelt adaptert használd (5 VDC / 1000 mA).
- A Szülői Egységben található újratölthető elem (lítium-ion akkumulátor 1200mAh) lehetővé teszi az egység mozgását anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot a Baba Egységgel, és az általa sugárzott kép továbbra is látható marad. Javasoljuk, hogy az első használat előtt legalább 16 óra keresztül töltsd a készüléket, valamint ha a Szülői Egység alacsony akkumulátor szintet jelez.
- Nyomd le hosszan az gombot a bekapcsoláshoz, a Szülői Egység és a Baba Egység automatikusan összekapcsolódnak és használatra készek.

D. A Szülői Egység asztali állvánnyal történő használata


- Hajtsd ki a Szülői Egység hátulján lévő állványt
- Javasoljuk, hogy 90 fokkal fordasd el az asztali állványt annak megtámasztásához.



Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů naleznete v Uživatelské příručce. (dostupné pro stáhnuti z from motorolanursery.com).

1. Sestavení vaší digitální video dětské chůvy

A. Připojení zdroje napájení k dětské jednotce

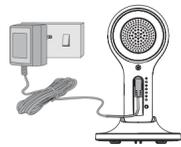


- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na zadní straně dětské jednotky.
- Připojte druhý konec napájecího adaptéru do vhodné zásuvky.
- Dětská jednotka se zapne a indikátor napájení se rozsvítí modře.

Poznámka
Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC5V/1000mA)

B. Upevnění magnetického držáku na zdi

- Označte polohu otvorů pro šrouby na zdi.
- Namontujte hmoždinky (nejsou součástí dodávky) vhodné pro daný typ zdi a v případě potřeby namontujte šrouby.
- Upevněte montážní šrouby (nejsou součástí dodávky) na zdi.
- Umístěte kabel za základnu podle obrázku před připojením základny ke zdi.

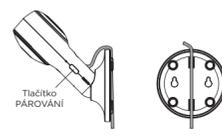

⚠ VAROVÁNÍ:

Nebezpečí úškrtení. Děti se kabely ÚŠKRTLÍ. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (ve vzdálenosti více než 1 metr). Neodstraňujte značky ze síťových adaptérů. Používejte pouze dodané síťové adaptéry.

C. Připojení zdroje napájení rodičovské jednotky.

- Připojte malou zástrčku napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a druhý konec k elektrické zásuvce. Používejte pouze příložený adaptér (5VDC/1000mA).
- Dobíjecí baterie (lithium-iontová baterie 2000mAh) uvnitř rodičovské jednotky vám umožňuje pohybovat s ní, aniž byste ztratili odkaz a obraz z dětské jednotky. Baterie poskytuje až 5 hodin provozu rodičovské jednotky. Doporučujeme nabíjet alespoň 16 hodin před prvním použitím a pokud rodičovská jednotka signalizuje, že je baterie téměř vybitá.
- Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ ve vrchní části rodičovské jednotky pro její ZAPNUTÍ.

D. Stolní stojan rodičovské jednotky


- Vyklopte podstavec na zadní straně rodičovské jednotky
- Chcete-li nastavit stolní stojan, doporučujeme jej otočit o 90 stupňů.



Pre úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa prosím obráťte na užívateľskú príručku. (Dostupné k stiahnutiu z motorolanursery.com).

1. Zostavenie vašej digitálnej video detskej pestúny

A. Pripojenie zdroja napájania k detskej jednotke

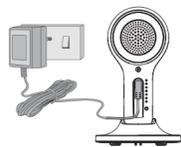


- Zasuňte zástrčku DC napájecieho adaptéru do zásuvky DC na zadnej strane detskej jednotky.
- Pripojte druhý koniec napájecieho adaptéru do vhodnej zásuvky.
- Detská jednotka sa zapne a indikátor napájania sa rozsvieti na modro.

Poznámka
Používajte iba dodaný adaptér napájania (DC5V/1000mA).

B. Upevnenie magnetického držáku na stenu

- Označte polohu otvorov pre šróby na stene.
- Namontujte hmoždinky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné pre daný typ steny a v prípade potreby namontujte skrutky.
- Upevnite montážne skrutky (nie sú súčasťou dodávky) na stenu.
- Umiestnite kabel za základňu podľa obrázku pred pripojením základni k múru.

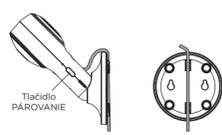

⚠ VAROVANIE:

Nebezpečnosť úškrtenia. Deti sa káblami úškrtili. Tento kábel uchovávať mimo dosahu detí (vo vzdialenosti viac ako 1 meter). Neodstraňujte značky zo sieťových adaptérov. Používajte iba dodané sieťové adaptéry.

C. Pripojenie zdroja napájania rodičovskej jednotky

- Pripojte malú zástrčku napájecieho adaptéru k rodičovskej jednotke a druhý koniec k sieťovej zásuvke. Používajte iba príložený adaptér (5VDC/1000 mA).
- Dobíjacia batéria (lítium-iónová batéria 2000mAh) umožňuje použitie rodičovskej jednotky, pokiaľ nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Batéria poskytuje až 5 hodín prevádzky rodičovskej jednotky. Odporúčame nabíjať aspoň 16 hodín pred prvým použitím a ak rodičovská jednotka signalizuje, že je batéria takmer vybitá.
- Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE vo vrchnej časti rodičovskej jednotky pre ZAPNUTIE.

D. Desktopový stojan rodičovskej jednotky

- Posuňte krúžok stojana na zadnej strane rodičovskej jednotky smerom nadol.
- Ak chcete nastaviť stolový stojan, odporúčame ho otočiť o 90 stupňov.



2. Podstawowa obsługa klawiszy

Jednostka rodzica		
	Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć jednostkę rodzica.
	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ	Naciśnij, aby przehylicać obraz z kamery w górę lub w dół. Naciśnij, aby dostosować ustawienia menu, gdy menu jest aktywne.
	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ	Naciśnij, aby obrócić obraz z kamery w lewo lub w prawo. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu, gdy menu jest aktywne.
	Przycisk MENU	Naciśnij, aby otworzyć opcje menu lub wyjść z menu.
	Przycisk OK	Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
	Przycisk WIDEO	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.
	Przycisk rozmowy (TALK)	Naciśnij i przytrzymaj, aby porozmawiać z dzieckiem.
	Przycisk regulacji głośności	Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać poziom głośności jednostki rodzica.
	Przycisk RESET	Naciśnij i przytrzymaj za pomocą szpilki, aby zresetować urządzenie.
Jednostka dziecka		
	Przycisk PAIR	Naciśnij i przytrzymać, aby sparować urządzenie z modułem dla rodzica lub siecią Wi-Fi®.

2. A gombok alapvető működése

Szülői Egység		
	BE/KI gomb	Tartsd hosszan lenyomva a Szülői Egység BE/KI-kapcsolásához.
	FEL/LE gombok	Nyomd meg a Szülői Egység fényerő beállításához. A Menüben, nyomd meg a menü beállítások módosításához.
	BAL/JOBB	Press to pan the camera left or right. Press to access menu options when menu is active.
	MENÜ gomb	Menü megnyitásához és bezárásához nyomd meg.
	OK gomb	Kiválasztás megerősítéséhez nyomd meg.
	VIDEO gomb	Nyomd meg az LCD kijelző BE/KI-kapcsolásához.
	BESZÉLGETÉS gomb	Nyomd meg, amikor a babához beszélsz.
	RESET gomb	Nyomd meg hosszan egy tű segítségével az egység gyári állapotba való visszaállításához.
	BE/KI gomb	Tartsd hosszan lenyomva a Szülői Egység BE/KI-kapcsolásához.
Baba Egység		
	PÁROSÍTÁS gomb	A Babafigyelő Egységben asztali üzemmódban tartsa lenyomva a gombot a Szülői Egységgel történő párosításhoz vagy használja Wi-Fi® alkalmazást.

2. Základní funkce klíčů

Rodičovská jednotka		
	Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO	Stiskněte a podržte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ rodičovské jednotky.
	Tlačítka NAHORU/DOLŮ	Stisknutím nakloňte kameru nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka upravte nastavení menu, když je menu aktivní.
	Tlačítka VLEVO/VPRAVO	Stisknutím nakloňte kameru doleva nebo doprava. Stiskněte pro přístup k možnostem menu, když je menu aktivní.
	Tlačítko MENU	Stiskněte pro otevření možností menu nebo odchod z menu.
	Tlačítko OK	Stiskněte pro potvrzení výběru.
	Tlačítko VIDEO	Stiskněte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LCD obrazovky.
	Tlačítko MLUVENÍ	Stiskněte a podržte pro mluvení ke svému dítěti.
	Tlačítko hlasitosti	Stiskněte +/- pro výběr úrovně hlasitosti rodičovské jednotky.
	Tlačítko RESET	Stiskněte a podržte pomocí malého špendlíku pro resetování jednotky.
Dětská jednotka		
	Tlačítko PÁROVÁNÍ	Stiskněte a podržte pro spárování s rodičovskou jednotkou nebo sestavení Wi-Fi®.

2. Základné funkcie klúčov

Rodičovská jednotka		
	Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Stlačte a podržte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE rodičovskej jednotky.
	Tlačidlá HORE/DOLE	Stlačením nakloníte obraz kamery nahor alebo nadol. Stlačením upravíte nastavenia menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlá VLAVO/VPRAVO	Stisknutím posunete obraz kamery doľava alebo doprava. Stisknutím otvorte možnosti menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlo MENU	Stlačte pre otvorenie možností menu alebo ukončenie menu.
	Tlačidlo OK	Stlačte pre potvrdenie výberu.
	Tlačidlo VIDEO	Stlačte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE LCD obrazovky.
	Tlačidlo HOVORENIE	Stlačte a podržte pre rozprávanie k vášmu dieťaťu.
	Tlačidlo hlasitosti	Stlačte +/- pre výber úrovne hlasitosti rodičovskej jednotky.
	Tlačidlo RESETOVANIE	Stlačte a podržte malým špendlíkom pre resetovanie jednotky.
Dětská jednotka		
	Tlačidlo PÁROVANIE	Stlačte a podržte pre spárovanie s rodičovskou jednotkou alebo zostavenie Wi-Fi®.

3. Konfiguracja jednostki dziecięcej do wyświetlania obrazu przez Wi-Fi®

A. Zainstaluj aplikację Motorola Nursery Connect.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Motorola Nursery Connected z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Motorola Nursery Connected na swoim urządzeniu.

B. Znajdź kompatybilne smartfony i tablety.



1. Otwórz aplikację Motorola Nursery na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto i połączyć się z urządzeniem.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Smartfony: iOS 11.0, Android™ 7.0

Wymagania Wi-Fi®:

Co najmniej 0,6 Mb/s prędkości wysyłania na Smart Monitoring Companion, przetestuj swoją

szybkość internetu: <http://www.speedtest.net/>

3. A Baba Egység beállítása Wi-Fi® internetes megtekintéshez

A. Telepítsd a Motorola Nursery alkalmazást.

- Olvass be a QR-kódot az okos eszközöddel, és töltsd le a Motorola Nursery alkalmazást az App Store-ból iOS-eszközökre vagy a Google Play™ Store-ból Android™-eszközökre.
- Telepítsd a Motorola Nursery alkalmazást az eszközöddön.

B. Megtekintés kompatibilis okostelefonokon és táblagépeken.



1. Nyisd meg a Motorola Nursery alkalmazást a kompatibilis okostelefonodon vagy tableteden.
2. Kövess az alkalmazás utasításait és hozd létre a fiókad és csatlakoztasd az eszközödet.

Kérjük, vedd figyelembe az alábbi minimum rendszerkövetelményeket:

Okostelefon: iOS 11.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® követelmény:

Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség Smart Monitoring Companionként, az internet sebességét teszteld a következő címen: <http://www.speedtest.net/>

3. Nastavení dětské jednotky pro prohlížení internetu Wi-Fi®

A. Instalace aplikace Motorola Nursery.

- Naskenujte QR kód pomocí svého chytrého zařízení a stáhnete si aplikaci Motorola Nursery z App Store pro zařízení iOS nebo z Google Play™ Store pro Android™.
- Nainstalujte si aplikaci Motorola Nursery na své zařízení.

B. Sledujte na kompatibilních chytrých telefonech a tabletech.



1. Otevřete aplikaci Motorola Nursery na kompatibilním smartfonu nebo tabletu.
2. Podle pokynů v aplikaci vytvořte svůj účet a připojte se k zařízení.

Prosím, berte v potaz následující minimální systémové požadavky:

Smartfony: iOS 11.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® požadavky:

Rychlost přenosu alespoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rychlost internetu na: <http://www.speedtest.net/>

3. Nastavenie detskej jednotky pre prehliadanie internetu Wi-Fi®

A. Inštalácia aplikácie Motorola Nursery.

- Naskenujte QR kód pomocou svojho chytrého zariadenia a stiahnite si aplikáciu Motorola Nursery z App Store pre zariadenie iOS alebo z Google Play™ Store pre Android™.
- Nainštalujte si aplikáciu Motorola Nursery na svoje zariadenie.

B. Sledujte na kompatibilných smartfónoch a tabletoch.



1. Otvorte aplikáciu Motorola Nursery na kompatibilnom smartfóne alebo tablete.
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte svoj účet a pripojte sa k zariadeniu.

Prosím, berte do úvahy nasledujúce minimálne systémové požiadavky:

Smartfóny: iOS 11.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® požiadavky:

Rýchlosť prenosu aspoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rýchlosť internetu na: <http://www.speedtest.net/>

