


QUICK START GUIDE EU EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User Guide (available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

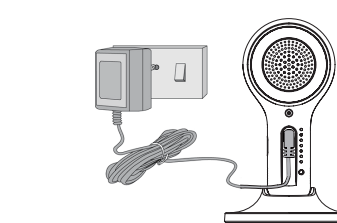


- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable power socket.
- The baby unit turns on and the power indicator lights in Blue colour.

Note
Only use the supplied power adapter (DC5V/1000mA).

B. Fixing magnetic mount on the wall

- Mark the position of the screw holes on the wall.
- Install wall anchors (Not provided) suitable for the wall type and mounting screws if needed.
- Fasten the mounting screws (Not provided) on the wall.
- Position the cable behind the base as the picture shown before attaching the base on the wall.

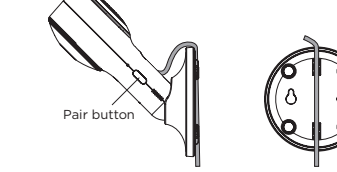



Pair button

Frequency band: 2400MHz to 2483.5MHz
Max. transmitted power: < 20dBm

WARNING:
Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 metre away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.


C. Connecting the Power Supply of the Parent Unit.

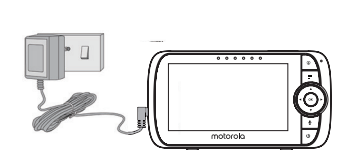

- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the power socket. Only use the enclosed adapter (5VDC/1000mA).
- A rechargeable battery (Lithium ion battery 2000mAh) allows the parent unit to be used when not plugged into a power socket. The battery provides up to 5 hours operation of the Parent Unit. We recommend charging the parent unit for at least 16 hours before first use, and when the parent unit indicates the battery is low.
- Press and hold the POWER button  on the top of the Parent Unit to turn it ON.

D. Desktop Stand of the Parent Unit











- Move the stand ring on the back of the parent unit downward.
- Recommend to rotate it by 90 degree to set up the desktop stand.



Reset button


Step 1 Step 2

2. Basic operation of the keys

Parent unit	
	ON/OFF button Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	UP/DOWN buttons Press to tilt the camera image upward or downward. Press to adjust menu setting when menu is active.
	LEFT/RIGHT buttons Press to pan the camera image left or right. Press to access menu options when menu is active.
	MENU button Press to open menu options or exit the menu.
	OK button Press to confirm a selection.
	VIDEO button Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	TALK button Press and hold to talk to your baby.
	Volume button Press -/+ to select volume level of the Parent Unit.
	RESET button Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit	
	PAIR button Press and hold to pair with the parent unit or Wi-Fi® Setup.


3. Setting up the Baby Unit for Wi-Fi® internet viewing

A. Install Motorola Nursery App



- Scan the QR code with your smart device and download Motorola Nursery App from the App Store for iOS devices or from the Google Play™ Store for Android™ devices.
- Install Motorola Nursery App on your device.

B. View on Compatible Smart phones and Tablets



Camera Wi-Fi® Connect to Internet via Wi-Fi® Compatible Viewing Devices

- Open the Motorola Nursery App on your compatible smart phone or tablet.
- Follow the in-app instructions to create your account and connect to your device.


Please take note of the following minimum system requirements:
Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0
Wi-Fi® requirements:
At least 0.6 Mbps upload bandwidth per Smart Monitoring Companion, test your internet speed at: <http://www.speedtest.net/>

SCHNELLSTARTANLEITUNG EU DE

Eine vollständige Erläuterung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. (zum Download unter motorolanursery.com verfügbar).

1. Einrichten Ihres digitalen Video-Babyphones

A. Anschließen der Stromversorgung an die Babyeinheit

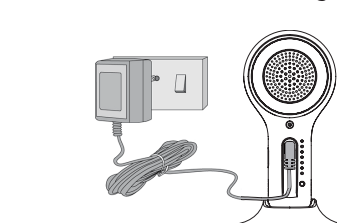


- Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils in die Gleichstrombuchse auf der Rückseite der Babyeinheit.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine geeignete Steckdose an.
- Das Babygerät schaltet sich ein und die Betriebsanzeige leuchtet blau.

Hinweis
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (DC5V / 1000mA).

B. Befestigung der Magnethalterung an der Wand


- Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher an der Wand.
- Installieren Sie bei Bedarf Wandanker (nicht im Lieferumfang enthalten), die für den Wandtyp und die Befestigungsschrauben geeignet sind.
- Befestigen Sie die Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.
- Positionieren Sie das Kabel wie in der Abbildung gezeigt hinter der Basis, bevor Sie die Basis an der Wand befestigen.

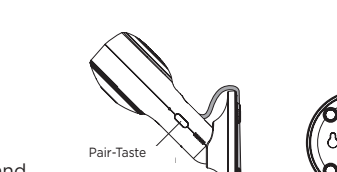


Pair-Taste

VORSICHT:
Strangulationsgefahr. Kinder können sich in den Kabeln erwürgen. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 1 Meter entfernt). Entfernen Sie die Tags nicht von den Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.


C. Anschließen der Stromversorgung an die Elterneinheit

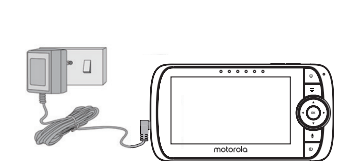

- Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an die Elterneinheit und das andere Ende an die Steckdose an. Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter (5VDC / 1000mA).
- Mit einem Akku (Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh) kann die Elterneinheit verwendet werden, wenn sie nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Die Batterie bietet einen Betrieb der Elterneinheit von bis zu 5 Stunden. Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 16 Stunden lang aufzuladen, und wenn die Elterneinheit anzeigt, dass der Akku schwach ist.
- Halten Sie die POWER-Taste  oben auf der Elterneinheit gedrückt, um sie einzuschalten.

D. Standring der Elterneinheit

- Bewegen Sie den Standring auf der Rückseite der Elterneinheit nach unten.
- Empfehlen Sie, ihn um 90 Grad zu drehen, um den Desktop-Ständer einzurichten.



Reset-Taste

Schritt 1 Schritt 2

2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterneinheit	
	AN/AUS Taste Halten Sie gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.
	AUF/AB Taste Drücken Sie, um das Kamerabild nach oben oder unten zu neigen. Drücken Sie, um die Menüeinstellung anzupassen, wenn das Menü aktiv ist.
	LINKS/RECHTS Taste Drücken Sie, um das Kamerabild nach links oder rechts zu schwenken. Drücken Sie, um auf Menüoptionen zuzugreifen, wenn das Menü aktiv ist.
	MENÜ-Taste Drücken Sie, um Menüoptionen zu öffnen oder das Menü zu verlassen.
	OK-Taste Drücken Sie, um eine Auswahl zu bestätigen.
	VIDEO-Taste Drücken Sie, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
	SPRECH-Taste Halten Sie gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
	Lautstärke-Taste Drücken Sie - / +, um die Lautstärke der Elterneinheit auszuwählen.
	RESET-Taste Halten Sie mit einem kleinen Stift gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
Babyeinheit	
	PAIR-Taste Halten Sie gedrückt, um die Verbindung mit der Elterneinheit oder dem Wi-Fi®-Setup herzustellen.

3. Einrichten der Babyeinheit für die Wi-Fi®-Internet-Anzeige

A. Installieren Sie die Motorola Nursery App



- Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart-Gerät und laden Sie die Motorola Nursery App aus dem App Store für iOS-Geräte oder aus dem Google Play™ Store für Android™-Geräte herunter.
- Installieren Sie die Motorola Nursery App auf Ihrem Gerät.

B. Ansicht auf kompatiblen Smartphones und Tablets



Wi-Fi®-Kamera Internetverbindung über das Wi-Fi® Kompatible Anzeigegeräte

- Öffnen Sie die Motorola Nursery App auf Ihrem kompatiblen Smartphone oder Tablet.
- Befolgen Sie die In-App-Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.


Bitte beachten Sie die folgenden Mindestsystemanforderungen:
Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0
Wi-Fi®-Anforderungen:
Mindestens 0,6 Mbit / s Upload-Bandbreite pro Kameraeinheit. Testen Sie Ihre Internetgeschwindigkeit unter: <http://www.speedtest.net/>

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE EU FR

Pour une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur. (Disponible en téléchargement sur motorolanursery.com).

1. Configuration de votre Moniteur Vidéo Numérique pour Bébé

A. Connexion du câble d'alimentation à l'Unité Bébé

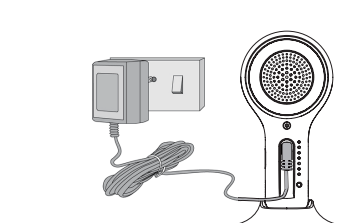


- Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC à l'arrière de l'unité bébé.
- Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée.
- L'unité bébé s'allumera et le voyant d'alimentation s'allumera en bleu.

Remarque
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (DC5V / 1000mA).

B. Fixation de la monture magnétique au mur


- Marquez la position des trous de vis sur le mur.
- Installez des ancrages muraux (non fournis) adaptés au type de mur et des vis de montage si nécessaire.
- Fixez les vis de montage (non fournis) sur le mur.
- Positionnez le câble derrière la base comme sur l'image avant de fixer la base sur le mur.

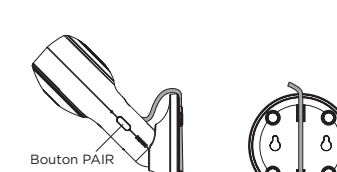


Bouton PAIR

AVERTISSEMENT:
Risque d'étranglement. Les enfants se sont ÉTRANGLÉS dans les câbles. Gardez ces câbles hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre). Ne retirez pas les étiquettes des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.


C. Connexion du câble d'alimentation à l'Unité parent

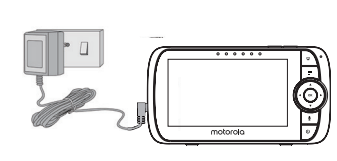

- Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité parent et l'autre extrémité à la prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5VDC/1000mA).
- Une batterie rechargeable (batterie au lithium-ion 2000mAh) permet à l'unité parent d'être utilisée lorsqu'elle n'est pas branchée sur une prise de courant. La batterie offre jusqu'à 5 heures de fonctionnement de l'unité parent. Nous vous recommandons de le charger pendant au moins 16 heures avant la première utilisation et lorsque l'unité parent indique que la batterie est faible.
- Appuyez sur le bouton  POWER sur le dessus de l'unité parent et maintenez-le enfoncé pour l'allumer.

D. Support de bureau de l'unité parent











- Déplacez l'anneau du support à l'arrière de l'unité parent vers le bas.
- Il est recommandé de faire pivoter l'anneau de 90 degrés pour installer le support de bureau.



Bouton Reset

Étape 1 Étape 2

2. Fonctionnement de base des touches

Unité parent	
	Bouton MARCHÉ/ARRÊT Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre l'unité parent.
	Boutons HAUT/BAS Appuyez pour incliner l'image de la caméra vers le haut ou vers le bas. Appuyez pour ajuster les paramètres du menu lorsque le menu est actif.
	Boutons Gauche/Droite Appuyez pour déplacer l'image de la caméra vers la gauche ou vers la droite. Appuyez pour accéder aux options du menu lorsque le menu est actif.
	Bouton MENU Appuyez pour ouvrir les options du menu ou quitter le menu.
	Bouton OK Appuyez pour confirmer une sélection.
	Bouton VIDÉO Appuyez pour allumer / éteindre l'écran ACL.
	Bouton PARLER Appuyez et maintenez pour parler à votre bébé.
	Bouton Volume Appuyez sur - / + pour sélectionner le niveau de volume de l'unité parent.
	Bouton RESET Appuyez et maintenez avec une petite épingle pour réinitialiser l'appareil.
Unité bébé	
	Bouton PAIR Appuyez et maintenez pour coupler avec l'unité parents ou la configuration Wi-Fi®.

3. Configuration de l'unité bébé pour la visualisation Internet Wi-Fi®

A. Installez l'application Motorola Nursery



- Scannez le code QR avec votre appareil intelligent et téléchargez l'application Motorola Nursery depuis l'App Store pour les appareils iOS ou depuis le Google Play™ Store pour les appareils Android™.
- Installez l'application Motorola Nursery sur votre appareil.

B. Visualisation sur les smartphones et tablettes compatibles



Caméra Wi-Fi® Connectez-vous à Internet via Wi-Fi® Appareils de visualisation compatibles

- Ouvrez l'application Motorola Nursery sur votre smartphone ou tablette compatible.
- Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte et vous connecter à votre appareil.


Veuillez prendre note de la configuration minimale requise suivante:
Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0
Exigences Wi-Fi®:
Au moins 0,6 Mbps de bande passante de téléchargement par Smart Monitoring Companion, testez votre vitesse Internet sur: <http://www.speedtest.net/>

SNELSTARTGIDS EU NL

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies. (beschikbaar om te downloaden op motorolanursery.com).

1. Uw digitale Videobabyfoon installeren

A. Het Babytoestel op netspanning aansluiten

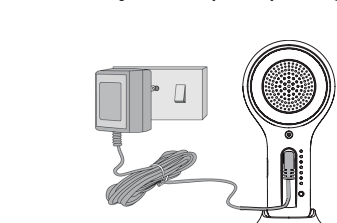


- Steek de kleine stekker van de voedingsadapter aan op achterkant van het Babytoestel.
- Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
- Het Babytoestel gaat aan en de voedingsindicator licht Blauw op.

Opmerking
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC5V / 1000mA).

B. Bevestiging van magnetische houder aan de muur


- Markeer de positie van de schroefgaten op de muur.
- Installeer muurankers (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor het type muur en montageschroeven indien nodig.
- Bevestig de montageschroeven (niet meegeleverd) aan de muur.
- Plaats de kabel achter de standaard zoals u de standaard aan de muur bevestigt.

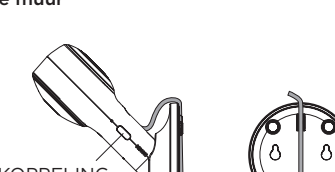


KOPPELING-toets

WAARSCHUWING:
Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door snoeren worden GEWURGD. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Verwijder de markeringen niet van de voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.

C. De voeding van het Oudertoestel aansluiten.

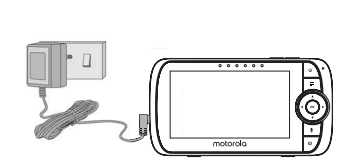

- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het Oudertoestel en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5VDC/1000mA).
- Dankzij een oplaadbare batterij (lithium-ionbatterij 2000mAh) kan het Oudertoestel ook worden gebruikt wanneer deze niet is aangesloten op het stopcontact. De batterij zorgt voor maximaal 5 uur werking van het Oudertoestel. We raden u aan om de batterij minimaal 16 uur op te laden voor het eerste gebruik en wanneer het Oudertoestel aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
- Houd de AAN-toets  bovenaan het Oudertoestel ingedrukt om het toestel AAN te zetten.

D. Tafelstandaard van het Oudertoestel

- Klap de standaard aan de achterkant van het Oudertoestel naar achter.
- Het is aangeraden om het 90 graden te draaien om de desktopstandaard te gebruiken.



Reset-toets

Stap 1 Stap 2

2. Basisfuncties en toetsen

Oudertoestel	
	AAN-toets De schakelaar ingedrukt houden om het Oudertoestel AAN/UIT te schakelen.
	HOGER-/LAGER-toetsen Indrukken om het camerabeeld naar boven of naar beneden te verschuiven. Indrukken om de menu-instelling aan te passen als het menu actief is.
	LINKS/RECHTS toetsen Indrukken om het camerabeeld naar links of rechts te verschuiven. Indrukken om menu-opties te openen als het menu actief is.
	Menu-toets Indrukken om de menu-opties te openen of te sluiten.
	OK-toets Indrukken om een instelling te bevestigen.
	Video-toets Indrukken om het LCD-scherm AAN/UIT te zetten.
	SPREK-toets Ingedrukt houden om tegen uw baby te spreken.
	Volume-toets Druk op -/+ om het volumeniveau van het Oudertoestel te selecteren.
	RESET-toets Ingedrukt houden met een kleine pin om het apparaat te resetten.
Babytoestel	
	KOPPELING-toets Houdt deze knop ingedrukt om te koppelen met de ouderunit of met wi-fi® setup.

3. De Camera instellen voor weergave op het internet via Wi-Fi®

A. Installeer Motorola Nursery App



- Scan de QR-code met uw slimme apparaat en download de Motorola Nursery App van de App Store voor iOS apparaten of van de Google Play™ Store voor Android™ apparaten.
- Installeer de Motorola Nursery App op uw slimme apparaat.

B. Weergave op compatibele smartphones en tablets



Wi-Fi® Camera Aansluiten op het Internet via Wi-Fi® Compatibiliteit Weergave-apparaten

- Open de Motorola Nursery app op uw compatibele smartphone of tablet.
- Volg de instructies in de app om een account aan te maken en maak verbinding met uw Wi-Fi® camera.


Houd rekening met de volgende minimale systeemvereisten:
Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0
Wi-Fi® eisen:
Ten minste 0,6 Mbps upload bandbreedte per camera. Test uw internetsnelheid op: <http://www.speedtest.net/>

GUÍA DE INICIO RÁPIDA. EU ES

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del Usuario. (disponible para descargar desde motorolanursery.com).

1. Configuración de su Monitor de Vídeo Digital para Bebés.

A. Conectar la Unidad para Bebés a la Corriente Eléctrica.

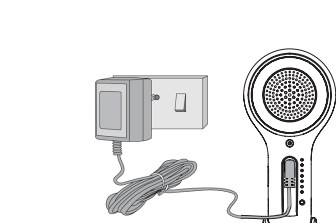


- Insertar el enchufe de CC del adaptador de corriente en el enchufe de CC en la parte posterior de la Unidad para Bebés.
- Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica adecuada.
- La Unidad para Bebés se enciende y el indicador de encendido se ilumina en color Azul.

Nota
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado (DC5V/1000mA).

B. Fijar el soporte magnético en la pared.


- Marque la posición de los orificios para tornillos en la pared.
- Instale anclajes de pared (No incluidos) adecuados para el tipo de pared y los tornillos de montaje si es necesario.
- Apretete los tornillos de montaje (No incluidos) en la pared.
- Coloque el cable detrás de la base como se muestra en la imagen antes de colocar la base en la pared.

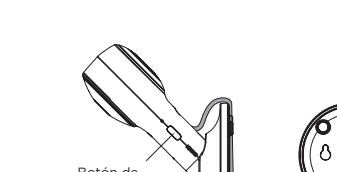


Botón de ENLAZAMIENTO

ADVERTENCIA:
Peligro de estrangulamiento. Los niños se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia). No quite las etiquetas de los adaptadores de CA. Utilice únicamente los adaptadores de CA provistos.


C. Conectar la Unidad para Padres a la Corriente Eléctrica.

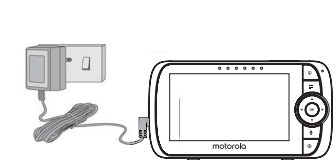

- Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad para padres y el otro extremo a la toma de corriente. Solo utilice el adaptador incluido (5VDC/1000mA).
- Una batería recargable (batería de iones de litio de 2000mAh) permite utilizar la unidad para padres cuando no está conectada a una toma de corriente. La batería proporciona hasta 5 horas de funcionamiento de la Unidad para Padres. Recomendamos cargarlo durante al menos 16 horas antes del primer uso, y cuando la Unidad para Padres indique que la batería está baja.
- Presione y mantenga presionando el botón de ENCENDIDO  en la parte superior de la Unidad para Padres para ENCENDERLO.

D. Soporte de Escritorio de la Unidad para Padres.





- Mueva el anillo de soporte posterior de la unidad para padres hacia abajo.
- Se recomienda rotarlo a 90 grados para configurar el soporte de escritorio.



Botón de reinicio.

Paso 1. Paso 2.

2. Funcionamiento básico de las teclas.

Unidad para Padres	
	Botón ENCENDIDO/APAGADO Presione y mantenga presionado para ENCENDER/APAGAR la Unidad para Padres.
	Botones ARRIBA/BAJO Presione para inclinar la imagen de la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione para ajustar la configuración del menú cuando el menú está activo.
	Botones IZQUIERDA/DERECHA Presione para desplazar la imagen de la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Presione para acceder a las opciones del menú cuando el menú está activo.
	Botón del MENÚ Presione para abrir las

