


QUICK START GUIDE

US EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Video Home Monitor

A. Connecting power supply for the Camera Unit.

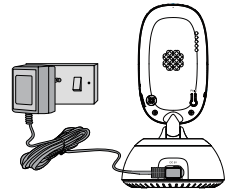


- Plug the DC plug of power adapter into the Baby unit, connect other end to a suitable electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC/1000mA).
- Ensure the ON/OFF switch is at "ON" position.

MODELS:
VM85 CONNECT,
VM85-2 CONNECT,
VM85-3 CONNECT,
VM85-4 CONNECT

⚠ WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.


B. Connecting power supply for the Monitor Unit.

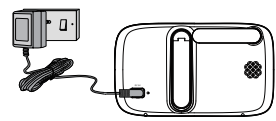

- Plug the DC plug of power adapter into the Parent unit, connect the other end to a suitable electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC/1000mA).

TIP:

The first time you use the monitor unit, or if you haven't used it for a long time, it'll take 16 hours to fully charge. We recommend you keep the cable plugged into an electrical outlet if you're going to use for longer than this or throughout the night. When the battery gets very low, it'll take about 30 minutes to charge enough for you to use it for a short time. To charge the monitor unit in the shortest amount of time, turn it off while it's charging.

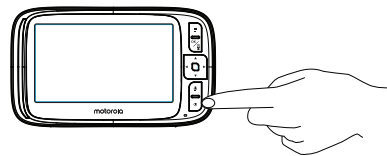

- After the Monitor unit has charged for 16 hours you can switch it on.
- Before you do, move the monitor unit at least 3 feet from the camera unit. Any closer and you might get audio feedback sounds.
- Press and hold the button to turn the monitor unit on, the monitor unit and camera unit are automatically linked and ready to use.

2. Basic operation of the keys

Monitor Unit	
POWER button	Press and hold to switch on/off the parent unit. Press to turn the LCD screen ON/OFF.
UP button	Press to increase speaker volume. When in a menu, press to scroll up. While being in remote scan mode, press to move the image upward.
DOWN button	Press to decrease speaker volume. When in a menu, press to scroll down. While being in remote scan mode, press to move the image or downward.
MENU	Press to open menu options.
OK button	Press to Enter/Exit remote scan mode. When in a menu, press to choose an item, or save a setting.
LEFT button	When in a menu, press to scroll left. While being in remote scan mode, press to pan left.
RIGHT button	When in a menu, press to scroll right. While being in remote scan mode, press to pan right.
TALK button	Press and hold to speak to your baby.
Camera Unit	
ON/OFF switch	Slide the switch to the ON/OFF position to turn ON/OFF the Camera Unit.
PAIR	Press and hold to pair with the parent unit or Motorola Nursery Wi-Fi® Setup.

3. Setting up the Camera Unit for Wi-Fi® internet viewing

A. Install Motorola Nursery App.



- Scan the QR code with your smart device and download Motorola Nursery App from the App Store for iOS devices or from the Google Play™ Store for Android™ devices.
- Install Motorola Nursery on your device.

B. View on Compatible Smartphones and Tablets.



1. Open the Motorola Nursery App on your compatible smartphone or tablet.
2. Follow the in-app instructions to create your account and connect to your device.

Please take note of the following minimum system requirements:

Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® requirements:

At least 0.6 Mbps upload bandwidth per Smart Monitoring Companion, test your Internet speed at: <http://www.speedtest.net/>

MODÈLES:
VM85 CONNECT,
VM85-2 CONNECT,
VM85-3 CONNECT,
VM85-4 CONNECT


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CA FR

Pour une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (Disponible en téléchargement sur motorolanursery.com).

1. Installation de votre moniteur vidéo résidentiel

A. Raccordement de l'alimentation de l'unité caméra

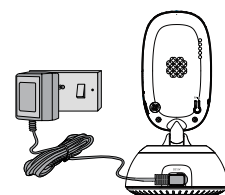


- Branchez la fiche DC de l'adaptateur secteur dans l'unité bébé, connectez l'autre extrémité à une prise électrique appropriée.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5Vcc/1000 mA).
- Faites glisser le bouton sur le côté de l'unité caméra pour l'allumer.

⚠ AVERTISSEMENT:

Danger d'étranglement : des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus d'un mètre / 3 pieds de distance). N'utilisez jamais de prolongateurs avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.


B. Connectez l'autre adaptateur secteur à l'unité moniteur

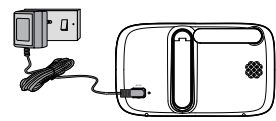

- Branchez la fiche DC de l'adaptateur secteur dans l'unité parentale, connectez l'autre extrémité à une prise électrique appropriée.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5Vcc/1000 mA).

Conseil:

La première fois que vous utilisez l'unité moniteur ou si vous ne l'utilisez pas depuis longtemps, le chargement complet s'effectue en 16 heures. Nous vous recommandons de garder le câble branché sur la prise secteur si vous prévoyez de l'utiliser plus longtemps ou pendant toute la nuit. Lorsque la batterie devient très faible, il vous faudra environ 30 minutes pour que vous puissiez l'utiliser pendant une courte période. Pour charger l'unité moniteur dans les plus brefs délais, éteignez-le pendant la charge.

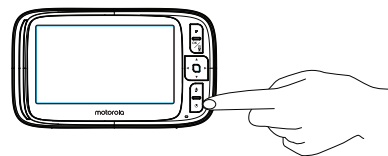

- Une fois que l'unité moniteur a chargée pendant 16 heures, vous pouvez l'allumer.
- Avant de le faire, déplacez l'unité moniteur à au moins 3 pieds de l'unité caméra. S'ils sont trop proches, vous pourriez avoir des retours audio.
- Maintenez le bouton enfoncé pour allumer l'unité moniteur. L'unité moniteur et l'unité caméra sont automatiquement liés et prêts à utiliser.

2. Fonctionnement de base des boutons

Unité Moniteur	
Bouton POWER	Appuyez et maintenez enfoncé pour Allumer/Éteindre l'unité moniteur. Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
Bouton en haut	Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur. Lorsque dans un menu, appuyer dessus pour faire défiler vers le haut. En mode balayage à distance, appuyez pour basculer vers le haut.
Bouton en bas	Appuyer dessus pour diminuer le volume du haut-parleur. Lorsque dans un menu, appuyez dessus pour faire défiler vers le bas. En mode balayage à distance, appuyez pour incliner vers le bas.
MENU	Appuyer dessus pour ouvrir les options du menu.
Bouton OK	Appuyer dessus pour entrer/quitter le mode de balayage à distance. Lorsque dans un menu, appuyez dessus pour choisir un élément ou choisir un paramètre.
Bouton gauche	Lorsque vous êtes dans un menu, appuyer dessus pour faire défiler vers la gauche. En mode de numérisation à distance, appuyer dessus pour effectuer un déplacement vers la gauche.
Bouton droit	Lorsque vous êtes dans un menu, appuyer dessus pour faire défiler vers la droite. En mode balayage à distance, appuyer dessus pour effectuer un panoramique vers la droite.
Bouton TALK	Appuyez et maintenez pour parler à votre bébé.
Unité Caméra	
Bouton allumer/éteindre	Faites glisser l'interrupteur sur la position ON / OFF pour allumer / éteindre l'unité caméra.
Bouton de COUPLAGE	Appuyez et maintenez-le enfoncé pour jumeler l'unité moniteur ou la configuration Motorola Nursery Wi-Fi®.

3. Installation de la caméra avec visionnage Wi-Fi® sur Internet

A. Installation de l'application Motorola Nursery.



- Scannez le code QR avec votre appareil intelligent et téléchargez l'application Motorola Nursery de la boutique App Store pour les appareils iOS ou de la boutique Google Play™ pour les appareils Android™.
- Installez l'application Motorola Nursery sur votre appareil intelligent.

B. Visionnez les images sur un Smartphone ou une tablette compatibles.



1. Démarrez l'application Motorola Nursery sur votre smartphone ou votre tablette compatible.
2. Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte et vous connecter à votre caméra Wi-Fi®.

Veuillez noter les configurations système minimales suivantes :

Smartphones/Tablettes: iOS 10.0, Android™ 7.0

Exigences Wi-Fi® :

Bande passante de téléchargement ≥ 0,6 Mbps par caméra. Testez la vitesse de votre connexion Internet sur : <http://www.speedtest.net/>

MODELOS:
VM85 CONNECT,
VM85-2 CONNECT,
VM85-3 CONNECT,
VM85-4 CONNECT


GUIA DE INICIO RÁPIDO

ES LA

Para una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía usuario (disponible para descargar en motorolanursery.com).

1. Configuración de su monitor para el hogar con video.

A. Conectar el suministro eléctrico de la Unidad para el Cámara.

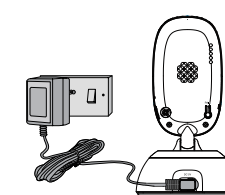


- Conecte el cable DC en la unidad del bebé, conectando el otro extremo a una toma de corriente apropiada.
- Sólo utilice el transformador incluido (5V CC/1000mA).
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición "ON" (ENCENDIDO).

⚠ PRECAUCIÓN:

Peligro de estrangulamiento: Se han presentado casos de ESTRANGULAMIENTO de niños con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies (1m)). Nunca utilice cables de extensión con transformadores de CA. Solo utilice los transformadores de CA.


B. Conectar el suministro eléctrico de la unidad del monitor.

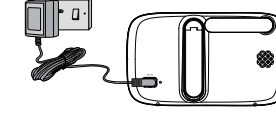

- Conecte el cable DC del adaptador de corriente a la unidad de los padres, después, conecte el otro extremo a una toma de corriente adecuada.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5V CC / 1000mA).

TIP:

La primera vez que utilice la unidad del monitor, o si no la ha usado en un periodo largo de tiempo, le tomará 16 horas cargarse por completo. Le recomendamos mantener el cable conectado a la toma de corriente si va a hacer uso de la unidad por un periodo más largo de tiempo o a lo largo de toda la noche. Cuando la batería baje notablemente, le tomará aproximadamente 30 minutos cargar lo suficiente para que pueda utilizarla. Para cargar la unidad del monitor en el menor tiempo posible, apáguela por completo mientras carga.

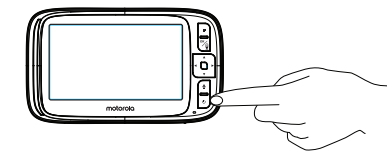

- Ya que la unidad del monitor haya estado cargando durante 16 horas, podrá hacer uso de ella.
- Antes de utilizarla, asegúrese de que la unidad del monitor se encuentre a 3 pies de distancia de la unidad del cámara, de lo contrario puede escuchar interferencias de sonido.
- Mantenga presionado el botón de Encendido Apagado para encender la unidad del monitor, la unidad del monitor y la unidad del cámara están sincronizadas en automático y se encuentran listas para usarse.

2. Funcionamiento básico de los botones.

Unidad del monitor	
Botón de ENCENDIDO	Mantenga presionado para encender la unidad del monitor. Presione para ENCENDER/APAGAR la pantalla LCD.
Botón de ARRIBA	Presione para subir el volumen de las bocinas. Cuando se encuentre en un menú, presione para subir. Mientras se encuentre en modo de escaneo remoto, presione para inclinar.
Botón de ABAJO	Presione para disminuir el volumen. Cuando se encuentre en un menú, presione para bajar. Cuando se encuentre en modo de escaneo remoto, presione para inclinar hacia abajo.
MENÚ	Presione para ver las opciones del menú.
Botón OK	Presione para Entrar/Salir del modo de escaneo remoto. Cuando se encuentre en el menú, presione para escoger una opción o para guardar un ajuste.
Botón IZQUIERDO	Cuando se encuentre en un menú, presione para ir a la izquierda. Cuando se encuentre en modo de escaneo remoto, presione para desplazarse a la izquierda.
Botón DERECHO	Cuando se encuentre en un menú, presione para dirigirse a la derecha. Cuando se encuentre en modo de escaneo remoto, presione para desplazarse a la derecha.
Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablar con su bebé.
Unidad de la cámara	
Botón ENCENDIDO/APAGADO	Deslice el botón de ENCENDIDO/APAGADO para ENCENDER/APAGAR la unidad del cámara.
SINCRONIZAR	Presione y sostenga para emparejarse con la unidad del monitor la configuración del Motorola Nursery Wi-Fi®.

3. Configuración de la cámara para su visualización por Internet a través de Wi-Fi®.

A. Instalar la aplicación Motorola Nursery.



- Escanee el código QR con su dispositivo inteligente y descargue la aplicación Motorola Nursery de App Store para dispositivos iOS o de Google Play™ Store para dispositivos Android™.
- Instale la Aplicación Motorola Nursery en su dispositivo.

B. Ver en teléfonos inteligentes y tabletas compatibles.



1. Abra la aplicación Motorola Nursery en su teléfono inteligente o tablet compatible.
2. Siga las instrucciones en la aplicación para crear su cuenta y conectarse a su Cámara Wi-Fi®.

Por favor, tome nota de los siguientes requisitos mínimos del sistema:

Teléfonos inteligentes/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0

Requisitos Wi-Fi®:

Al menos 0,6 Mbps de banda ancha para cargar por cámara. Puede comprobar la velocidad de su conexión a Internet en: <http://www.speedtest.net/>

