


# QUICK START GUIDE

LA EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User Guide. (Available for download from motorolanursery.com).

## 1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

### A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

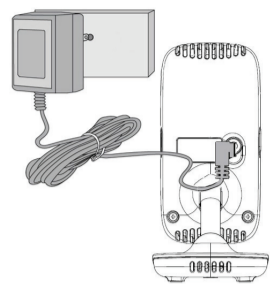


- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet.
- Slide the ON/OFF switch to the ON position. The power/link indicator lights up.

**Note**  
Only use the supplied power adapter.


### ⚠ WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.


### B. Installing the Battery Pack for the Parent Unit

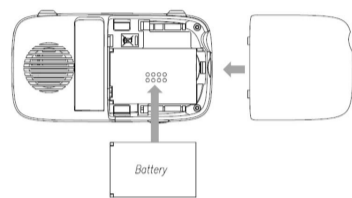


- A rechargeable battery pack is supplied and should be installed and charged, so that the Parent Unit can be moved without losing the link and picture from the Baby Unit(s).
- Remove the battery compartment cover.
- Fit the battery pack into the battery compartment.
- Put back the battery compartment cover, and pull out the desktop stand. (see Section D)


**Note**  
Only use the power adapter and battery pack provided. The Parent Unit can work with the power adapter connected but without a battery pack installed. When the Baby and Parent Units are both switched ON, the display on the Parent Unit will show the color image captured by the Baby Unit. But if the room is dark, the image will be displayed in black and white and with a  icon, due to infra-red illumination by the Baby Unit.

### C. Connecting the Power Supply for the Parent Unit

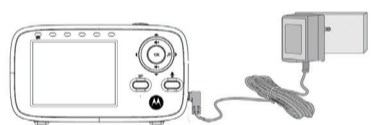



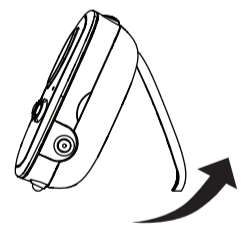





- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the side of the Parent Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet. The AC power/battery status indicator lights up red to show the AC power is connected and the battery is charging.
- To turn the Parent Unit on or off, press and hold the power button . When the Parent Unit is turned on the Power/Link indicator lights up green, but flashes if searching for a Baby Unit.

### D. Desktop Stand of the Parent Unit



- Flip out the stand on the back of the Parent Unit to set up the desktop stand.

## 2. Basic operation of the keys

Parent Unit	
 Power ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF. Press to turn the screen off (audio stays on and any button turns screen back on).
 UP/VOL+ button	When in monitor mode, press to increase speaker volume. When in a menu, press to move up. When in zoom mode, press and hold to move up the image.
 DOWN/VOL- button	When in monitor mode, press to decrease speaker volume. When in a menu, press to move down. When in zoom mode, press and hold to move down the image.
 MENU button	Press to open or close the menu options.
 OK button	When in a menu, press to choose an item, or save a setting.
 TALK BACK button	Press and hold to talk back to the Baby Unit.
 LEFT/Back button	When in zoom mode, press to return to normal mode, or press and hold to move left across the image. When in the main menu, press to move to the option to the left. When in a menu, press to return to the previous screen.
 Zoom/RIGHT button	When in the main menu, press to move to the option on the right. When viewing an image, press to zoom in. When in zoom mode, press and hold to move right across the image.
Baby Unit	
ON/OFF switch	Slide to the ON position to switch ON the Baby Unit. Slide to the OFF position to switch OFF the Baby Unit.
PAIR button	Press and hold to pair with a Parent Unit.


# GUIA DE USO RÁPIDO

LA PT

Para uma explicação completa sobre todos os recursos e instruções, consulte o Guia do Usuário (disponível para download em motorolanursery.com).

## 1. Configurando o seu monitor de vídeo digital para bebês

### A. Conectando o adaptador de energia da unidade de bebê

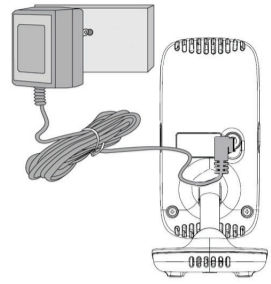


- Insira o plugue DC do adaptador de energia na tomada DC na parte traseira da unidade do bebê.
- Conecte a outra extremidade do adaptador de energia à rede elétrica.
- Coloque o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) na posição de ligado (ON). O indicador de alimentação acende-se.

**Nota**  
Use apenas o adaptador de energia fornecido.


### ⚠ ATENÇÃO:

Perigo de estrangulamento: Há relatos de morte de crianças por ESTRANGULAMENTO com fios. Mantenha o fio fora do alcance de crianças (mais de 1 metro de distância). Não remova a etiqueta dos adaptadores CA. Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

### B. Instalação da bateria na unidade dos pais

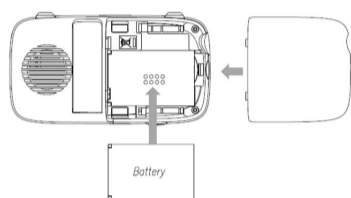



- O conjunto de bateria recarregável fornecido deve ser instalado de modo que a unidade dos pais possa ser movida sem perder a ligação e a imagem da(s) unidade(s) do bebê.
- Retire a tampa do compartimento da bateria.
- Insira a bateria no compartimento da bateria.
- Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.

**Nota 1**  
Utilize apenas o adaptador de alimentação e o conjunto de bateria fornecidos. A unidade dos pais pode funcionar sem a bateria estar instalada. Uma vez ligadas, as unidades do bebê e dos pais, a tela do monitor irá exibir a imagem colorida captada pela unidade do bebê. Mas se estiver escuro, a imagem será apresentada a preto e branco com um ícone , devido à iluminação infravermelha da câmera.


**Nota 2**  
A bateria do monitor é apenas para pequenos períodos onde se faz necessário estar afastado de uma tomada. Assim, a durabilidade da bateria é de aproximadamente 1,5 horas.

### C. Conectando o adaptador de energia da unidade dos pais

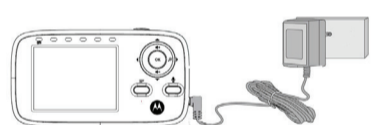





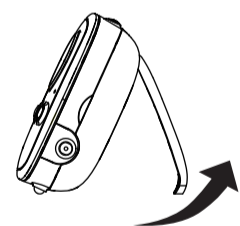



- Introduza o plugue do adaptador de alimentação no conector CC na lateral da unidade dos pais.
- Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada elétrica adequada. O indicador de nível da bateria acende-se verde.
- Para ligar ou desligar a unidade dos pais, pressione e mantenha pressionado o botão .

### D. Suporte de apoio da unidade dos pais



- Abra o suporte na parte traseira da unidade dos pais quando for utilizar em uma superfície plana.

## 2. Operação básica das teclas

Unidade dos Pais	
 Botão ON/OFF (Ligado/Desligado)	Pressione e segure para ligar / desligar a unidade dos pais.
 Botão PARA CIMA/ VOL+	Pressione para aumentar o volume. Enquanto no menu, pressione para percorrer as opções para cima. Ao visualizar uma imagem com zoom, pressione e mantenha pressionado para mover a imagem para cima.
 Botão PARA BAIXO/VOL-	Pressione para diminuir o volume. Enquanto no menu, pressione para percorrer as opções para baixo. Ao visualizar uma imagem com zoom, pressione e mantenha pressionado para mover a imagem para baixo.
 Botão MENU	Pressione para abrir as opções do menu.
 Botão OK	Enquanto em um menu, pressione para escolher um item ou para guardar uma definição.
 Botão de FALAR	Pressione e segure para falar com seu bebê.
 Botão PARA A ESQUERDA/ Retroceder	Ao visualizar uma imagem com zoom, pressione e mantenha pressionado para mover a imagem para a esquerda. Enquanto em um menu, pressione para regressar ao menu anterior.
 Botão de zoom/ para a direita	Enquanto em um menu, pressione para escolher a opção do lado direito. Ao visualizar uma imagem, pressione para aumentar o zoom. Ao visualizar uma imagem com zoom, pressione para diminuir o zoom; ou pressione e mantenha pressionado para mover a imagem para a direita.
Unidade do Bebê	
Interruptor LIGADO/ DESLIGADO	Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) para a posição ON (ligado) para ligar a unidade do bebê. Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) para a posição OFF (desligado) para desligar a unidade do bebê.
Botão PAIR (Pareamento)	Pressione e mantenha pressionado para emparelhar com a unidade dos pais.


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

LA ES

Para obtener una explicación más detallada de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario (la puede descargar en motorolanursery.com).

## 1. Configuración de su Monitor para bebés con video digital.

### A. Suministro de energía de la unidad para el bebé.

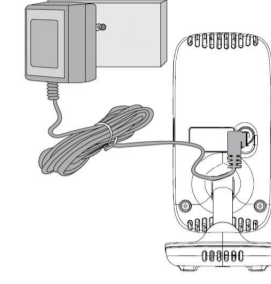


- Inserte el enchufe de CC del transformador en la entrada de CC ubicada en la parte posterior de la Unidad para el bebé.
- Conecte el otro extremo del transformador a una toma de corriente adecuada.
- Mueva el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ON (Encendido). El indicador de Encendido/Enlace se enciende.

**Nota**  
Sólo utilice el transformador que se proporciona.


### ⚠ PRECAUCIÓN:

Peligro de Estrangulamiento: Se han presentado casos de ESTRANGULAMIENTO de niños con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies). No retire las etiquetas de los Transformadores de CA. Sólo utilice los Transformadores de CA que se adjuntan.

### B. Instalación de la batería de la unidad para los padres

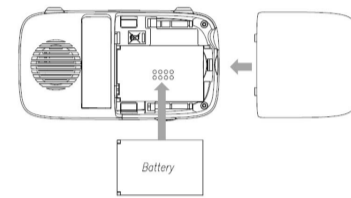


- Se suministra una batería recargable y se debe instalar de modo que la unidad para los padres se pueda mover a otro lugar sin perder el enlace con la(s) unidad(es) para el bebé.
- Retire la tapa del compartimento de las pilas.
- Coloque la batería en el compartimento de la batería
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y tire hacia fuera el soporte para escritorio. (consulte la Sección D)


**Nota**  
Sólo utilice el transformador y la batería que se proporcionan. La Unidad para los padres puede funcionar con el transformador conectado, pero sin una batería instalada. Una vez que la Unidad para el bebé y la Unidad para los padres se ENCIENDEN, en la pantalla de la Unidad para los padres aparece la imagen a color capturada por la Unidad para el bebé. Pero si la habitación está oscura, la imagen aparecerá en blanco y negro con un ícono , debido a la iluminación infrarroja de la Unidad para el bebé.

### C. Soporte de escritorio de la unidad para padres.











- Inserte el enchufe de CC del transformador dentro de la entrada de CC en el lateral de la Unidad para los padres.
- Conecte el otro extremo del transformador a una toma de corriente adecuada. El indicador de encendido con CA/estado de la batería se prende en rojo para señalar que la alimentación por CA está conectada y que la batería se está cargando.
- Para encender o apagar la Unidad para los padres, mantenga presionado el botón de encendido . Cuando se enciende la Unidad para los padres el indicador de Encendido/Enlace se prende en verde, pero parpadea si está buscando una Unidad para el bebé.
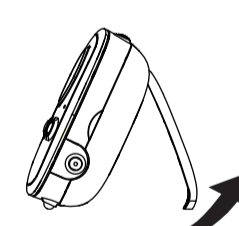
### D. Soporte para escritorio de la Unidad para los padres



- Abra el soporte ubicado en la parte posterior de la Unidad para los padres para la posición escritorio.

## 2. Funcionamiento básico de los botones.

Unidad para los padres	
 Botón de ENCENDIDO /APAGADO	Mantenga presionado para encender/apagar la Unidad. Presione para apagar la pantalla (el audio permanece encendido y cualquier botón vuelve a encender la pantalla).
 Botón ARRIBA/ SUBIR VOLUMEN	Cuando está en modo monitor, presione para aumentar el volumen del altavoz. Cuando está en un menú, presione para desplazarse para arriba. Cuando está en modo zoom (ampliación de imagen), mantenga presionado para subir por la imagen.
 Botones ABAJO/ BAJAR VOLUMEN	Cuando está en modo monitor, presione para disminuir el volumen del altavoz. Cuando está en un menú, presione para desplazarse para abajo. Cuando está en modo zoom (ampliación de imagen), mantenga presionado para bajar por la imagen.
 Botón MENÚ	Presione para abrir o cerrar las opciones del menú.
 Botón Aceptar	Cuando está en un menú, presione para seleccionar un elemento, o guardar una configuración.
 Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablarle a la unidad para el bebé.
 Botón IZQUIERDA/ Atrás	Cuando está en modo zoom (ampliación de imagen), presione para regresar al modo normal, o mantenga presionado para desplazarse hacia la izquierda por la imagen. Cuando está en el menú principal, presione para ir a la opción de la izquierda. Cuando está en un menú, presione para regresar a la pantalla anterior.
 Botón Zoom/Derecha	Cuando está en el menú principal, presione para ir a la opción de la derecha. Cuando está visualizando una imagen, presione para ampliar la imagen. Cuando está en modo zoom (ampliación de imagen), mantenga presionado para desplazarse hacia la derecha por la imagen.
Unidad para el bebé	
Interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO	Deslice el interruptor a la posición ON de encendido para ENCENDER la Unidad para el bebé. Deslice el interruptor a la posición OFF de apagado para APAGAR la Unidad para el bebé.
Botón PAIR (vincular)	Mantenga presionado para vincular la unidad con la Unidad para los padres.



