



3- قم بطي الأرجل التي تم إدخالها  
على الحلقة لمنعها من الانزلاق.

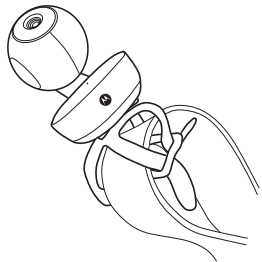


4- يمكن تشكيل الحامل المرن  
ليتناسب مع أي سطح.

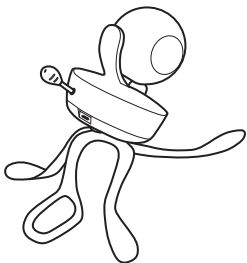


AR

ضبط حامل القبضة المرن  
1- قم بربط القبضة المرنة بقاعدة  
الوحدة الصغيرة باستخدام المسمار  
الرئيسي.

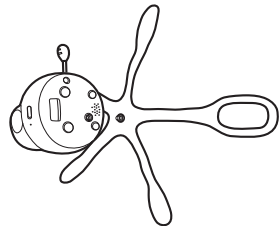


2- قم بطي الساق الملتوية أسفل  
السطح المطلوب وأدخل الأرجل  
المتبقية لربط الوحدة الصغيرة.

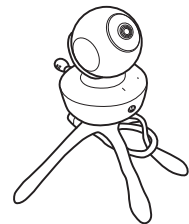


حامل قبضة مرن

الإصدار 1 (المملكة المتحدة)

5- يمكن تشكىل المقبض المركب نما هو موضع في وضع الحامل الأعلى.

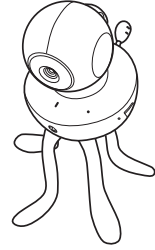

6- يمكن لف المقبض المرن وتثبيتته على أعمدة أو عوارض.

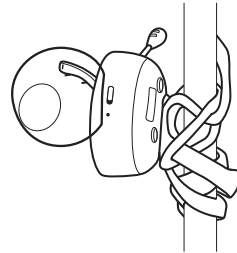

### تحذير:

- يجب إبقاء القبضة المرنة على مسافة لا تقل عن 3 أقدام (1 متر) من الوحدة الصغيرة.
- القبضة المرنة فير مخصصة للعب.
- القبضة المرنة هي شيء غير صالح للأكل وليس مخصصًا لأي فرد لديه ميل لوضع الأشياء في أفواههم.
- في حالة حدوث تشقق أو قطع أو تلف طلاء السيليكون الناعم الذي يغطي قبضتك المرنة بأي شكل من الأشكال، فتوقف عن استخدام المقبض وتخلص منه على الفور.
- لا تقم بإزالة الحلقات أو برغي التثبيت لأنها أجزاء صغيرة وقد تشكل خطر الاختناق.

### تحذير خطر الاختناق:

الجهاز به أجزاء صغيرة غير مخصصة للأطفال دون سن 3 سنوات. يرجى الاستخدام تحت إشراف الكبار فقط.

تم تصنيعها أو توزيعها أو بيعها بواسطة مي زو جوي للإلكترونيات المحدودة المرخص له الرسمي لهذا المنتج. مويريولا وشعار إ مستيريلي زهما علامتا نتجائرتا ن أو علامتان نتجائرتا ن مسجلتان لشركة مويرولا تريد مارك هولدينج. ز. ذ. م. م. وتستخدم بموجب الترخيص الخاص بها. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها. © 2021 مويريولا مبوليتي م. م. ذ. جميع الحقوق محفوظة.

تمت الطباعة في الصين  
الإصدار 1 (المملكة المتحدة)